


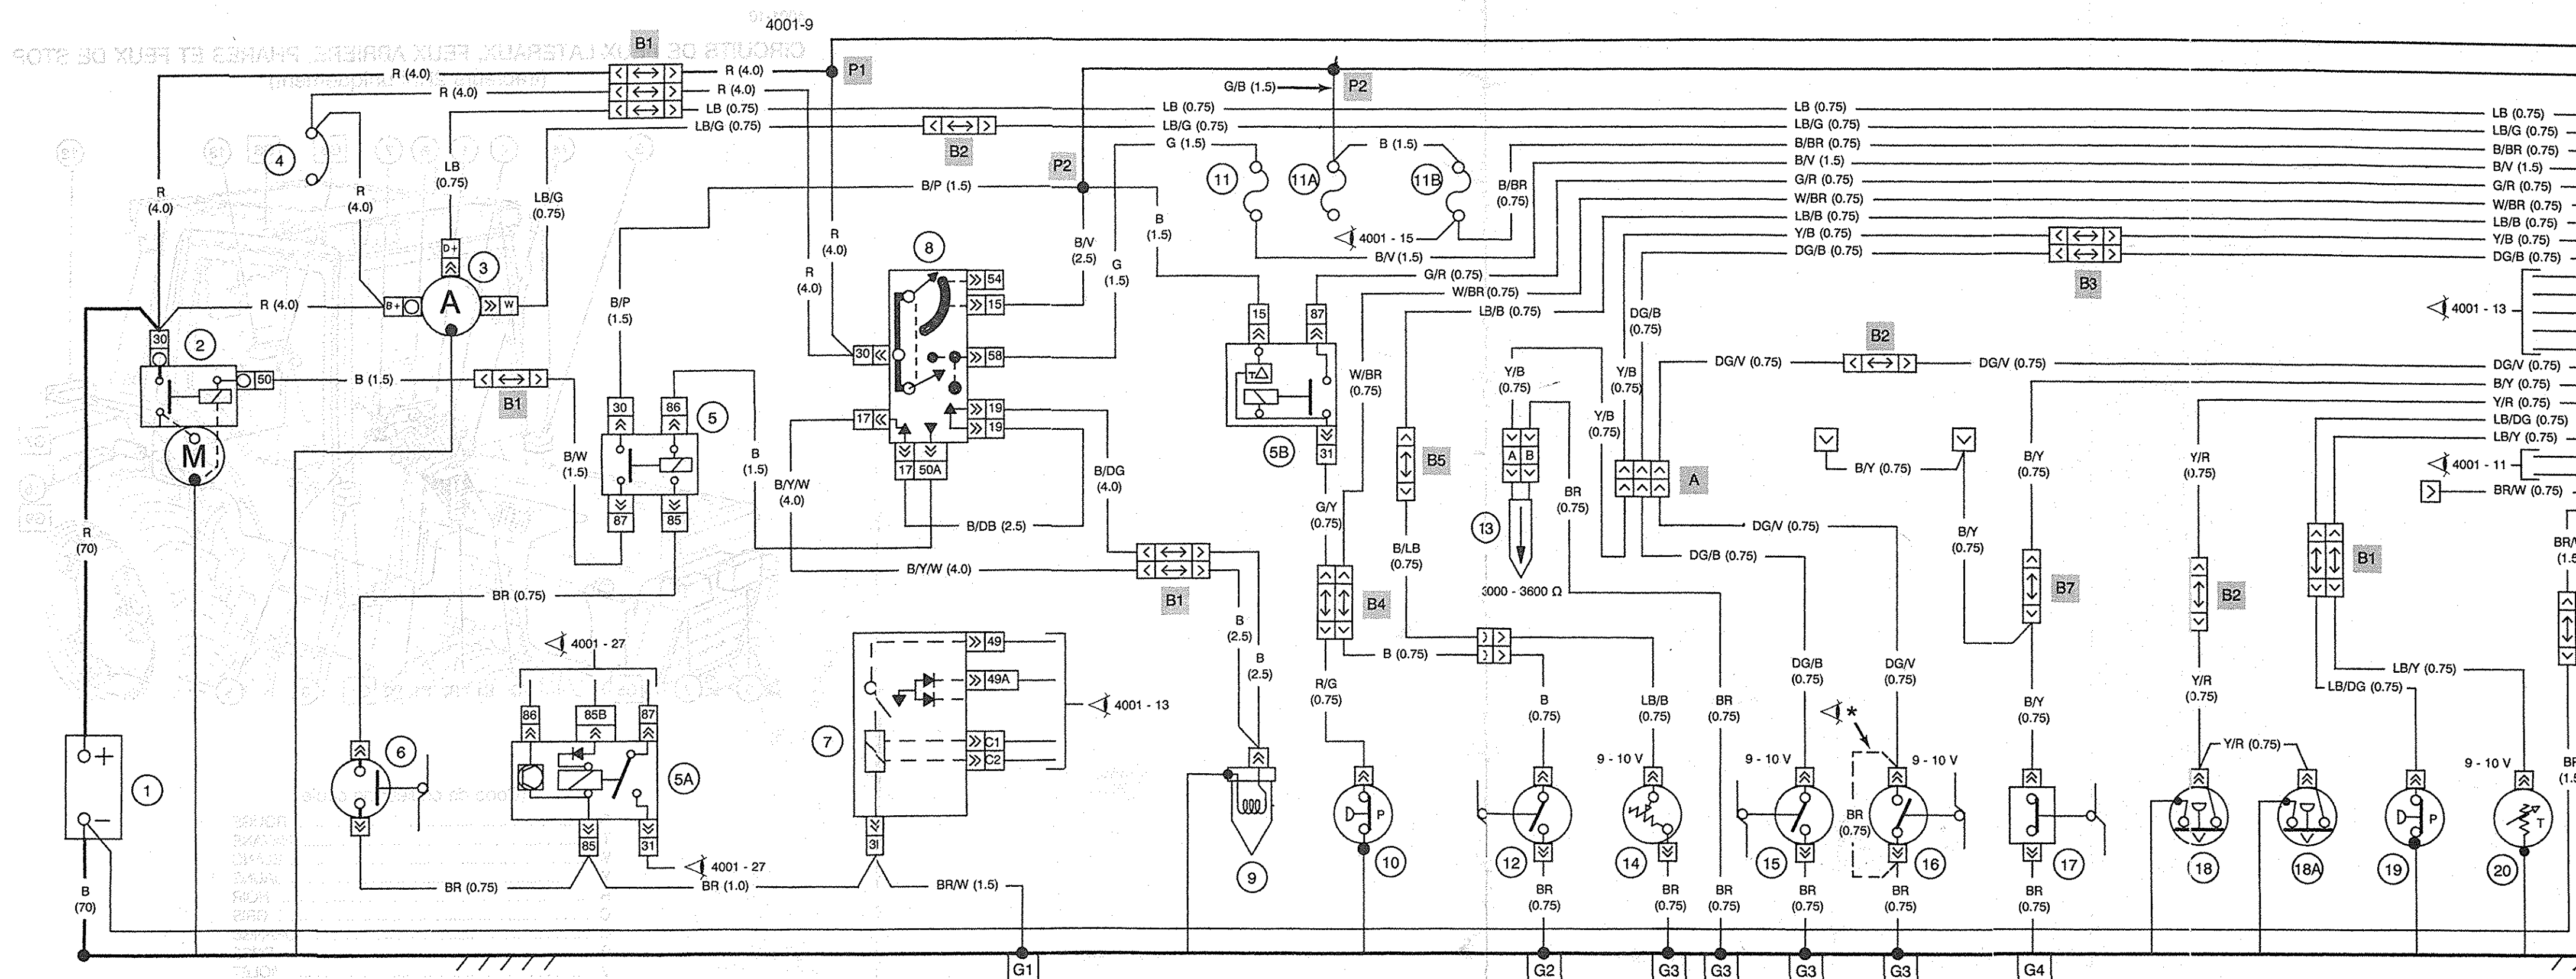

- COMPONENTS**
1. BATTERIE
 2. MOTEUR DE DEMARREUR
 3. ALTERNATEUR
 4. COUPE-CIRCUIT
 5. RELAIS DE DEMARREUR
 - 5A. RELAIS D'AUGMENTATION DE DEBIT
 - 5B. RELAIS DE PRESSION D'HUILE DE TRANSMISSION
 6. CONTACTEUR DE SECURITE DE DEMARRAGE

7. RELAIS DE CLIGNOTANTS
8. CONTACTEUR A CLE
9. UNITE DE THERMOSTART
10. MANOCONTACT DE PRESSION D'HUILE
11. FUSIBLE F4
- 11A. FUSIBLE F16
- 11B. FUSIBLE F15

12. CONTACTEUR DE BLOCAGE DE DIFFERENTIEL
13. SONDE DE VITESSE D'AVANCEMENT
14. SONDE DE NIVEAU DE CARBURANT
15. CONTACTEUR DE PRISE DE FORCE PROPORTIONNELLE A L'AVANCEMENT
16. CONTACTEUR DE PRISE DE FORCE 540/1000 T/MIN (POUR TRACTEURS EQUIPES AVEC UNE PRISE DE FORCE A DEUX REGIMES UNIQUEMENT)

17. CONTACTEUR DE FREIN DE STATIONNEMENT
18. CONTACTEUR DE COLMATAGE DE FILTRE A AIR (SAUF TRACTEURS 856XL)
- 18A. CONTACTEUR DE COLMATAGE DE FILTRE A AIR (TRACTEURS 856XL UNIQUEMENT)
19. MANOCONTACT D'HUILE MOTEUR
20. SONDE DE TEMPERATURE DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT MOTEUR
21. INDICATEUR COMBINE DE BORD

- CONNECTEURS**
- A. FAISCEAU DE MOTEUR A FAISCEAU DE TRANSMISSION
 - B1. BLANC - FAISCEAU DE TABLEAU DE BORD A FAISCEAU DE MOTEUR
 - B2. NOIR - FAISCEAU DE TABLEAU DE BORD A FAISCEAU DE MOTEUR
 - B3. VERT - FAISCEAU DE TABLEAU DE BORD A FAISCEAU DE MOTEUR
 - B4. BLEU - FAISCEAU DE TABLEAU DE BORD A FAISCEAU DE CABINE
 - B5. JAUNE - FAISCEAU DE TABLEAU DE BORD A FAISCEAU DE CABINE
 - B7. ROUGE - FAISCEAU DE TABLEAU DE BORD A FAISCEAU DE CABINE

P1. EPISSURE D'ALIMENTATION DE BATTERIE
P2. EPISSURE D'ALIMENTATION A CLE

* NOTA: POUR LES TRACTEURS E
PRISE DE FORCE A REGIME SIM.