



Ersatzteilliste

54/13

für JLO Zweitakt-Motor L 251

angebaut an Maschinen-Type 1700

AGRIA-WERKE GMBH 7108 MÖCKMÜHL

Telefon (06298) 311 · Fernschreiber 0466791

Stichwort-Verzeichnis

Benennung	Seite	Tafel
Elektrische Einrichtung	10	142
Kolben	6	140
Kurbelwelle	6	140
Lüftergehäuse	8	141
Motorgehäuse	6	140
Reversierstarter	12	143a
Schwungscheibe	8	141
Vergaser	14	144
Zylinder und Kolben	6	140

**Diese Ersatzteilliste gilt in Verbindung
mit der Ersatzteilliste 54/12 für die Grundmaschine.**

Ersatzteilliste

54 / 13

für JLO Zweitakt-Motor L 251 angebaut an Maschinen-Type 1700

Im Interesse einer schnellen Erledigung Ihrer Ersatzteilbestellungen bzw. Reparaturaufträge bitten wir um besondere Beachtung folgender Punkte :

Bestellungen :

Genaue Anschrift des Auftraggebers ;

Motor- und Baumuster-Nummer des Motors vollständig angeben.

Diese Daten sind vom Typenschild des Motors abzulesen. Ist auf dem Typenschild rechts neben der Baumuster-Nummer hinter dem Zeichen „BA“ noch eine Zahl angeführt, so ist auch diese bei Bestellungen mit aufzugeben.

Vollständige Angabe der Teilnummer und Stückzahl laut nachfolgender Ersatzteilliste ;

Einsendung eines *Musters* mit Anhängezettel, wenn die Teilnummer nicht einwandfrei festgestellt werden kann (Anhänger mit Absender und Hinweis auf die Korrespondenz) ;

Recht deutliche Schrift ;

Bestellungen von *Motor-Ersatzteilen* und *Reparaturaufträgen* bitten wir stets von der übrigen *Korrespondenz* zu trennen und an unsere AGRIA-Reparatur-Abteilung zu richten.

Bei der Anforderung von Ersatzkolben und Ersatzzylindern ist anzugeben, ob Normal- oder Übermasssteile gebraucht werden. Ausgelaufene oder an der Kolbenlauffläche beschädigte Zylinder werden im Motorenwerk zu Übermasszylindern ausgeschliffen.

Lose Pleuellagerteile werden nicht abgegeben. Bitte Kurbelwelle vollständig anfordern.

Unsere zuständigen Generalvertretungen unterhalten ein im allgemeinen wohl assortiertes Lager von Ersatzteilen, sodass es zweckmässig ist, sich zunächst dorthin zu wenden.

Es besteht auch die Möglichkeit, beim Auftreten von Störungen oder Schäden an den JLO-Motoren sich direkt mit dem Motorenhersteller, der Firma

JLO-Werke GmbH. Kleinverbrennungskraftmaschinen

208 Pinneberg bei Hamburg

Telegramm-Adresse: JLO Pinneberg · Telefon: 2908 · Fernschreiber: 021 1202

in Verbindung zu setzen, wobei Ersatzteile ebenfalls mit den in der Liste angeführten Teilnummern zu bestellen sind.

Lieferungen u. Reparaturen, Versand, Kostenvoranschläge, Einsendungen :

Lieferungen und Reparaturen erfolgen nur *gegen bar* ohne jeden Abzug ;

Versand erfolgt gegen Nachnahme ;

Kosten-Voranschläge werden bei grösseren Reparaturen auf Wunsch aufgestellt. Die *Kosten* für diese und für Vorprüfungen stellen wir in Rechnung, wenn die Aufträge zurückgezogen werden.

Einsendungen erbitten wir an unsere Adresse: *AGRIA-Werke Möckmühl.*

Über alle eingesandten Teile mit Zubehör muss ein genaues Verzeichnis beigelegt und auf den betreffenden Schriftwechsel hingewiesen werden. Ohne diese Angaben kann keine Garantie für Vollständigkeit und schnelle Erledigung übernommen werden.

Gewährleistungspflicht :

Für die Gewährleistungspflicht sind unsere Verkaufs- und Garantiebedingungen massgebend. Wir bitten, alle Reparaturen sorgfältigst unter Beachtung der vorgeschriebenen Einbauregeln mit den vorgeschriebenen Toleranzen auszuführen und nur Original-Ersatzteile zu verwenden.

AGRIA-WERKE GMBH 7108 MÖCKMÜHL

Telefon (06298) 311 - Fernschreiber 0466791

Nummern-Verzeichnis


Dieses Verzeichnis gibt Aufschluss über sämtliche in dieser Ersatzteilliste enthaltenen Teil-Nummern und gibt an, wo sie zu finden sind.

Teil-Nr.	Seite	Tafel	Bild	Teil-Nr.	Seite	Tafel	Bild
Jlo-Teile:				360.07.003—3	6	140	24
101.70.002—0	6	140	34	037—0	6	"	20
102.11.319—00	10	142	9	065—0	6	"	17
329—00	"	"	8	360.11.131—0	10	142	2
102.41.279—0	12	143a	20	147—0	8	141	19
299—00	"	"	19	170—0	11	142	nach 1
469—00	"	"	21	174—3	8	141	11
599—00	"	"	22	174—3	10	142	10
105.01.083—0	6	140	5	185—0	8	141	18
105.11.021—0	10	142	12	188—0	10	142	11
115.11.011—0	6	140	28	188—0	"	"	13
143.05.021—1	6	140	14	190—1	8	141	20
152.07.469—00	6	140	27	835—0	10	142	1
252.41.739—00	12	143a	15	360.13.112—1	10	142	28
315.01.035—0	7	140	nach 44	112—2	11	"	nach 28
036—0	7	"	" 44	360.14.128—1	8	141	13
340.01.060—2	7	140	nach 43	152—4	8	"	14
063—2	7	"	" 44	160—3	8	"	15
340.03.034—0	8	141	21	168—10	10	142	29
340.41.010—1	8	141	8	360.41.044—0	12	143a	20
360.01.161—1	6	140	44	225—10	"	"	12
162—0	6	"	38	230—0	"	"	10
165—0	6	"	39	232—0	"	"	9
192—2	6	"	8	234—0	"	"	14
194—0	8	141	12	236—1	"	"	6
207—1	6	140	43	241—0	"	"	5
823—4	6	"	50	242—1	"	"	8
823—5	7	"	nach 50	243—0	"	"	3
360.03.126—0	6	140	35	252—1	"	"	16
132—0	6	"	36	254—0	8	141	4
134—0	6	"	nach 9	269—0	8	"	5
147—0	8	141	22	821—2	12	143a	1
				822—4	"	"	23
				824—3	8	141	3
				824—3	13	143a	vor 1
				360.59.001—2	8	141	25
				002—2	8	"	28
				002—3	9	"	nach 28
				003—1	8	"	29

Teil-Nr.	Seite	Tafel	Bild	Teil-Nr.	Seite	Tafel	Bild
360.86.901—1	6	140	49	Teile für Vergaser:			
901—2	7	"	nach 49	1/26/303	14	144	7
370.05.900—1	6	140	15	20—080	"	"	12
951—1	7	"	nach 15	21—540	"	"	15
961—1	7	"	" 15	22—520	"	"	18
971—1	7	"	" 15	25—020—5	"	"	19
981—1	7	"	" 15	30—150	"	"	31
370.07.026—1	6	140	26	32—722	"	"	28
041—1	6	"	21	34—080	"	"	34
054—1	6	"	25	35—073	"	"	26
815—2	6	"	18	40—615	"	"	22
Jlo-N. 151.27	6	140	11	40—622	"	"	10
"	6	"	12	40—705	"	"	3
"	6	"	nach 12	42—605	"	"	13
"	6	"	48	42—611	"	"	8
Jlo-N. 246.25	6	140	16	42—702	"	"	21
5 Jlo-N. 152.15	6	140	47	44—031	"	"	5
Bosch-Teile:				44—101	"	"	24
AZKT 1 Z 2 Z	10	142	20	44—540	"	"	6
AZUH 1 Z 3 Z	"	"	15	45—021	"	"	1
EM/WFR 1/2	6	140	28	46—934	"	"	16
LMKO 1 Z 2 Z	10	142	34	47—960	"	"	32
M 145 T 1	7	140	nach 29	48—960	"	"	30
SLAZ 175 / 2Z	10	142	37	50—016	"	"	20
ULZ 140 / 8Z	10	142	24	50—050	"	"	14
ULZ 145 / 9Z	"	"	23	50—265	"	"	23
ULZ 227 / 5Z	"	"	27	50—965	"	"	36
ULZ 231 / 4Z	"	"	22	59—075	"	"	9
ULZ u 1/143/18 R	11	"	nach 22	60—165	"	"	29
WBO 277/10 X	10	142	21	60—190	"	"	11
WBO 303 Z 4 X	"	"	16	61—355	"	"	27
Beru-Teile:				61—400	"	"	17
145 / 18 u 2	6	140	29	65—102	"	"	4
OA 4 / 18	7	"	nach 28	65—134	"	"	2
				65—191	"	"	33
				65—221	"	"	35
				65—241	"	"	25

Teil-Nr.	Seite	Tafel	Bild	Teil-Nr.	Seite	Tafel	Bild
ZAN-Teile :				8 Z 40 255	6	140	22
56 Z 40 001	6	140	41	12 Z 40 255	8	141	7
"	8	141	9	18 Z 40 255	8	"	23
"	8	"	26	68 Z 40 255	8	"	16
66 Z 40 001	8	"	1	6 Z 40 256	10	142	31
73 Z 40 001	7	140	nach 46	5 Z 40 259	10	142	32
78 Z 40 001	9	141	" 1	8 Z 40 259	6	140	2
13 Z 40 002	8	141	30	64 Z 40 259	10	142	18
22 Z 40 002	10	142	30	65 Z 40 259	"	"	25
1 Z 40 031	12	143a	17	635 Z 40 259	"	"	36
4 Z 40 031	10	142	6	24 Z 40 260	12	143a	4
15 Z 40 031	6	140	3	25 Z 40 260	6	140	37
"	8	141	17	16 Z 40 261	6	140	13
17 Z 40 031	6	140	1	18 Z 40 261	7	"	nach 44
18 Z 40 031	6	"	46	3 Z 40 262	10	142	14
19 Z 40 031	10	142	33	24 Z 40 265	12	143a	13
24 Z 40 031	"	"	26	6 Z 40 303	12	143a	2
27 Z 40 031	"	"	17	308 Z 40 308	6	140	33
29 Z 40 031	"	"	35	6 Z 40 310	12	143a	11
31 Z 40 031	"	"	5	8 Z 40 701	6	140	42
19 Z 40 070	6	140	19	66 Z 40 701	6	"	4
31 Z 40 070	6	"	32	91 Z 40 701	7	"	nach 42
32 Z 40 070	6	"	7	1 Z 41 008	6	140	31
35 Z 40 070	7	"	nach 46	201 Z 41 035	6	140	6
5 Z 40 090	7	140	nach 46	5 Z 41 065	10	142	3
8 Z 40 090	6	"	23	7 Z 41 065	11	"	nach 3
42 Z 40 091	8	141	6	Rillenlager :			
4 Z 40 200	10	142	19	6 204	6	140	9
802 Z 40 202	6	140	30	6 205	6	140	nach 9
4 Z 40 255	10	142	4	6 305	6	140	10
5 Z 40 255	6	140	45				
"	10	142	7				
6 Z 40 255	6	140	40				
"	8	141	2				
"	8	"	10				
"	8	"	27				
"	12	143a	18				

Tafel 140 Motorgehäuse, Kurbelwelle, Zylinder

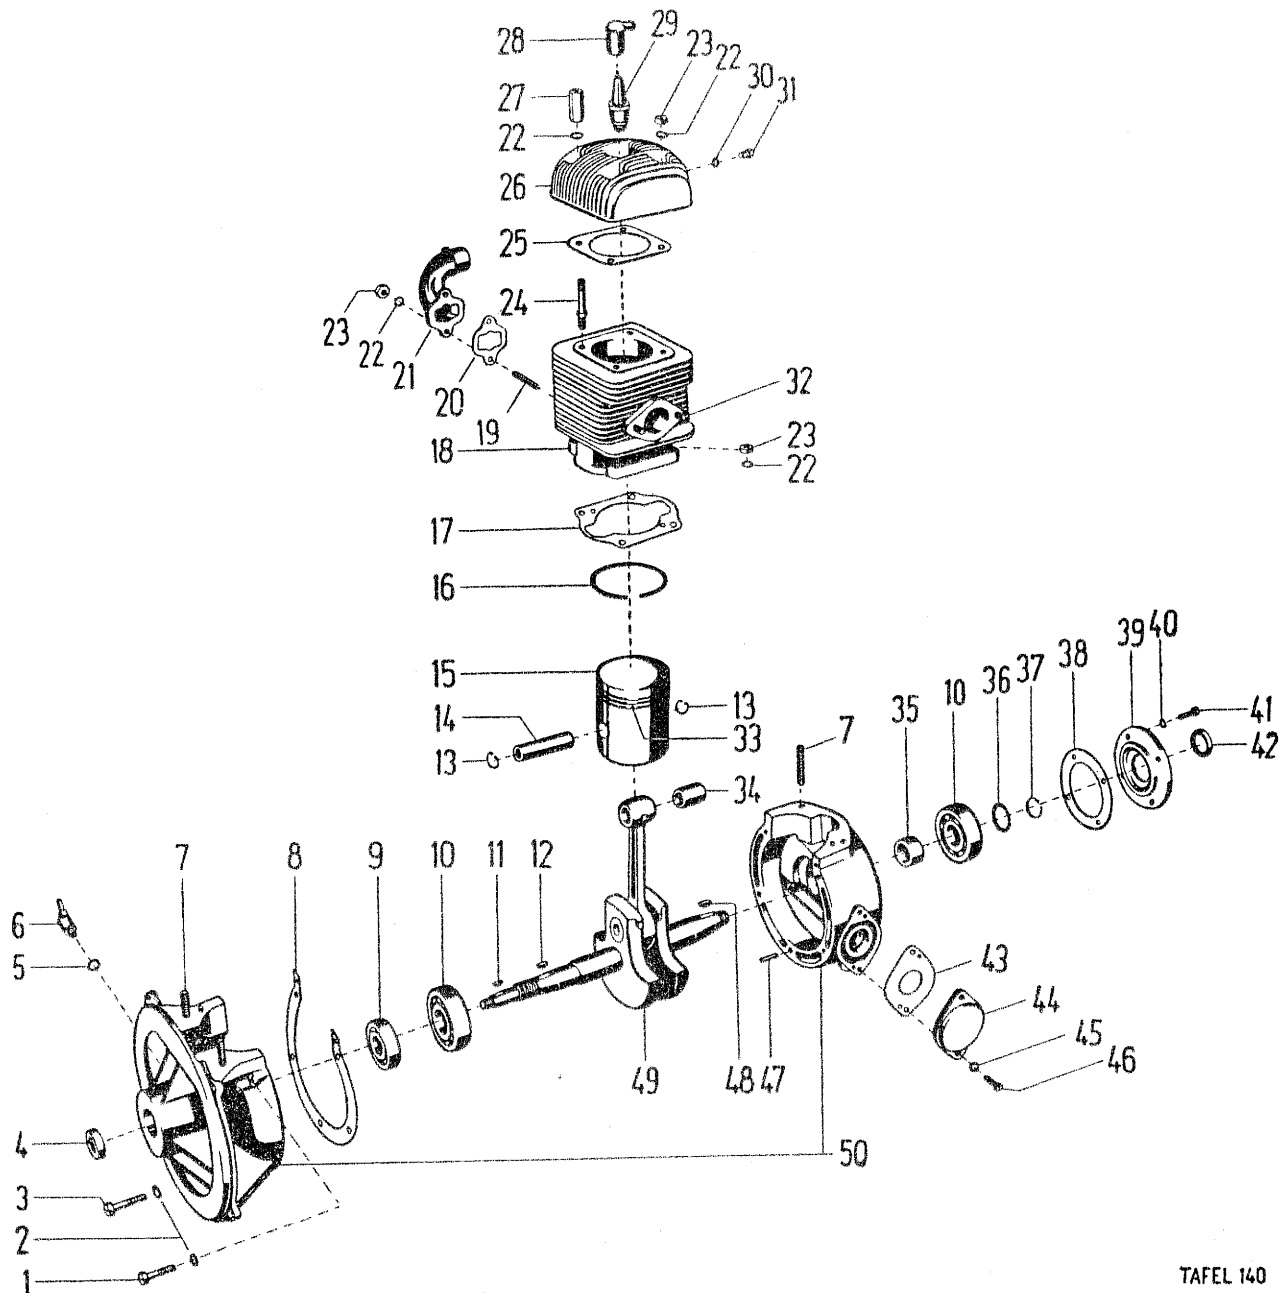


TAFEL 140

Bild	Benennung	Teil-Nr.	Stck.	Baumuster-Nr.
1	Zylinderschraube M 8 × 40 DIN 84	17 Z 40 031	2	
2	Federring A 8 DIN 127	8 Z 40 259	5	
3	Zylinderschraube M 8 × 30 DIN 84	15 Z 40 031	3	
4	Simmerring 20 × 30 × 7 DIN 6504	66 Z 40 701	1	370.00—0148—4
	25 × 38 × 7 „ 6504	506 Z 40 701	1	370.00—0148—5 u. 6
5	Dichtring	105.01.083—0	1	
6	Ablasshahn	201 Z 41 035	1	
7	Stiftschraube M 8 × 28 DIN 835	32 Z 40 070	4	
8	Gehäusedichtung	360.01.192—2	1	ab 370.00—0148—7
9	Rillennager DIN 625 C 3	6 204	1	370.00—0148—4
	Rillennager DIN 625 C 3	6 205	1	ab 370.00—0148—5
	Distanzbuchse	360.03.134—0	2	sitzt zwisch. Bild 9 u. 10
10	Rillennager DIN 625 C 3	6 305	1	
11	Scheibenfeder für Nocken 3 × 5	Jlo-N. 151.27	1	
12	Scheibenfeder für Schwungscheibe 5 × 5	Jlo-N. 151.27	1	
	Scheibenfeder 6 × 5,5	Jlo-N. 151.27	1	ab 370.00—0148—5
13	Seegerring 16 i × 1 DIN 472	16 Z 40 261	1	

Tafel 140 **Motorgehäuse, Kurbelwelle, Zylinder**

Bild	Benennung	Teil-Nr.	Stck.	Baumuster-Nr.
14	Kolbenbolzen	143.05.021—1	1	} einschl. Bild 13, 14, 16, 33
15	Kolben vollst.	370.05.900—1	1	
	Kolben vollst. 69,5 Ø 1. Übergrösse	370.05.951—1	1	
	Kolben vollst. 70,0 Ø 2. "	370.05.961—1	1	
	Kolben vollst. 70,5 Ø 3. "	370.05.971—1	1	
	Kolben vollst. 71,0 Ø 4. "	370.05.981—1	1	
16	Kolbenring 69 × 2,5	Jlo-N. 246.25	3	
	Kolbenring 69,5 × 2,5 für 1. Übergrösse	" "	3	
	Kolbenring 70,0 × 2,5 für 2. "	" "	3	
	Kolbenring 70,5 × 2,5 für 3. "	" "	3	
	Kolbenring 71,0 × 2,5 für 4. "	" "	3	
17	Dichtung für Zylinderfuss	360.07.065—0	1	
18	Zylinder vollst.	370.07.815—2	1	
19	Stiftschraube für Vergaserstutzen M 8x20 DIN 939	19 Z 40 070	2	
20	Dichtung für Vergaserstutzen	360.07.037—0	1	
21	Vergaserstutzen	370.07.041—1	1	
22	Federscheibe B 8 DIN 137	8 Z 40 255	10	
23	Sechskantmutter M 8 DIN 934	8 Z 40 090	8	
24	Bundschraube	360.07.003—3	4	
25	Dichtung für Zylinderkopf	370.07.054—1	1	
26	Zylinderkopf	370.07.026—1	1	
27	Zylinderkopfmutter	152.07.469—00	2	
28	Entstörstecker Bosch oder Beru	EM/WFR 1/2 OA 4/18	1 1	
29	Zündkerze	Beru 145/18 u 2 Bosch M 145 T1	1 1	
30	Dichtring C 10 × 14 DIN 7603	802 Z 40 202	1	
31	Verschluss-Schraube M 10 × 1 DIN 910	1 Z 41 008	1	
32	Stiftschraube für Auspuff M 8 × 25 DIN 939	31 Z 40 070	2	
33	Zylinderkerbstift 2,5 × 10 DIN 1473	308 Z 40 308	3	
34	Kolbenbolzenlager	101.70.002—0	1	
35	Distanzhülse	360.03.126—0	1	
36	Druckscheibe	360.03.132—0	1	
37	Seegerring 25a × 1,2 DIN 471	25 Z 40 260	1	
38	Dichtung für Dichtringdeckel	360.01.162—0	1	
39	Dichtringdeckel	360.01.165—0	1	
40	Federscheibe B 6 DIN 137	6 Z 40 255	4	
41	Sechskantschraube M 6 × 20 DIN 931	56 Z 40 001	4	
42	Simmerring B 25 × 35 DIN 6504	8 Z 40 701	1	370.00—0148—4
	Simmerring 25 × 37 × 7 DIN 6504	91 Z 40 701	1	370.00—0148—5 u. 6
43	Dichtung für Blindflansch	360.01.207—1	2	370.00—0148—4 u. 5
	Dichtung für Blindflansch	340.01.060—2	1	370.00—0148—6
44	Blindflansch	360.01.161—1	2	370.00—0148—4 u. 5
	Blindflansch	340.01.063—2	1	} 370.00—0148—7
	Lagerzapfen	315.01.035—0	1	
	Rundschnurring	315.01.036—0	1	
	Seegerring 18i × 1 DIN 472	18 Z 40 261	1	
45	Federscheibe B 5 DIN 137	5 Z 40 255	4	
46	Zylinderschraube M 5 × 18 DIN 84	18 Z 40 031	4	370.00—0148—4 u. 5
	Sechskantschraube M 5 × 25 DIN 931	73 Z 40 001	4	370.00—0148—6
	Stiftschraube M 5 × 20 DIN 835	35 Z 40 070	4	} 370.00—0148—7
	Sechskantmutter M 5 DIN 934	5 Z 40 090	4	
47	Zylinderstift	5 Jlo-N. 152.15	3	
48	Scheibenfeder für Abtrieb 5 × 5	Jlo-N. 151.27	1	
49	Kurbelwelle vollst.	360.86.901—1	1	bis 370.00—0148—4
	" "	360.86.901—2	1	ab 370.00—0148—5
50	Kurbelgehäuse vollst.	360.01.823—4	1	bis 370.00—0148—5
	" "	360.01.823—5	1	ab 370.00—0148—6

Tafel 141 Lüftergehäuse, Schwungscheibe

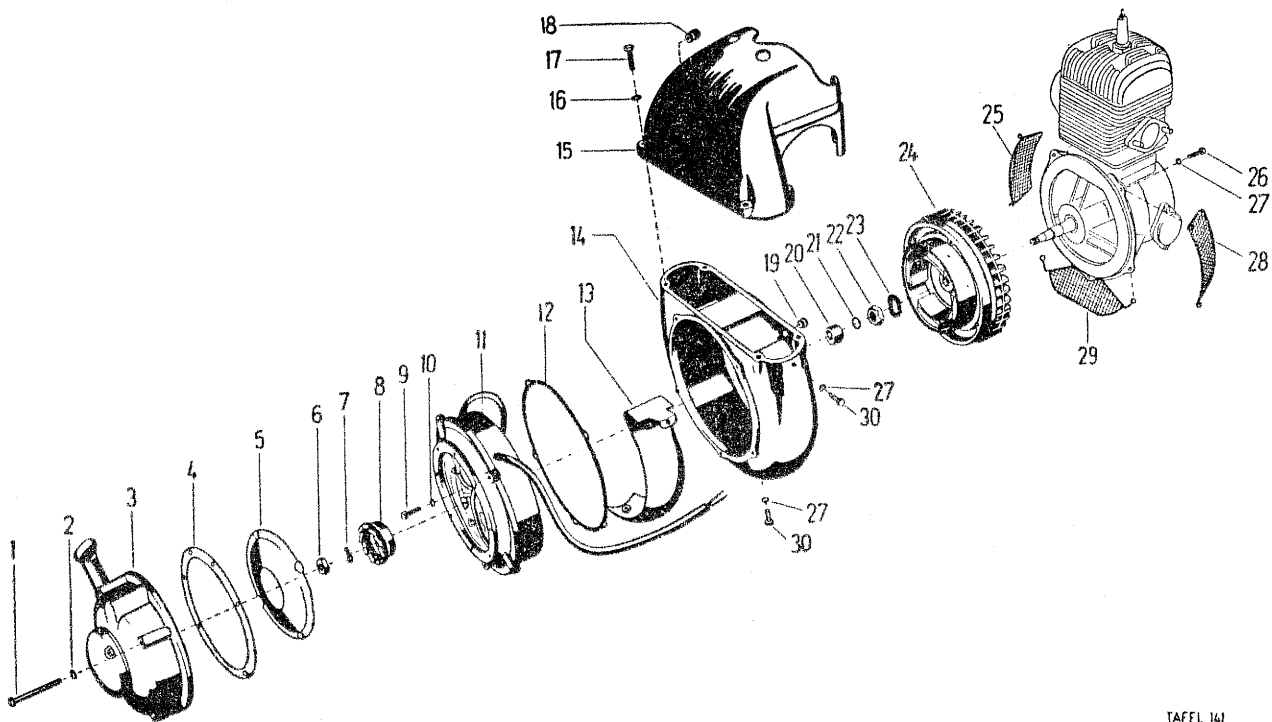


TAFEL 141

Tafel 141 Lüftergehäuse, Schwungscheibe

Bild	Benennung	Teil-Nr.	Stck.	Bemerkungen
1	Sechskantschraube M 6 × 50 DIN 931	66 Z 40 001	4	ab Baumuster 370.00—0148—7
	Sechskantschraube M 6 × 55 DIN 931	78 Z 40 001	4	
2	Federscheibe B 6 DIN 137	6 Z 40 255	4	
3	Reversierstarter vollst.	360.41.824—3	1	
4	Dichtung	360.41.254—0	1	Einzelteile siehe Tafel 143 a
5	Schutzblech	360.41.269—0	1	
6	Sechskantmutter M 12 × 1,5 DIN 936	42 Z 40 091	1	
7	Federscheibe B 12 DIN 137	12 Z 40 255	1	
8	Sperrzahnkörper	340.41.010—1	1	Einzelteile siehe Tafel 142
9	Sechskantschraube M 6 × 20 DIN 931	56 Z 40 001	5	
10	Federscheibe B 6 DIN 137	6 Z 40 255	5	
11	Magnetträger	360.11.174—3	1	
12	Dichtung	360.01.194—0	1	entfällt bei Verwen- dung von Bild 14
13	Leitzunge	360.14.128—1	1	
14	Kühlgebläsegehäuse	360.14.152—4	1	
15	Kühlgebläsekappe	360.14.160—3	1	
16	Federscheibe A 8 DIN 137	68 Z 40 255	4	
17	Zylinderschraube M 8 × 30 DIN 84	15 Z 40 031	4	
18	Gummitülle	360.11.185—0	1	
19	Gummistopfen	360.11.147—0	1	
20	Nocken	360.11.190—1	1	
21	Federscheibe	340.03.034—0	1	
22	Sechskantmutter für Schwungscheibe	360.03.147—0	1	
23	Federscheibe B 18 DIN 137	18 Z 40 255	1	
24	Schwungscheibe mit Magnetring			Einzelteile siehe Tafel 142
25	Schutzsieb, links	360.59.001—2	1	
26	Sechskantschraube M 6 × 20 DIN 931	56 Z 40 001	5	
27	Federscheibe B 6 DIN 137	6 Z 40 255	5	
28	Schutzsieb, rechts	360.59.002—2	1	bis Baumuster 370.00—0148—6 ab Baumuster 370.00—0148—7
	Schutzsieb, rechts	360.59.002—3	1	
29	Schutzsieb, unten	360.59.003—1	1	
30	Sechskantschraube M 6 × 15 DIN 933	13 Z 40 002	2	
				entfallen bei Ver- wendung von Bild 14

Tafel 142 Elektrische Einrichtung

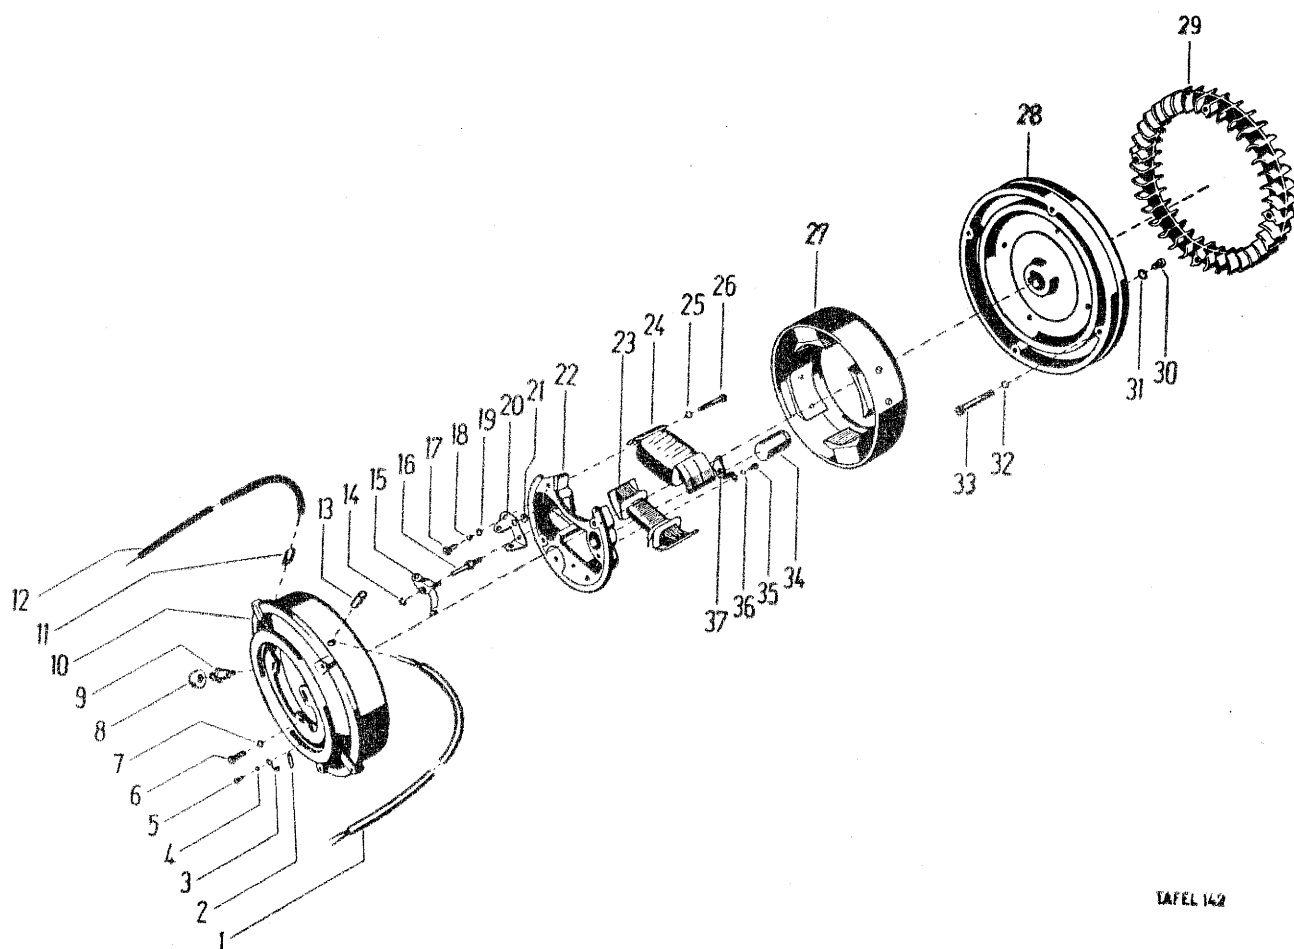


TAFEL 142

Tafel 142 Elektrische Einrichtung

Bild	Benennung	Teil-Nr.	Stck.	Bemerkungen
1	Anschlusskabel	360.11.835—0	1	ab Baumuster 370.00—0148—7
	Vofa-Schelle	360.11.170—0	1	
2	Hellermannntülle	360.11.131—0	1	
3	Befestigungsschelle 1 × 5 DIN 72571	5 Z 41 065	1	
	Befestigungsschelle 1 × 7 DIN 72571	7 Z 41 065	1	
4	Federscheibe B 4 DIN 137	4 Z 40 255	1	
5	Zylinderschraube M 4 × 5 DIN 84	31 Z 40 031	1	
6	Zylinderschraube M 5 × 15 DIN 84	4 Z 40 031	3	
7	Federscheibe B 5 DIN 137	5 Z 40 255	3	
8	Wasserschutzkappe	102.11.329—00	1	
9	Kurzschlussknopf	102.11.319—00	1	Bild 14—26, 34—37 Bild 14—27, 34—37
10	Magnetträger	360.11.174—3	1	
11	Gummidichtung	360.11.188—0	1	
12	Zündkabel	105.11.021—0	1	
13	Gummidichtung	360.11.188—0	1	
14	Sicherungsscheibe 3,2 DIN 6799	3 Z 40 262	1	
15	Unterbrecherhebel vollst.	AZUH 1 Z 3 Z	1	
16	Lagerbolzen für Unterbrecherhebel	WBO 303 Z 4 X	1	
17	Zylinderschraube M 4 × 10 DIN 84	27 Z 40 031	1	
18	Federring B 4 DIN 127	64 Z 40 259	1	
19	Scheibe	4 Z 40 200	1	für Baumuster 370.00—0148—4 ab 370.00—0148—5
20	Kontaktwinkel mit Kontakt	AZKT 1 Z 2 Z	1	
21	Exzenterbolzen	WBO 277/10 X	1	
22	Ankerplatte vollst.	ULZ 231 / 4 Z	1	
	Schwunglichtmagnetzündler vollst.	ULZ u 1/143/18R	1	
23	Lichtspule vollst.	ULZ 145 / 9 Z	1	
24	Zündspule vollst.	ULZ 140 / 8 Z	1	
25	Federring B 5 DIN 127	65 Z 40 259	4	
26	Zylinderschraube M 5 × 30 DIN 84	24 Z 40 031	4	
27	Polrad	ULZ 227 / 5 Z	1	
28	Schwungscheibe	360.13.112—1	1	
	Schwungscheibe	360.13.112—2	1	
29	Schaufelkranz	360.14.168—10	1	
30	Sechskantschraube M 6 × 10 DIN 933	22 Z 40 002	4	
31	Fächerzahnscheibe A 6,4 DIN 6798	6 Z 40 256	4	
32	Federring A 5 DIN 127	5 Z 40 259	4	
33	Zylinderschraube M 5 × 45 DIN 84	19 Z 40 031	4	
34	Kondensator (Bosch)	LMKO 1 Z 2 Z	1	
35	Zylinderschraube M 3,5 × 6 DIN 84	29 Z 40 031	1	
36	Federring B 3,5 DIN 127	635 Z 40 259	1	
37	Schmierfilz mit Befestigungswinkel	SLAZ 175 / 2 Z	1	


Tafel 143 a **Reversierstarter**

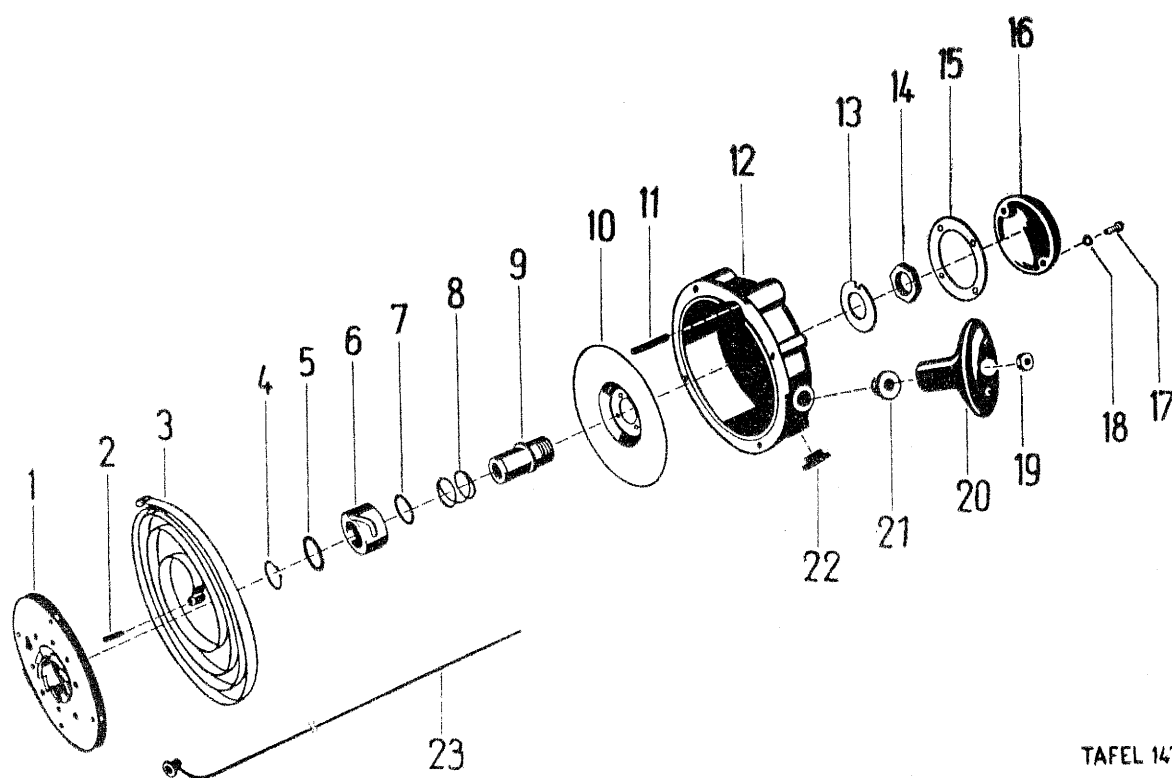

TAFEL 143 a

Tafel 143 a Reversierstarter

Bild	Benennung	Teil-Nr.	Stck.	Bemerkungen
	Reversierstarter vollst.	360.41.824—3	1	
1	Sperrzahnmutter vollst.	360.41.821—2	1	
2	Spannstift 4×18 DIN 1481	6 Z 40 303	1	
3	Rückholfeder	360.41.243—0	1	
4	Seegerring $24a \times 1,2$ DIN 471	24 Z 40 260	1	
5	Anlaufscheibe	360.41.241—0	1	
6	Führungsspindel	360.41.236—1	1	
7	e n t f ä l l t			
8	Druckfeder	360.41.242—1	1	
9	Lagerhülse	360.41.232—0	1	
10	Federabdeckblech	360.41.230—0	1	
11	Halbrundkerbnagel 5×25 DIN 1476	6 Z 40 310	1	
12	Reversierstartergehäuse	360.41.225—10	1	
13	Sicherungsblech 25 DIN 432	24 Z 40 265	1	
14	Sechskantmutter	360.41.234—0	1	
15	Dichtung für Reversierstarterdeckel	252.41.739—00	1	
16	Deckel für Reversierstarter	360.41.252—1	1	
17	Zylinderschraube M 6×20 DIN 84	1 Z 40 031	2	
18	Federscheibe B 6 DIN 137	6 Z 40 255	2	
19	Seilstift	102.41.299—00	1	
20	Handgriff vollst.	102.41.279—0	1	
21	Seilführungsbuchse	102.41.469—00	1	
22	Verschlusspfropfen	102.41.599—00	1	
23	Zugseil vollst.	360.41.822—4	1	

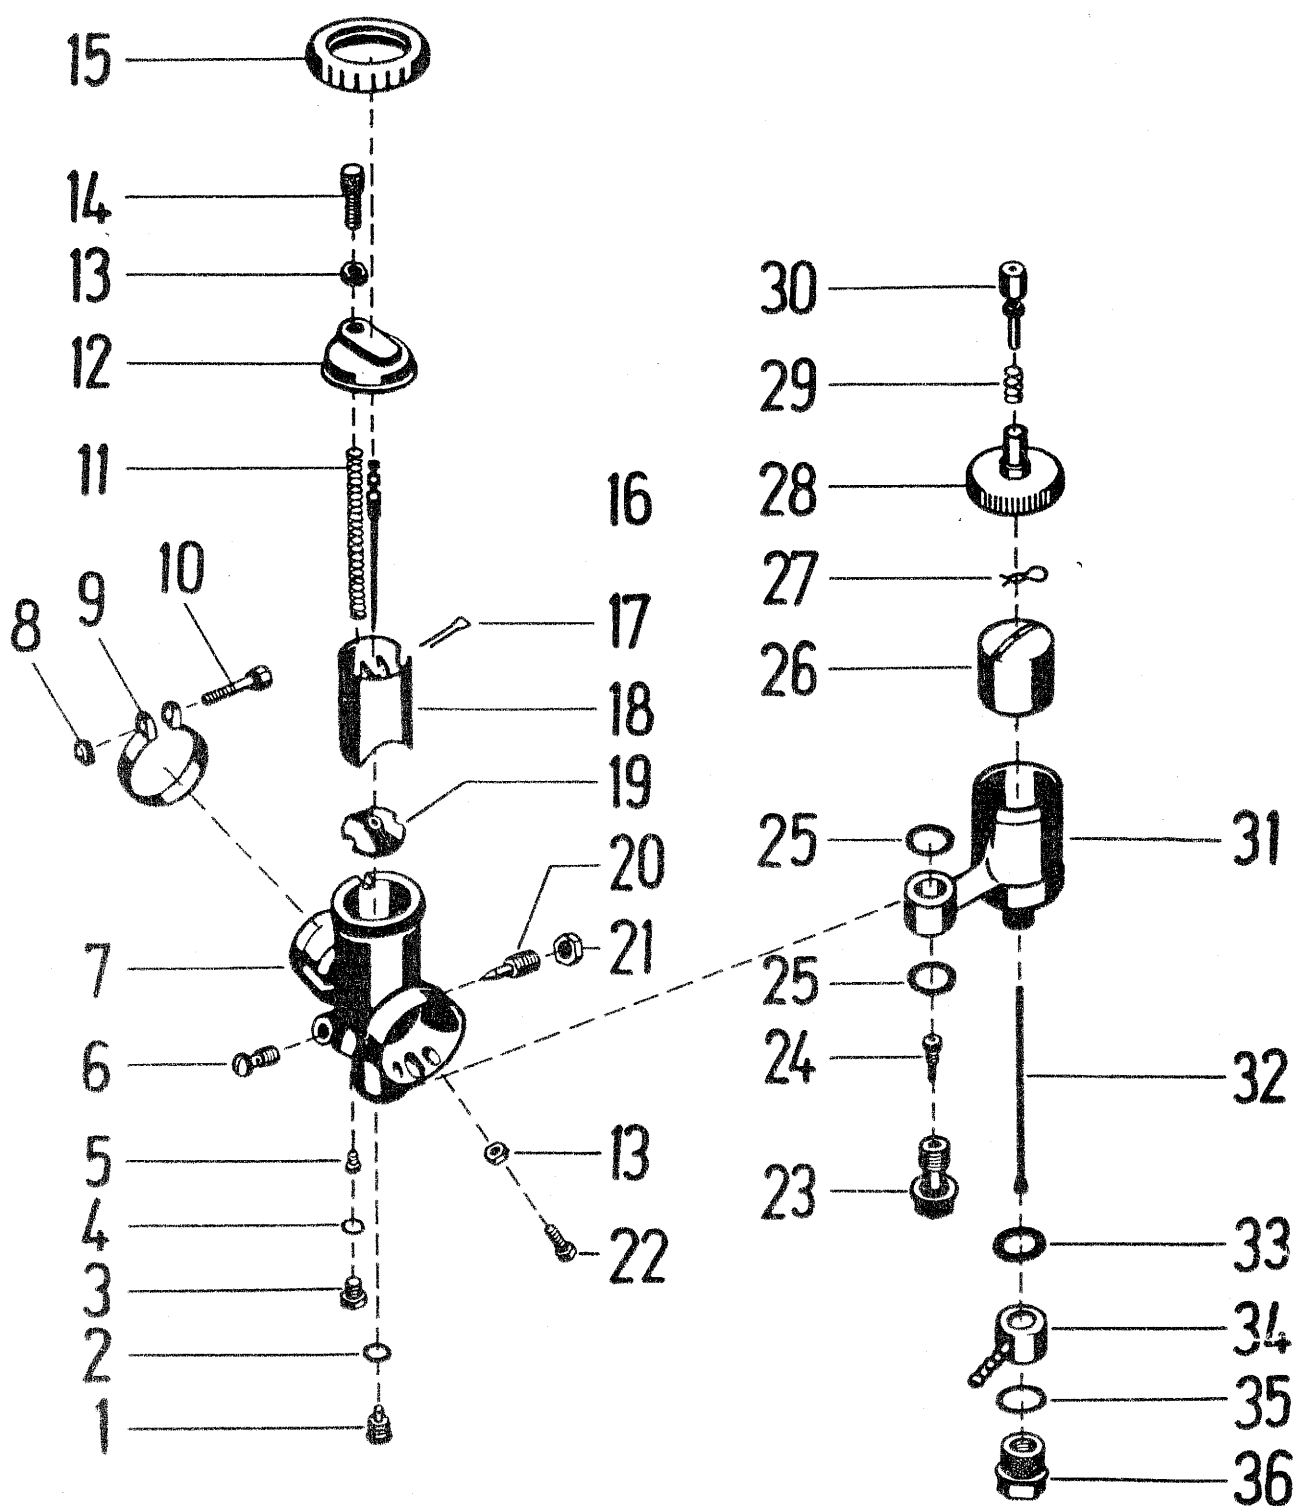

TAFEL 144

Tafel 144 Vergaser 1 / 26 / 303

Bild	Benennung	Teil-Nr.	Stck.	Bemerkungen
1	Nadeldüse 2,68	45—021	1	
2	Dichtring	65—134	1	
3	Verschluss-Schraube	40—705	1	
4	Dichtring	65—102	1	
5	Leerlaufdüse 55	44—031	1	
6	Leerlaufluftdüse	44—540	1	
7	Vergasergehäuse	1 / 26 / 303	1	
8	Mutter	42—611	1	
9	Klemmring	59—075	1	
10	Klemmschraube	40—622	1	
11	Schieberfeder	60—190	1	
12	Deckelplatte	20—080	1	
13	Mutter für Stellschraube	42—605	2	
14	Bowdenzugverstellerschraube	50—050	1	
15	Deckelverschraubung	21—540	1	
16	Düsennadel	46—934	1	
17	Klemmbügel	61—400	1	
18	Gasschieber	22—520	1	
19	Mischkammereinsatz 5	25—020—5	1	
20	Luftregulierschraube	50—016	1	
21	Mutter zu Luftregulierschraube	42—702	1	
22	Gasschieberstellschraube	40—615	1	
23	Düsenstock	50—265	1	
24	Hauptdüse 95	44—101	1	
25	Dichtring	65—241	2	
26	Schwimmer mit Dämpferring	35—073	1	
27	Klemmfeder	61—355	1	
28	Schwimmergehäusedeckel	32—722	1	
29	Tupferfeder	60—165	1	
30	Tupfer	48—960	1	
31	Schwimmergehäuse	30—150	1	
32	Schwimmernadel	47—960	1	
33	Dichtring	65—191	1	
34	Drehbarer Anschluss	34—080	1	
35	Dichtring	65—221	1	
36	Siebschraube	50—965	1	