

TRATRICE L25

CATALOGO RICAMBI

OFFICINE MECCANICHE G. LANDINI & FIGLI

FABBRICO (REGGIO EMILIA) - TELEFONO 5901

CAMERLATA (COMO) - TELEFONO 3596

STAMPATO COI TIPI DELL'ARTEGRAFICA SILVA - PARMA

Cari Utenti,

il presente Catalogo dei pezzi della trattrice Landini « L. 25 » è stato compilato per Voi, al fine di accelerare al massimo la ricerca di quei particolari che condizionano la perfetta efficienza della macchina agricola.

Come già attraverso decenni di serio lavoro abbiamo dato vita alla nostra organizzazione di vendita, la cui rispondenza e capillarità sono ormai prese a modello anche dalle imprese similari d'oltre frontiera, così oggi desideriamo fornirVi questo testo sussidiario che agevolerà l'uso della trattrice « L. 25 » e faciliterà il rifornimento dei pezzi di ricambio, sì che le soste forzate risulteranno praticamente eliminate.

Catalogo dei pezzi alla mano, Voi potrete, amici Utenti, identificare qualunque parte inefficiente della Vostra trattrice. Telefonando o scrivendo al più vicino « Deposito Landini », nel giro di poche ore entrerete in possesso del pezzo desiderato: potrete così risalire sulla Vostra trattrice e continuare il Vostro lavoro.

Al fine di ridurre al minimo la perdita di tempo, nell'ipotesi in cui non possiate rifornirvi in altro modo dei pezzi di ricambio, alleghiamo alcune cartoline.

Compilatene una secondo le Vostre esigenze ed inbucate la senza affrancatura nella più vicina cassetta postale.

A volta di corriere Vi giungerà il pezzo di ricambio desiderato.

Vi preghiamo, nel Vostro interesse,

di avere la massima cura della Vostra trattrice;

di comprare sempre pezzi di ricambio originali. L'esperienza insegna che i particolari costruiti in altre officine, sia pure con la migliore volontà, hanno dato pessimi risultati.

Amici Utenti!

Non abbiate timore di disturbarci!

I nostri Stabilimenti, i nostri servizi, la nostra organizzazione di vendita sono a Vostra disposizione. Noi lavoriamo per Voi, e Vi preghiamo di tenere nella dovuta considerazione il nostro sforzo.

Esponete ai nostri Rappresentanti il frutto delle Vostre esperienze; chiedete loro e alla nostra Direzione Generale tutti i consigli e i chiarimenti di cui avete bisogno.


Abbiate cura di tenere aggiornato il «libretto d'uso» che accompagna la macchina, sì che Voi possiate, in ogni momento, essere al corrente del lavoro svolto, del danaro speso e del costo relativo al funzionamento della Vostra trattrice.

Per il rendimento massimo del motore, impiegate l'**olio lubrificante «Landini»** (tipo estivo o invernale), appositamente studiato per le nostre macchine da tecnici specializzati.

Grazie, Amici Utenti, per aver confortato i nostri studi e i nostri sforzi al servizio dell'Agricoltura italiana.

Buon lavoro!

OFFICINE MECCANICHE "LANDINI,"

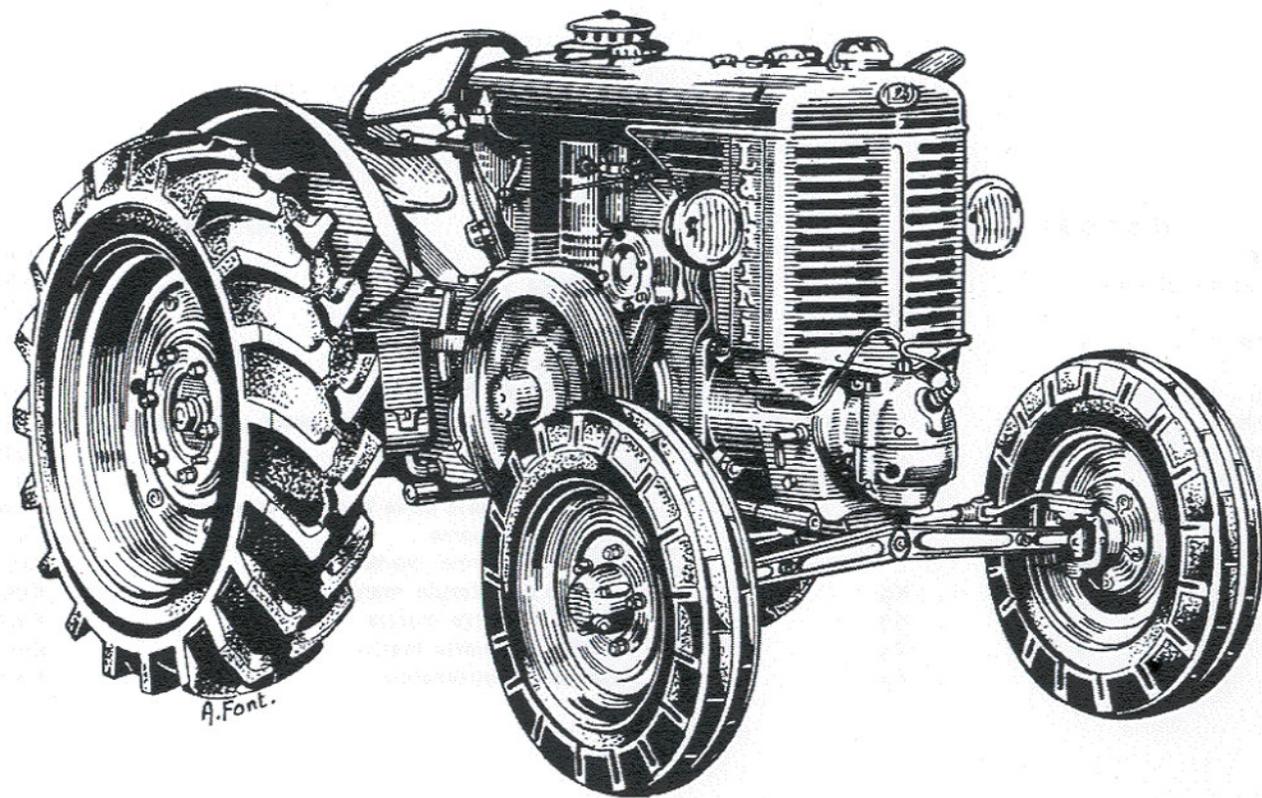

Trattrice L 25 a ruote

MOTORE			
Costruzione: LANDINI			
Motore: Semi-Diesel ad un cilindro			
Cilindrata	cm. ³	4312	
Potenza della puleggia	Cv	25/30	
Giri/min.		350 ÷ 880	
Combustibile: gasolio - olio pesante.			
Consumo di combustibile	gr/Cvh	220 ÷ 240	
Consumo di lubrificante in 10 ore	Kg	1	
Diametro della puleggia	m/m	280	
Larghezza della fascia	m/m	170	

RIFORMIMENTI			
Olio lubrificante	Kg	8	
Combustibile	Kg	45	
Benzina	Kg	1	
Acqua	Kg	23	

TRATTRICE			
Lunghezza	m/m	2534	
Larghezza	m/m	1550	
Altezza	m/m	1400	
Ruote gommate anteriori		6.00-16	
Ruote gommate posteriori		10-28	
Ruote metalliche anteriori	m/m	700	
Ruote metalliche posteriori senza cerchi stradali	m/m	1000	
Raggio di volta	m/m	2450	
Peso	Kg	1600	
Altezza dal suolo della barra di trazione	m/m	390	
Potenza alla barra	Cv	21	
Velocità in prima marcia	Km/h	3,80	
Velocità in seconda marcia	Km/h	4,8	
Velocità in terza marcia	Km/h	6,8	
Velocità in quarta marcia	Km/h	15	
Velocità in retromarcia	Km/h	3,5	

**DATI TECNICI
DELLA TRATTRICE L 25**



 Depositi ricambi - lubrificanti con officine autorizzate.

 Depositi ricambi e lubrificanti

 Officine di assistenza autorizzate

 Depositi in corso di costruzione.

 Stabilimenti


- AQUILA**
ASCOLI PICENO
ASTI
BARI
BERGAMO
BOLOGNA
BOLZANO
BRESCIA
CAGLARI
CATANIA
COMO
CREMONA
FERRARA
FIRENZE
FORLÌ
FOGGIA
GROSSETO
LATINA
LIVORNO
MACERATA
MANTOVA
MILANO
MODENA
NOVARA
PADOVA
PARMA
PAVIA
PERUGIA
PESCARA
PIACENZA
PISA
REGGIO CALABRIA
REGGIO EMILIA
RIETI
ROMA
SALERNO
TARANTO
TORINO
TREVISO
VENEZIA
VERCELLI
VERONA
VICENZA
- Ditta F.lli Valent, Via XX Settembre 121. Avezzano
 - Ditta Schirato Emilio, pr. Kiferle, V. Castelli, t. 36-48
 - Ditta Prandini Luigi, Via S. Francesco, 15/C
 - Ditta Fiorentino Giuseppe, V. Cognetti 48, t. 16-343
 - Ditta Baroni Amedeo, V. Solferino, 10 - Brescia
 - Ditta Oppi Armando, V. Indipendenza 59, t. 35-637
 - Cons. Coop. Agr., V. B. Webert 6, t. 21-864 - 21-865
 - Ditta Odolini Ing. Umberto, V. XXV Aprile 4 t. 22-56
 - Ditta Carta & C., V. Tirso, t. 8-89 - Oristano
 - Ditta Donadono Raffaele, V. della Concordia, 59
 - Ditta Ferrari Claudio, pr. Coop. Agr., V. A. Volta 50, t. 2-74
 - Ditta Botti Enrico, V. Mantova, 78, t. 31-17
 - Ditta Pompoli Otello & Figli, P.za Repubblica 14, t. 41-95
 - Ditta Ferraccioli Comm. Gaddo, P.za Signoria 28r, t. 298-415
 - Ditta Semeghini Dr. Achille, V.le Umberto I 25 - Rimini
 - Ditta Di Nonno Luigi, P.za Repubblica 7, t. 15-17
 - Ditta Magnanini Per. Ind. Ferdinando, V. Fiume 12, t. 30-69
 - Ditta Corgini Clodoaldo, V. XXIV Maggio 72, tel. 74-76
 - Ditta Favillini Max, Scali Bettarini 14r, t. 21-319
 - Ditta Schirato Emilio, pr. D'Amico, V. Roma 3, t. 34-57
 - Ditta Previdi Cav. Licinio & Figli, V. Pr. Amedeo 13, t. 23-57
 - Ditta Zanesi Umberto, V. Castelfidardo 6, t. 24-225 - Lodi
 - Ditta Reggiani Nino, V.le J. Barozzi 9à, t. 22-046
 - Ditta Galbiati Carlo, V.le Roma 15, t. 68-63
 - Ditta Bonato Spano, V. Belzoni 6, t. 23-589
 - Ditta Botti Enrico, B.go S. Brigida 3, t. 30-27
 - Ditta Feltri Carlo, V. Vittorio Veneto 4, t. 42-23 - Voghera
 - Ditta Schirato Giuseppe, V. G. Pompili 30, t. 27-134
 - Ditta Schirato Emilio, V. Teramo, 27 t. 31-75
 - Ditta Botti Enrico, V. C. Colombo 38
 - Ditta Favillini Max, V.le Gramsci, 3
 - Ditta Ascari Grado, Locri, Via C. Colombo
 - Ditta Ferrari Cesare, V.le Piave 1, t. 30-65
 - Ditta F.lli Valent, Via XX Settembre - Avezzano
 - Ditta Corgini Clodoaldo, V. Sommacampagna 17/19, t. 484-853
 - Ditta Marinelli Rag. Remo, V. 2 Giugno 2 - Battipaglia
 - Ditta Fiorentino Giuseppe, Castellaneta
 - Ditta Bottari Giovanni, P.za Nizza 81, t. 683-685
 - Ditta A.T.A.V., V.le Martiri Libertà 28, t. 30-75
 - Ditta A.T.A.V., Via Manin 20 - Portogruaro
 - Ditta Graglia Pietro, Via Torino 12, t. 32-40
 - Ditta Dallari Pellegrino, C.so P.ta Nuova 80, t. 25-494
 - Ditta Bonato Spano, Via Cà Bianca 22, t. 42-88

Organizzazione di vendita

TAVOLA N. 1

N.	MARCA	DENOMINAZIONE	N. pezzi	N.	MARCA	DENOMINAZIONE	N. pezzi
1	M	1	Cilindro per motore	1			
2	M	2	Guarnizione per cilindro	1			
3	B	30	Vite prigioniera per fiss. testa cilindro	4			
4	B	33	Dado	4			
5	B	96	Vite prigioniera per fiss. massa radiante	18			
6	B	97	Dado	18			
7	B	3	Vite prigioniera per fiss. sopporto assale	4			
8	SD	200	Rosetta elastica	4			
9	B	4	Dado	4			
10	B	136	Vite prigioniera per fiss. gomito di scarico	4			
11	B	181	Dado	4			
12	M	4	Piastra per tenuta acqua cilindro motore	1			
13	M	5	Guarnizione per piastra	1			
14	B	302	Vite per fissaggio piastra	8			
15	B	102	Tappo per cilindro motore	1			
16	B	107	Tappo per scarico acqua cilindro	1			
17	M	10	Sede per valvola di decompressione	1			
			<i>serve per le trattici dal n. 31001 al n. 3750</i>				
	M	10a	Sede per valvola di decompressione	1			
			<i>serve per le trattici dal n. 3751</i>				
18	M	9	Guarnizione per valvola di decompressione	1			
19	B	47	Vite per fiss. valvola di decompressione	2			
20	M	11	Valvola di decompressione	1			
21	M	12	Bussolina guida stelo della valvola	1			
22	M	15	Molla per ritorno valvola	1			
23	M	13	Bussolina guidamolla	1			
24	MT	87	Spina per arresto bussolina	1			
25	M	14	Leva apri valvola	1			
26	B	154	Spina conica per leva	1			
27	M	21	Testa per cilindro motore	1			
28	M	22	Guarnizione per testa	1			
29	B	109	Tappo di sicurezza per testa	1			
30	M	23	Riparo per tappo di sicurezza	1			
31	M	24	Valvola di scarico residui	1			
32	B	211	Tappo per pulizia testa	1			
33	M	27/1	Calotta d'accensione	1			
34	M	27/2	Calotta d'accensione	1			
35	M	28	Guarnizione per calotta	1			
36	M	30	Cappello ferma calotta	1			
37	B	138	Bullone per fiss. cappello ferma calotta	2			
38	B	139	Rosetta	2			
39	B	16	Dado	2			
40	B	237	Copiglia per arresto bulloni	2			
41	M	34	Riparo per calotta d'accensione	2			
42	B	84	Vite per fissaggio riparo	1			
43	SD	219	Rosetta elastica	1			

TAVOLA N. 1

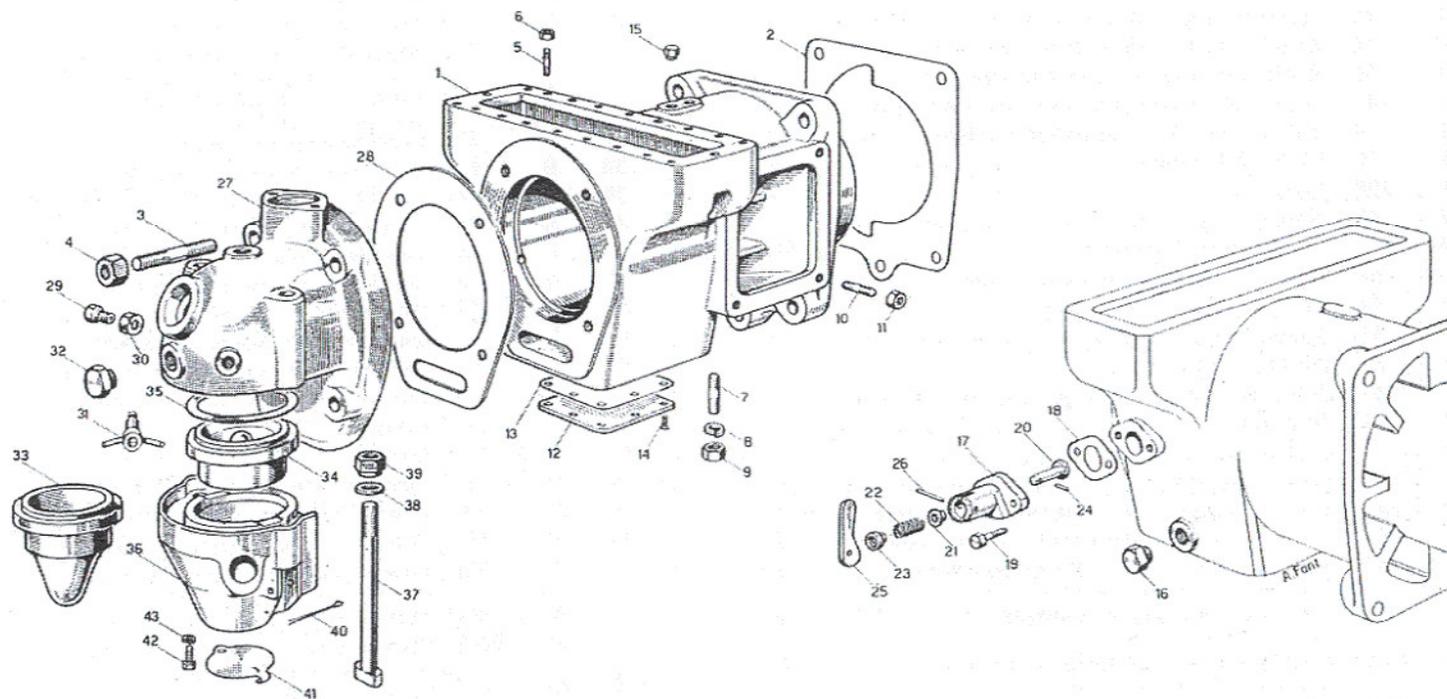


Motore

TAVOLA N. 2

N.	MARCA	DENOMINAZIONE	N. pezzi	N.	MARCA	DENOMINAZIONE	N. pezzi
1	M	40a Pistone per motore	1	31	B	82 Vite per fissaggio anello	1
2	M	41 Anello elastico per pistone	5	32	B	90 Dado ad intagli	1
3	B	77 Vite per arresto anello elastico	4	33	B	236 Copiglia	1
4	M	43 Tubicino per lubrificazione spinotto	1	34	M	65 Anello per tenuta aria carter motore	2
5	M	45 Spinotto per pistone motore	1	35	PI	15 Molla di pressione per anelli	6
6	M	46 Anello elastico di arresto per spinotto	2	36	M	70 Sopperto sinistro per albero a gomito	1
7	M	50 Biella per motore con cappello	1		M	70a Sopperto sinistro per albero a gomito	1
8	B	141 Grano di riferimento per cuscinetto biella	1			<i>serve per le trattrici dal n. 1001 al n. 1250</i>	
9	B	9 Bullone per fiss. cappello biella	2		M	70a Sopperto sinistro per albero a gomito	1
10	B	10 Dado ad intagli	2			<i>serve per le trattrici dal n. 1251</i>	
11	B	238 Copiglia	2	37	M	71 Guarnizione per sopperto	1
12	M	52 Anello esterno del cuscinetto a rullini	1	38	B	53 Vite per fissaggio sopperto	6
13	M	53 Rullino per cuscinetto	90	39	SD	284 Grano di riferimento per sopperto	1
14	B	85 Vite per arresto anello cuscinetto	1	40	M	75 Flangia per arresto cuscinetto	1
15	M	54 Cuscinetto per testa biella	1	41	B	84 Vite per fissaggio flangia	3
16	M	55 Spessore per registrazione testa biella	2	42	M	72 Sopperto destro per albero a gomito	1
17	M	60 Albero a gomito	1	43	M	73 Guarnizione per sopperto	1
18	M	61 Tubo per foro lubrificazione testa biella	1	44	B	53 Vite per fissaggio sopperto	8
19	LB	2 Ingrassatore	1	45	M	77 Raccordo per lubrificazione testa biella	1
20	MT	92 Diaframma per foro di lubrificazione	1	46	B	25 Vite prigioniera per fiss. carter catena	2
21	B	142 Grano per trascinamento anello tenuta aria	2	47	SD	69 Rosetta	2
22	MT	041 Linguetta per calett. ingranaggio a catena	1	48	B	24 Dado	2
23	B	125 Linguetta per calettamento volani motore	2	49	M	76 Cuscinetto a rulli per albero a gomito	2
24	M	62 Mensola per anello lubrif. testa biella	1	50	M	74 Anello elastico di arresto per cuscinetto	1
		<i>serve per le trattrici dal n. 1001 al n. 6600</i>		51	M	80 Volano motore porta frizione	1
25	B	43 Vite per fissaggio mensola	2		M	80p Volano porta frizione e corona avv. elettrico	1
		<i>Filo di ferro ferma vite</i>			M	80b Volano motore porta frizione	1
26	M	62a Contrappeso per albero a gomito	2		M	80bp Volano porta frizione e corona avv. elettrico	1
		<i>serve per le trattrici dal n. 6601</i>		52	M	81 Volano motore	1
27	B	395 Vite per fissaggio contrappesi	4		M	81b Volano motore	1
28	M	63 Anello per lubrificazione testa biella	1			<i>serve per le trattrici dal n. 1001 al n. 6600</i>	
29	M	64 Guarnizione per anello	1	53	B	98 Dado per volani motore	2
30	B	43 Vite per fissaggio anello	2	54	M	83 Cuffia copridado volani motore	2

TAVOLA N. 2

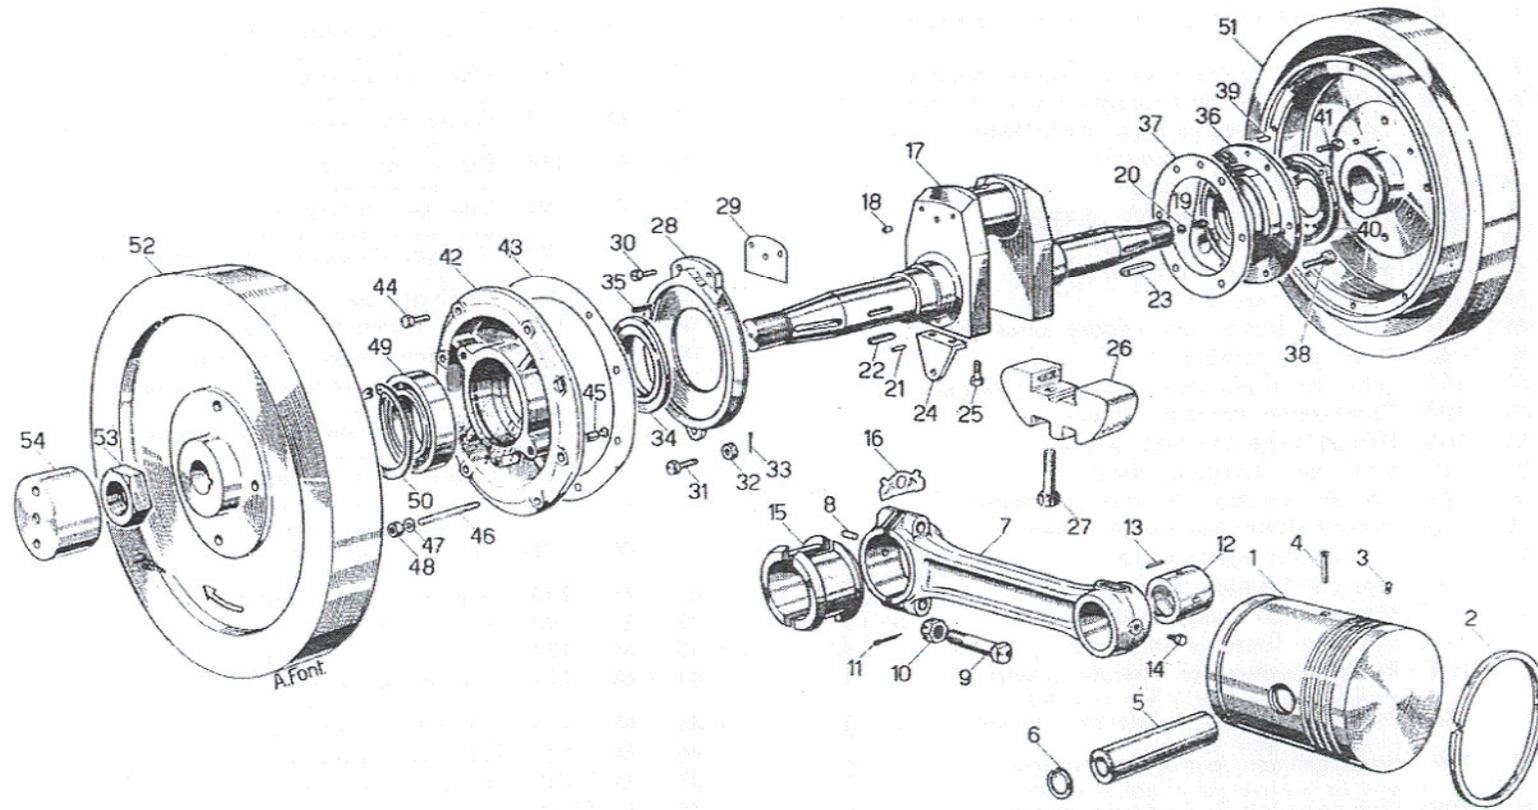


Motore

TAVOLA N. 3

N.	MARCA	DENOMINAZIONE	N. pezzi	N.	MARCA	DENOMINAZIONE	N. pezzi
1	M	90 Massa radiante	1	29	B	92 Vite per fissaggio riparo <i>serve per le trattrici dal n. 1001 al n. 4750</i>	6
2	M	91 Guarnizione per massa radiante	1	30	M	115 Corona comando ventilatore <i>serve per le trattrici dal n. 1001 al n. 3751</i>	1
3	M	92 Cassa per acqua	1		M	115a Corona comando ventilatore <i>serve per le trattrici dal n. 3752 al n. 4750</i>	1
4	B	96 Vite prigioniera per fiss. massa radiante	18	31	M	116 Molla parastrappi per ventilatore <i>serve per le trattrici dal n. 1001 al n. 3751</i>	4
5	B	97 Dado	18	32	M	117 Guida per molle <i>serve per le trattrici dal n. 1001 al n. 3751</i>	8
6	M	93 Barretta corta per fissaggio massa radiante	1	33	M	118 Disco per molle <i>serve per le trattrici dal n. 1001 al n. 3751</i>	1
7	M	94 Barretta lunga per fissaggio massa radiante	3	34	B	92 Vite per fissaggio disco <i>serve per le trattrici dal n. 1001 al n. 3751</i>	4
8	M	95 Coperchio a cerniera per cassa acqua	1		B	93 Vite per fissaggio corona com. ventilatore <i>serve per le trattrici dal n. 3752 al n. 4750</i>	4
9	M	96 Guarnizione per coperchio	1	35	M	120 Rocchetto per ventilatore	1
10	M	97 Piastra per guarnizione	1	36	M	121 Anello filettato per arresto rocchetto	1
11	B	189 Ribattino per fissaggio piastra	2	37	M	122 Cerchietto elastico di arresto per anello	1
12	M	98 Perno di fulcro per coperchio	1	38	M	125 Albero per ventilatore e dinamo <i>serve per le trattrici dal n. 1001 al n. 3751</i>	1
13	M	99 Molla per chiusura coperchio	1		M	125a Albero per ventilatore e dinamo <i>serve per le trattrici dal n. 3752 al n. 4750</i>	1
14	M	100 Filtro per acqua	1	39	B	130 Linguetta per albero	2
15	M	104 Tubo di scarico per vapore cassa acqua	1	40	M	126 Sopperto per ventilatore <i>serve per le trattrici dal n. 1001 al n. 3751</i>	1
16	B	66 Dado per fissaggio tubo	2		M	126a Sopperto per ventilatore <i>serve per le trattrici dal n. 3752 al n. 4750</i>	1
17	M	101 Tubo per acqua dalla cassa alla testa motore	1	41	M	133 Guarnizioni per sopperto	1
18	M	102 Guarnizione per tubo acqua	2	42	B	43 Vite per fissaggio sopperto	4
19	M	103 Flangia ovale per tubo acqua	2	43	M	124 Cuscinetto a sfere per albero ventilatore	2
20	B	47 Vite per fissaggio flange	4	44	M	127 Dischetto paraolio <i>serve per le trattrici dal n. 1001 al n. 3751</i>	1
21	M	105 Laterale sinistro per massa radiante	1	45	M	130 Cappellotto per sopperto ventilatore	1
	M	106 Laterale destro per massa radiante	1	46	M	131 Feltro per tenuta olio	1
22	B	81 Vite per fissaggio laterali	2	47	M	132 Dischetto per feltro	1
23	B	111 Vite per fissaggio laterali	2	48	B	142 Disco di trascinamento per elica	1
24	M	107 Maschera per massa radiante	1	49	M	134 Elica per ventilatore	1
25	B	92 Vite per fissaggio maschera	4	50	M	135 Grano per elica	1
26	M	108 Prolungamento per laterale sinistro <i>serve per le trattrici dal n. 1001 al n. 4750</i>	1	51	B	69 Dado ad intagli per fissaggio elica	1
	M	108a Prolungamento per laterale sinistro <i>serve per le trattrici dal n. 4751</i>	1				
	M	109 Prolungamento per laterale destro <i>serve per le trattrici dal n. 1001 al n. 4750</i>	1				
	M	109a Prolungamento per laterale destro <i>serve per le trattrici dal n. 4751</i>	1				
27	B	92 Vite per fissaggio prolungamenti	6				
28	M	110 Riparo per ventilatore	1				

TAVOLA N. 3

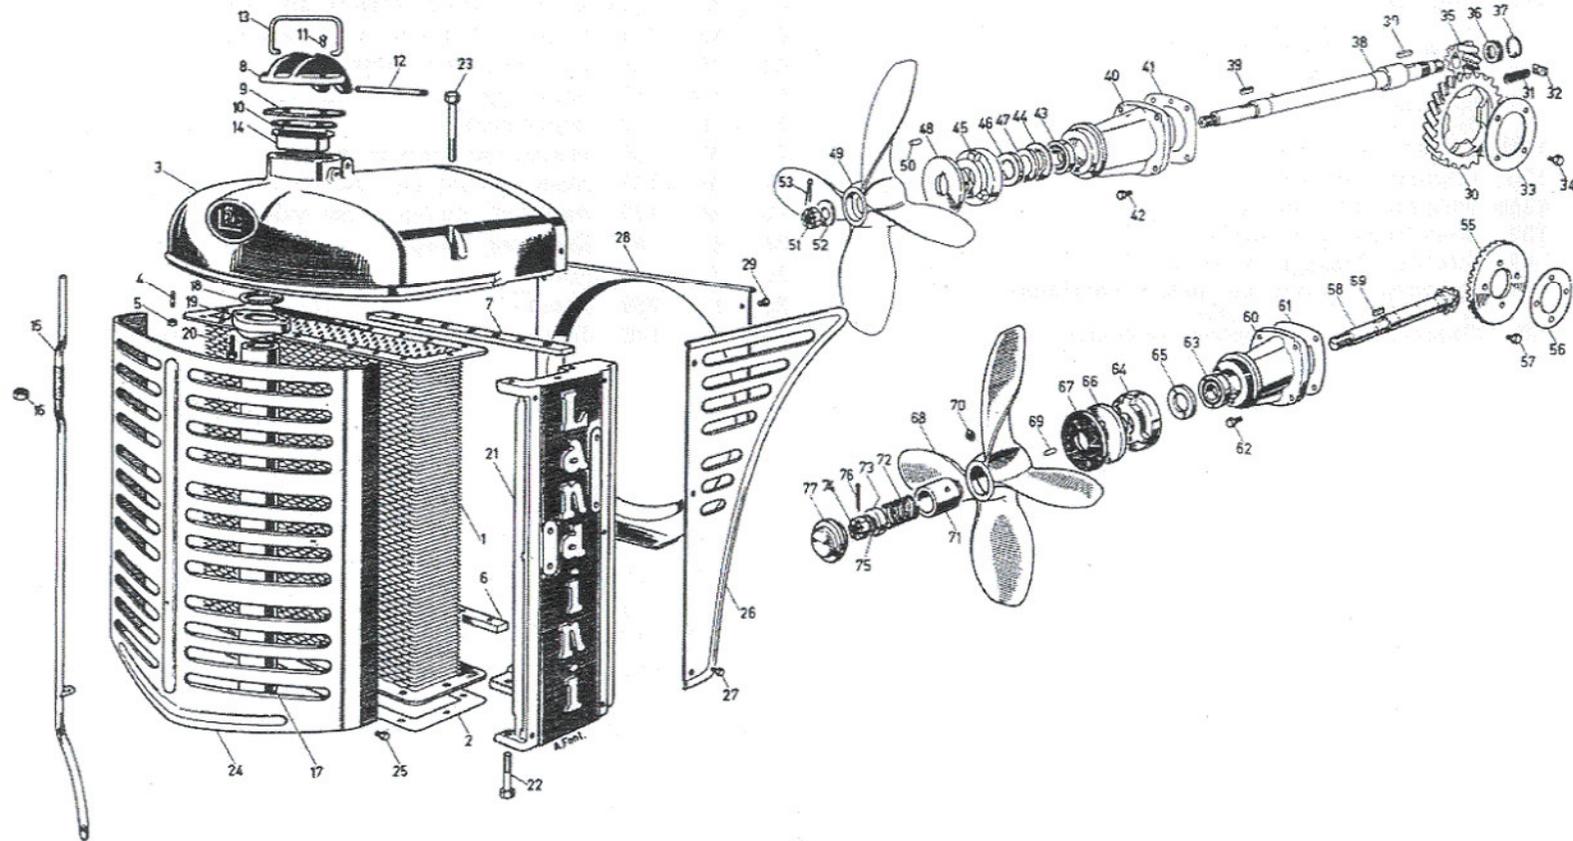


Motore

(continuazione)
TAVOLA N. 3

N.	MARCA	DENOMINAZIONE	N. pezzi	N.	MARCA	DENOMINAZIONE	N. pezzi
52	SD 275	Rosetta	1	65	FG 91	Anello di tenuta olio per albero ventilatore	1
53	SD 204	Copiglia <small>serve per le trattrici dal n. 4751</small>	1	66	M 134a	Disco di trascinamento per elica	1
55	M 115b	Corona per comando ventilatore	1	67	RM 026	Disco di frizione per parastrappi	1
56	M 119	Guarnizione per corona	1	68	M 135a	Elica per ventilatore	1
57	B 61	Vite per fissaggio corona <small>Filo di ferro ferma viti</small>	4	69	RM 35	Grano per elica	1
58	M 125b	Albero per ventilatore	1	70	LB 3	Ingrassatore	1
59	B 130	Linguetta per albero	1	71	M 136	Bussola per mozzo elica	1
60	M 126b	Sopporto per ventilatore	1	72	M 137	Molla parastrappi per elica	1
61	M 133	Guarnizione per sopporto	1	73	M 139	Anello di appoggio per molla	1
62	B 43	Vite per fissaggio sopporto	4	74	B 69	Dado ad intagli	1
63	M 124	Cuscinetto a sfere per albero ventilatore <small>serve per le trattrici dal n. 3752</small>	2	75	SD 275	Rosetta	1
64	M 130	Cappello per sopporto ventilatore	1	76	B 232	Copiglia	1
				77	M 140	Tappo di chiusura per mozzo elica	1

TAVOLA N. 3

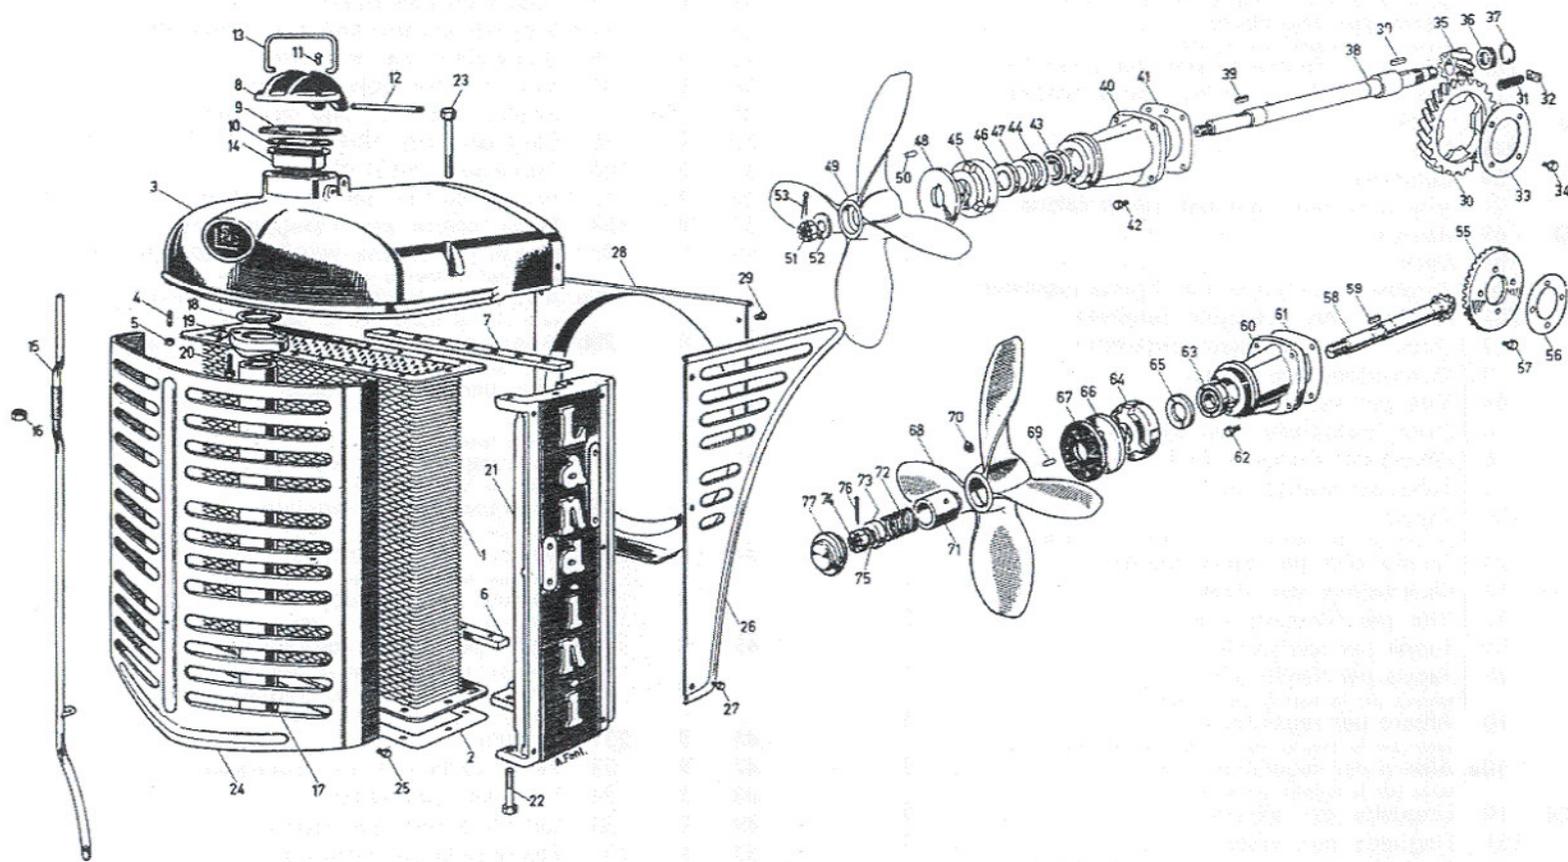


Motore

TAVOLA N. 4

N.	MARCA	DENOMINAZIONE	N. pezzi	N.	MARCA	DENOMINAZIONE	N. pezzi
1	R	1 Cassa per regolatore	1	30	FGB	6 Anello di tenuta olic per albero	1
	R	1a Cassa per regolatore <small>serve per le trattrici dal n. 1001 al n. 4750</small>	1	31	R	17 Cuscinetto per albero	1
2	B	149 Grano di riferimento per sopp. ventilatore	1	32	R	14 Sopperto sinistro per albero regolatore	1
3	B	27 Vite prigioniera per fiss. cassa regolatore	1	33	R	15 Guarnizione per sopperto	1
4	SD	69 Rosetta	1	34	B	43 Vite per fissaggio sopperto	3
5	B	248 Dado	1	35	FGB	6 Anello di tenuta olio per albero	1
6	B	24 Controdado	1	36	R	18 Cuscinetto per albero	1
7	B	23 Vite prigioniera per fiss. carter catena	2	37	B	106 Tappo per livello olio	1
8	SD	69 Rosetta	2	38	R	16 Vite senza fine per comando distrib. lubrif.	1
9	B	24 Dado	4	39	B	154 Spina conica per fissaggio vite	1
10	D	84 Targhetta con norme lubrificante regolatore	1	40	R	20 Mozzo per corona ventilat. e contrapp. reg. <small>serve per le trattrici dal n. 1001 al n. 3750</small>	1
11	B	182 Ribattino per fissaggio targhetta	4		R	20a Mozzo per corona ventilat. e contrapp. reg. <small>serve per le trattrici dal n. 3751 al n. 4750</small>	1
12	R	2 Livello olio per cassa regolatore	1		R	20b Mozzo per corona ventilat. e contrapp. reg. <small>serve per le trattrici dal n. 4751</small>	1
13	R	3 Guarnizione per livello	1	41	B	46 Vite per arresto mozzo	1
14	B	84 Vite per fissaggio livello	2	42	B	63 Dado	1
15	R	4 Disco trasparente per livello	2			<small>Filo di ferro ferma vite</small>	
16	R	6 Ghiera per fissaggio dischi	2	43	R	21 Contrappeso per regolatore <small>serve per le trattrici dal n. 1001 al n. 4750</small>	2
17	R	9 Tubo per scarico olio	1		R	21a Contrappeso per regolatore <small>serve per le trattrici dal n. 4751</small>	2
18	B	106 Tappo <small>servono per le trattrici dal n. 1001 al n. 4750</small>	1	44	R	25 Bussola per contrappesi <small>serve per le trattrici dal n. 1001 al n. 4750</small>	4
19	R	26 Livello olio per cassa regolatore	1		R	25a Bussola per contrappesi <small>serve per le trattrici dal n. 4751</small>	4
20	FGH	14 Guarnizione per livello	1	45	R	22 Perno per snodo contrappesi <small>serve per le trattrici dal n. 1001 al n. 4750</small>	2
21	B	82 Vite per fissaggio livello	2		R	22a Perno per snodo contrappesi <small>serve per le trattrici dal n. 4751</small>	2
22	SD	85 Tappo per scarico olio	1	46	B	231 Copiglia	4
23	SD	88 Tappo per livello olio <small>servono per le trattrici dal n. 4751</small>	1	47	R	23 Perno porta rulli per contrappesi	2
24	R	10 Albero per regolatore <small>serve per le trattrici dal n. 1001 al n. 4750</small>	1	48	R	24 Rullo per contrappesi	2
	R	10a Albero per regolatore <small>serve per le trattrici dal n. 4751</small>	1	49	R	30 Camma e cono per regolatore	1
25	RGL	19 Linguetta per albero	2	50	R	201 Reggispinta per camma e cono	1
26	B	131 Linguetta per albero	1	51	R	35 Leva a forcella di pressione ai contrappesi <small>serve per le trattrici dal n. 1001 al n. 4750</small>	1
27	R	11 Sopperto destro per albero regolatore	1		R	35a Leva a forcella di pressione ai contrappesi <small>serve per le trattrici dal n. 4751</small>	1
28	R	12 Guarnizione per sopperto	1				
29	B	43 Vite per fissaggio sopperto <small>Filo di ferro ferma vite</small>	2				

TAVOLA N. 4

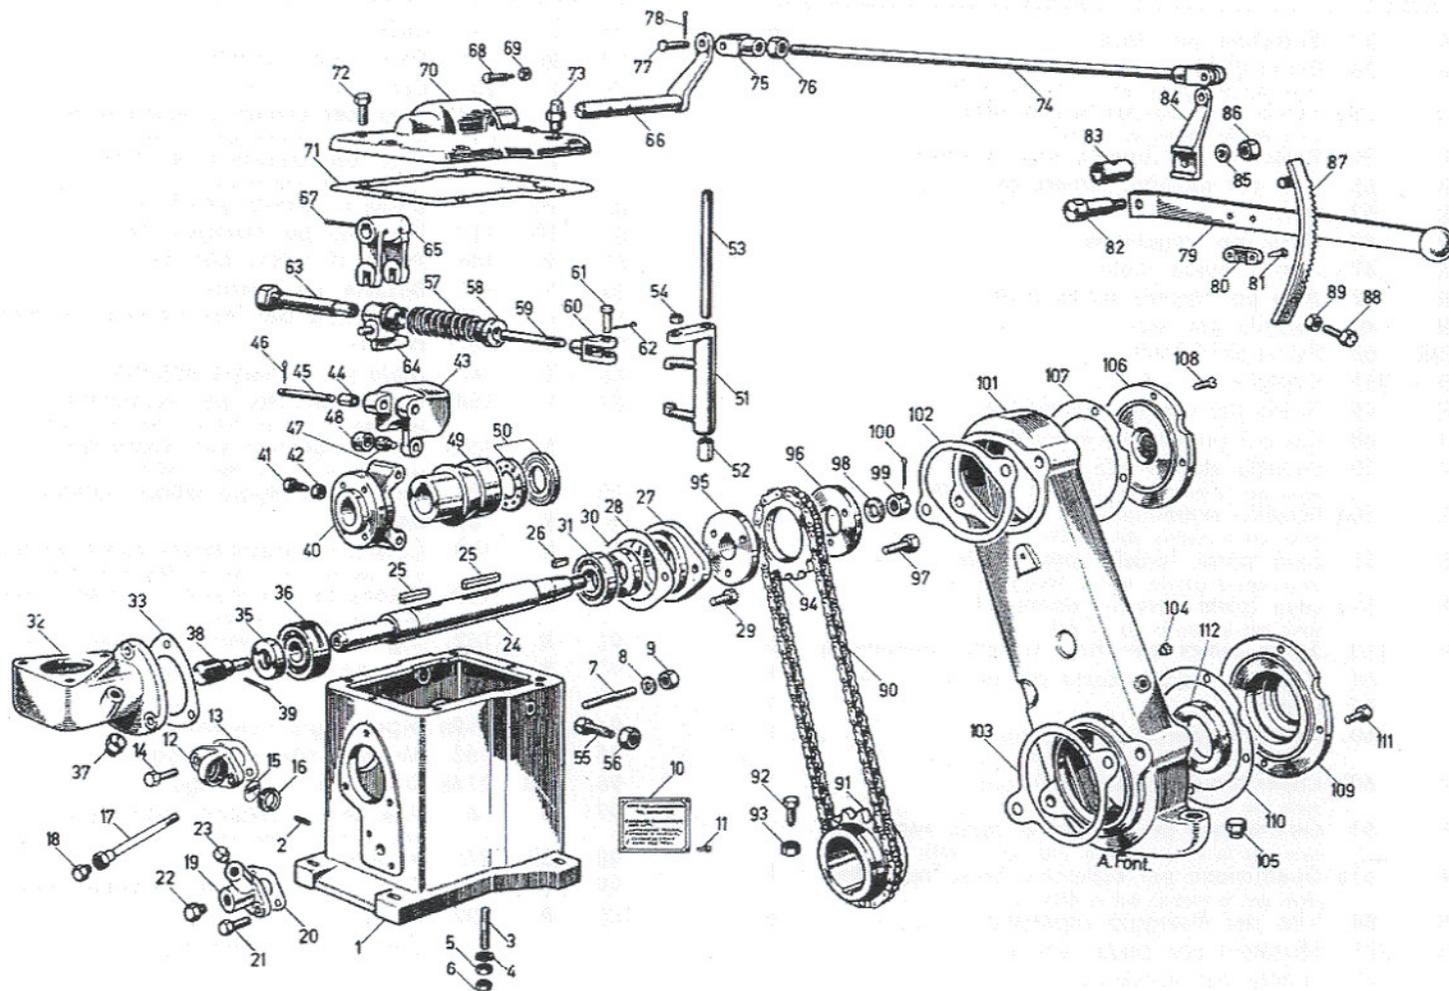


Regolatore

(continuazione)
TAVOLA N. 4

N.	MARCA	DENOMINAZIONE	N. pezzi	N.	MARCA	DENOMINAZIONE	N. pezzi
52	R	37 Bussolina per leva	2	76	B	41 Dado	1
53	R	38 Perno di fulcro per leva a forcella	1	77	RG	66 Perno per forcella	2
	R	38a Perno di fulcro per leva a forcella serve per le trattrici dal n. 1001 al n. 4750	1	78	B	231 Copiglia	2
54	R	39 Bossolina per braccio leva a forcella serve per le trattrici dal n. 4751	1	79	R	144 Leva per comando acceleratore serve per le trattrici dal n. 1001 al n. 5550	1
55	B	65 Vite per registro numero giri	1		R	144a Leva per comando acceleratore serve per le trattrici dal n. 5551	1
56	B	63 Dado	1	80	RG	71 Dente di arresto per leva	1
57	R	40 Molla per regolatore	1	81	SD	117 Ribattino per fissaggio dente	2
58	R	41 Anello guida molla	1	82	R	145 Perno di fulcro per leva	1
59	R	42 Asta per forcella guida molla	1	83	R	147 Bussola per perno	1
60	R	43 Forcella per asta	1	84	R	148 Appendice per leva comando acceleratore	1
61	RG	66 Perno per forcella	1	85	SD	71 Rosetta	1
62	B	231 Copiglia	1	86	B	42 Dado per fissaggio appendice	1
63	R	45 Guida per corsoio premimolla	1	87	R	154 Settore dentato per acceleratore serve per le trattrici dal n. 1001 al n. 5550	1
64	R	48 Corsoio premimolla regolatore	1		R	154a Settore dentato per acceleratore serve per le trattrici dal n. 5551	1
65	R	50 Forcella premimolla serve per le trattrici dal n. 1001 al n. 4750	1	88	B	82 Vite per fissaggio settore dentato	2
	R	50a Forcella premimolla serve per le trattrici dal n. 4751	1	89	B	86 Dado	2
66	R	51 Leva porta forcella premimolla serve per le trattrici dal n. 1001 al n. 4750	1	90	R	160 Catena per trasmissione comando regolatore serve per le trattrici dal n. 1001 al n. 4750	1
	R	51a Leva porta forcella premimolla serve per le trattrici dal n. 4751	1		R	160a Catena per trasmissione comando regolatore serve per le trattrici dal n. 4751	1
67	B	153 Spina conica per fiss. forcella premimolla	2	91	R	162 Ingranaggio trasmittente per catena	1
68	B	64 Vite per registro corsa pompa d'iniezione	1	92	B	46 Vite per fissaggio ingranaggio	1
69	B	63 Dado	1	93	B	63 Dado	1
70	R	60 Coperchio per cassa regolatore serve per le trattrici dal n. 1001 al n. 4750	1	94	RG	012a Ingranaggio ricevente per catena	1
	R	60a Coperchio per cassa regolatore serve per le trattrici dal n. 4751	1	95	R	165 Mozzo porta ingranaggio	1
71	R	61 Guarnizione per coperchio cassa regolatore serve per le trattrici dal n. 1001 al n. 4750	1	96	RG	014a Disco per ingranaggio	1
	R	61a Guarnizione per coperchio cassa regolatore serve per le trattrici dal n. 4751	1	97	B	61 Vite per bloccaggio ingranaggio Filo di ferro ferma viti	3
72	B	84 Vite per fissaggio coperchio	6	98	SD	275 Rosetta	1
73	B	281 Sfiatatoio per cassa regolare	1	99	B	69 Dado ad intagli per fissaggio mozzo	1
74	R	138 Tirante per acceleratore	1	100	B	232 Copiglia	1
75	R	142 Forcella registrabile per tirante	1	101	R	170 Carter per trasmissione a catena serve per le trattrici dal n. 1001 al n. 4750	1
					R	170a Carter per trasmissione a catena serve per le trattrici dal n. 4751	1

TAVOLA N. 4

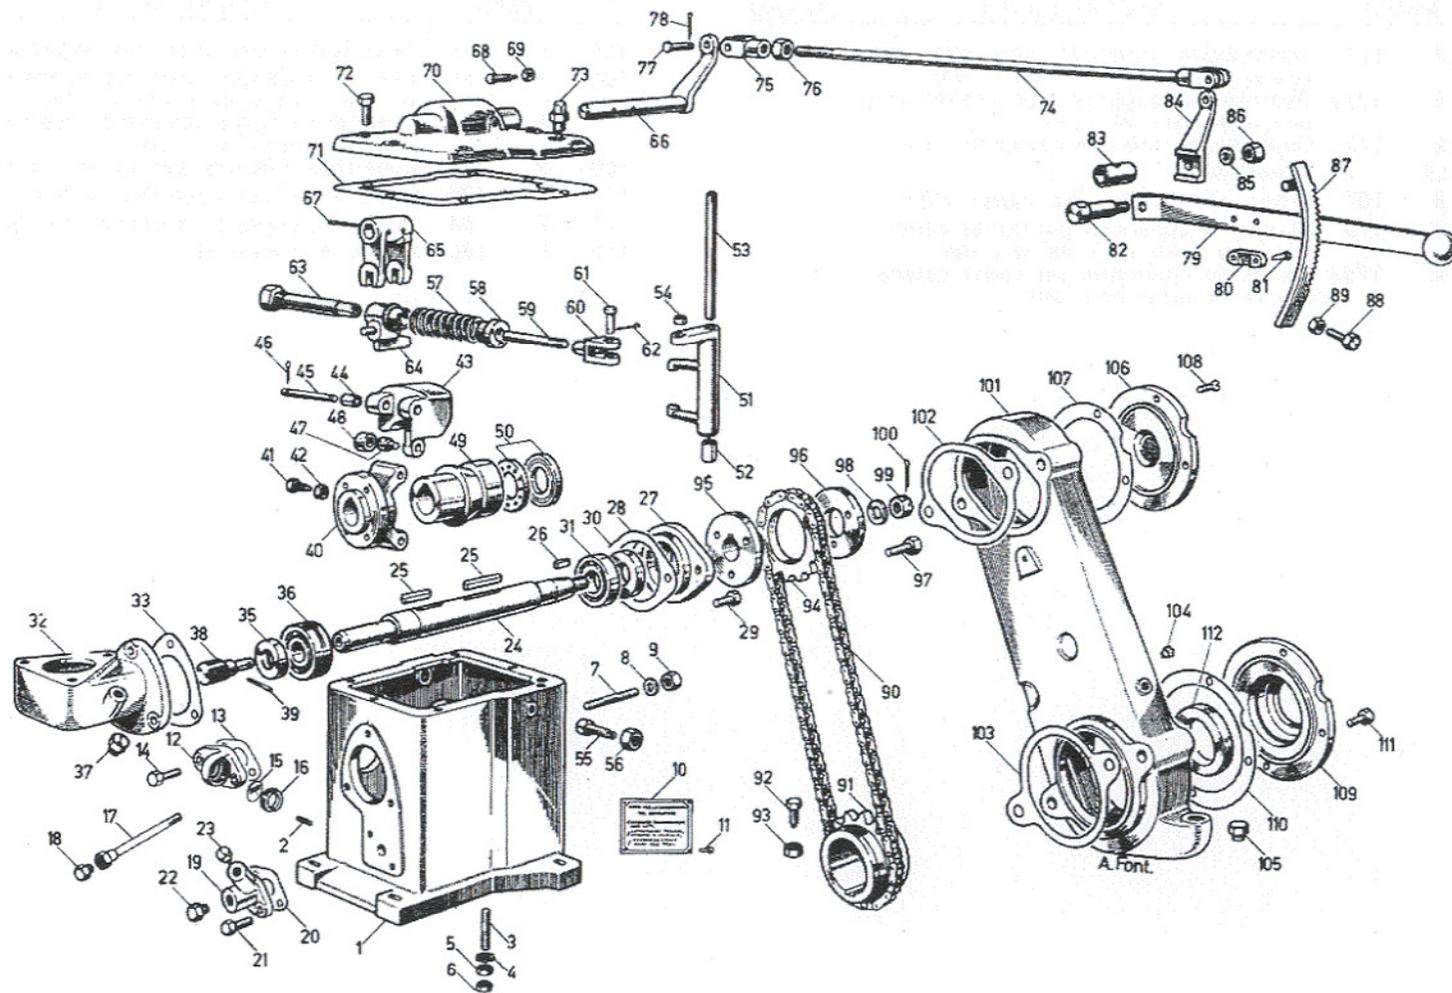


Regolatore

(continuazione)
TAVOLA N. 4

N.	MARCA	DENOMINAZIONE	N. pezzi	N.	MARCA	DENOMINAZIONE	N. pezzi
102	R 171	Guarnizione superiore per carter catena . <small>serve per le trattrici dal n. 1101 al n. 4750</small>	1	107	R 176	Guarnizione per coperchio superiore .	1
	R 171a	Guarnizione superiore per carter catena . <small>serve per le trattrici dal n. 4751</small>	1	108	B 84	Vite per fissaggio coperchio superiore . <small>serve per le trattrici dal n. 1101 al n. 1860</small>	4
103	R 172	Guarnizione inferiore per carter catena .	1		B 94	Vite per fissaggio coperchio superiore . <small>serve per le trattrici dal n. 1861</small>	4
104	LB 2	Ingrassatore .	1	109	R 178	Coperchio inferiore per carter catena .	1
105	B 107	Tappo per livello olio carter catena .	1	110	R 179	Guarnizione per coperchio inferiore .	1
106	R 175	Coperchio superiore per carter catena . <small>serve per le trattrici dal n. 1001 al n. 1860</small>	1	111	B 84	Vite per fissaggio coperchio inferiore .	4
	R 175a	Coperchio superiore per carter catena . <small>serve per le trattrici dal n. 1861</small>	1	112	R 180	Anello di tenuta olio .	1

TAVOLA N. 4

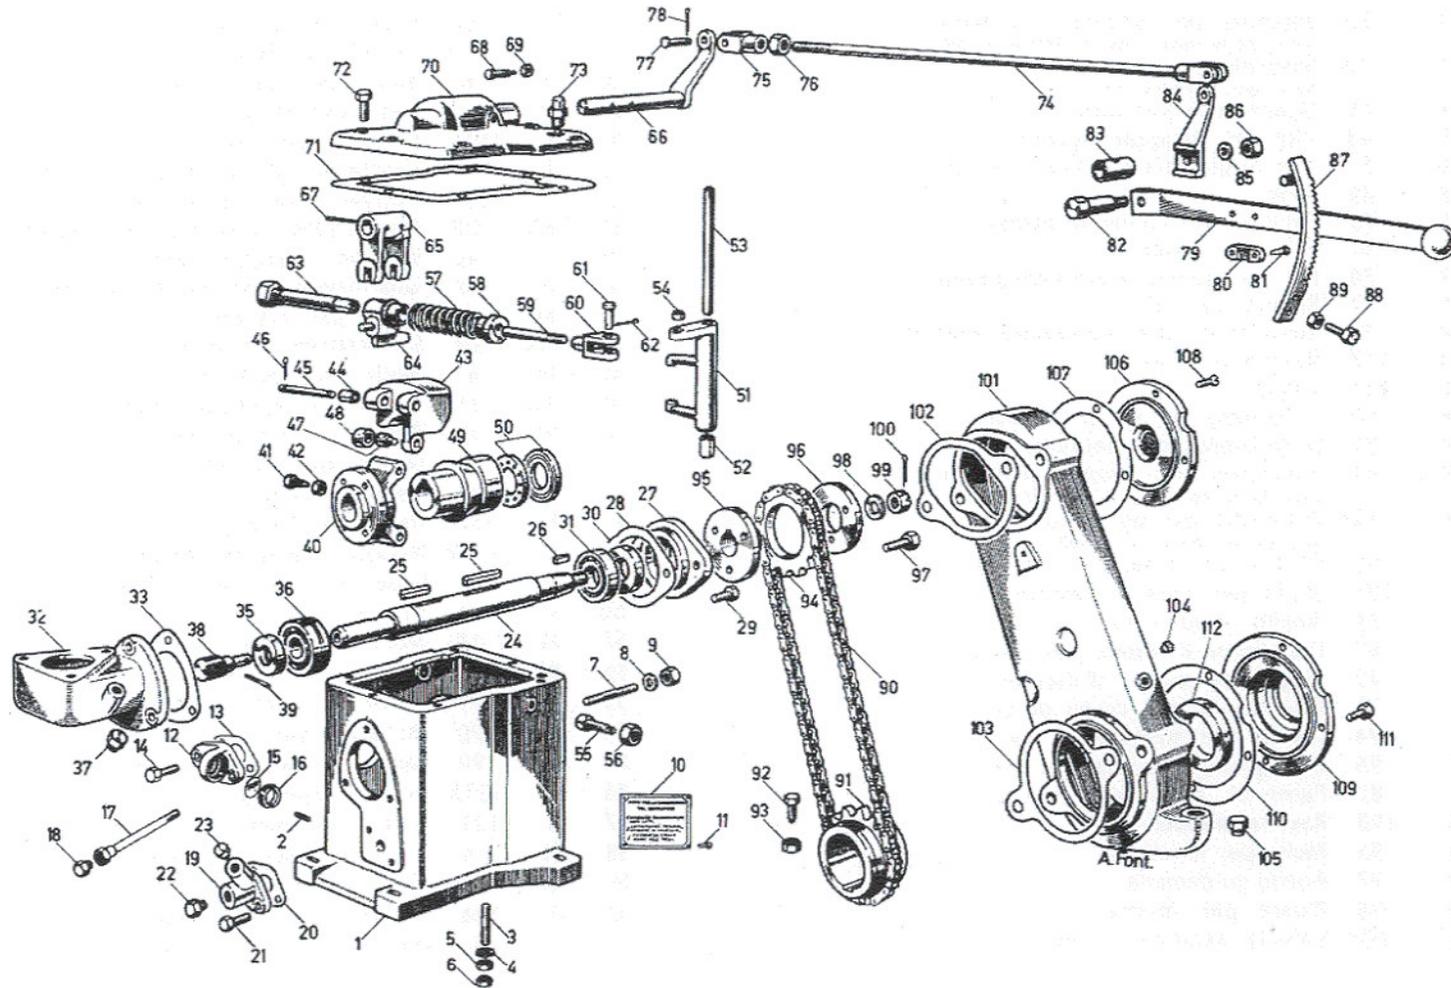


Regolatore

TAVOLA N. 5

N.	MARCA	DENOMINAZIONE	N. pezzi	N.	MARCA	DENOMINAZIONE	N. pezzi
1	R	70 Sopporto per pompa e punteria	1	30	R	100 Sede per valvola aspirante	1
	R	70a Sopporto per pompa e punteria <small>serve per le trattrici dal n. 100F al n. 2428</small>	1	31	PI	9 Valvola a sfera	1
2	R	71 Guarnizione per sopporto	1	32	PI	10 Molla per valvola aspirante	1
3	B	43 Vite per fissaggio sopporto	4	33	PI	17a Sede per molla	1
4	B	51 Vite prigioniera per fiss. corpo pompa	2	34	R	105 Pressore per molla	1
5	B	42 Dado	2	35	R	106X Vaschetta con rubinetto per combustibile	1
6	R	75 Punteria per comando pompa	1	36	R	106a Vaschetta per combustibile	1
7	B	91 Vite per punteria	1	37	FG	22 Guarnizione superiore per vaschetta	1
8	R	76 Rullo per punteria comando pompa	1	38	B	45 Vite per fissaggio vaschetta	1
9	R	77 Rullino per rullo	18	39	A	119 Guarnizione inferiore per vaschetta	1
10	R	78 Rullo conico per regolazione iniezione	1	40	PIL	44 Spillo per rubinetto	1
11	B	117 Rosetta per rullo	1	41	FGL	88 Guarnizione per rubinetto	1
12	B	231 Copiglia	1	42	PIL	46 Molla premiguarnizione	1
13	R	80 Cilindretto per pompa d'iniezione	1	43	PIL	48 Rosetta di appoggio per molla	1
14	R	81 Guarnizione per cilindretto	1	44	PIL	49 Dado a manicotto per rubinetto	1
15	R	82 Pistoncino per pompa d'iniezione <small>serve per le trattrici dal n. 1001 al n. 2428</small>	1	45	PIL	51 Levetta per rubinetto	1
	R	82a Pistoncino per pompa d'iniezione <small>serve per le trattrici dal n. 2429</small>	1	46	B	194 Rosetta elastica	1
16	R	83 Ghiera per fissaggio cilindretto	1	47	B	158 Dado per fissaggio levetta	1
17	T	221 Molla per ritorno pistoncino	1	48	R	112X Valvola premente completa	1
18	R	85 Anello guidamolla	1	49	R	112 Sede per valvola premente	1
19	R	87 Diaframma di riparo per punteria	1	50	PI	9 Valvola a sfera	1
20	R	90 Corpo per pompa d'iniezione	1	51	PI	15 Molla per valvola premente	1
21	R	91 Guarnizione per corpo di pompa	1	52	PI	17a Sede per molla	1
22	R	94 Levetta per comando a mano pompa	1	53	PI	19 Valvola a sfera di sicurezza	1
23	R	95 Impugnatura per levetta	1	54	PIB	20 Molla per valvola di sicurezza	1
24	B	87 Perno di fulcro per levetta	1	55	B	99 Tappo per valvola di sicurezza	1
25	B	195 Rosetta elastica	1	56	R	125X Iniettore completo	1
26	R	96 Molla per levetta	1	57	R	125 Corpo dell'iniettore	1
27	R	97 Anello guidamolla	1	58	PI	9 Valvola a sfera per iniettore	1
28	R	98 Riparo per levetta	1	59	MT	097 Molla per iniettore	1
29	R	100X Valvola aspirante completa	1	60	R	126 Polverizzatore per iniettore	1
				61	R	130 Ugello per iniettore	1

TAVOLA N. 5

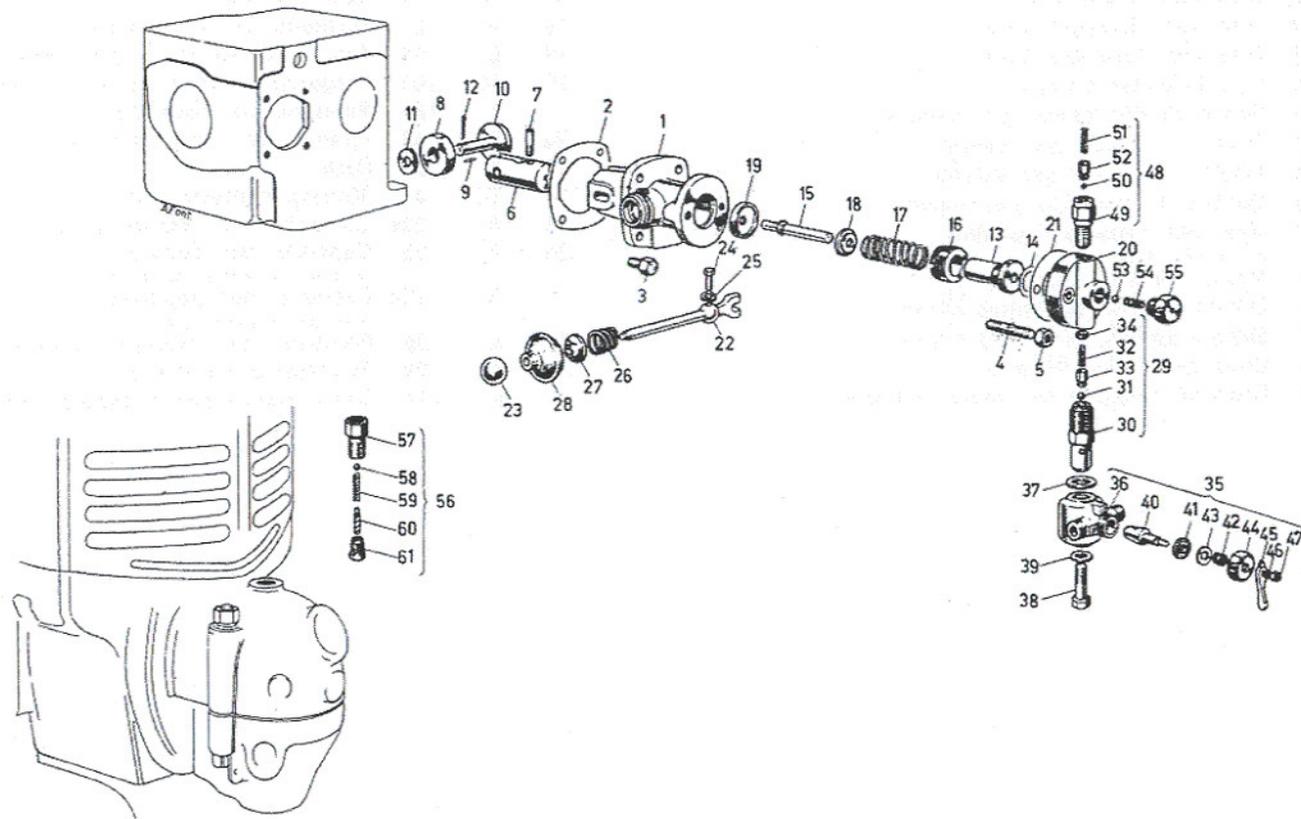


Regolatore

TAVOLA N. 6

N.	MARCA	DENOMINAZIONE	N. pezzi	N.	MARCA	DENOMINAZIONE	N. pezzi
1	A	1	Base del depuratore d'aria	1	A	18	Guarnizione per massa filtrante
2	A	2	Guarnizione per base	17	A	19	Bacinella per olio
3	B	53	Vite per fissaggio base	18	A	30	Mantello del depuratore aria
4	B	55	Vite per fissaggio base	19	D	82	Targa con istruzioni per depuratore aria
5	DA	020	Valvola di aspirazione	20	SD	102	Targa con avvertenze per la messa in moto
6	B	219	Grano di riferimento per valvole	21	B	182	Ribattino per fissaggio targhe
7	DA	27	Grano di guida per valvole	22	B	44	Tirante per depuratore aria
8	A	6	Piastra di arresto per valvole	23	B	248	Dado
9	A	8	Gabbia di sicurezza per valvole	24	TC	40	Molla per massa filtrante
10	B	47	Vite per fissaggio gabbia	25	A	32a	Coperchio convogliatore d'aria
			Filo di ferro ferma viti	26	A	33	Cappello per depuratore
11	A	11	Massa filtrante completa				<small>serve per le trattrici dal n. 1001 al 3950</small>
12	A	12	Gabbia interna per massa filtrante		A	33a	Cappello per depuratore
13	A	13	Gabbia esterna per massa filtrante				<small>serve per le trattrici dal n. 3951</small>
14	DA	51	Crine per massa filtrante	27	A	38	Pomello per fissaggio cappello
15	A	16	Disco di chiusura per massa filtrante	28	A	39	Mozzetto per pomello
				29	B	154	Spina conica per fissaggio pomello

TAVOLA N. 6

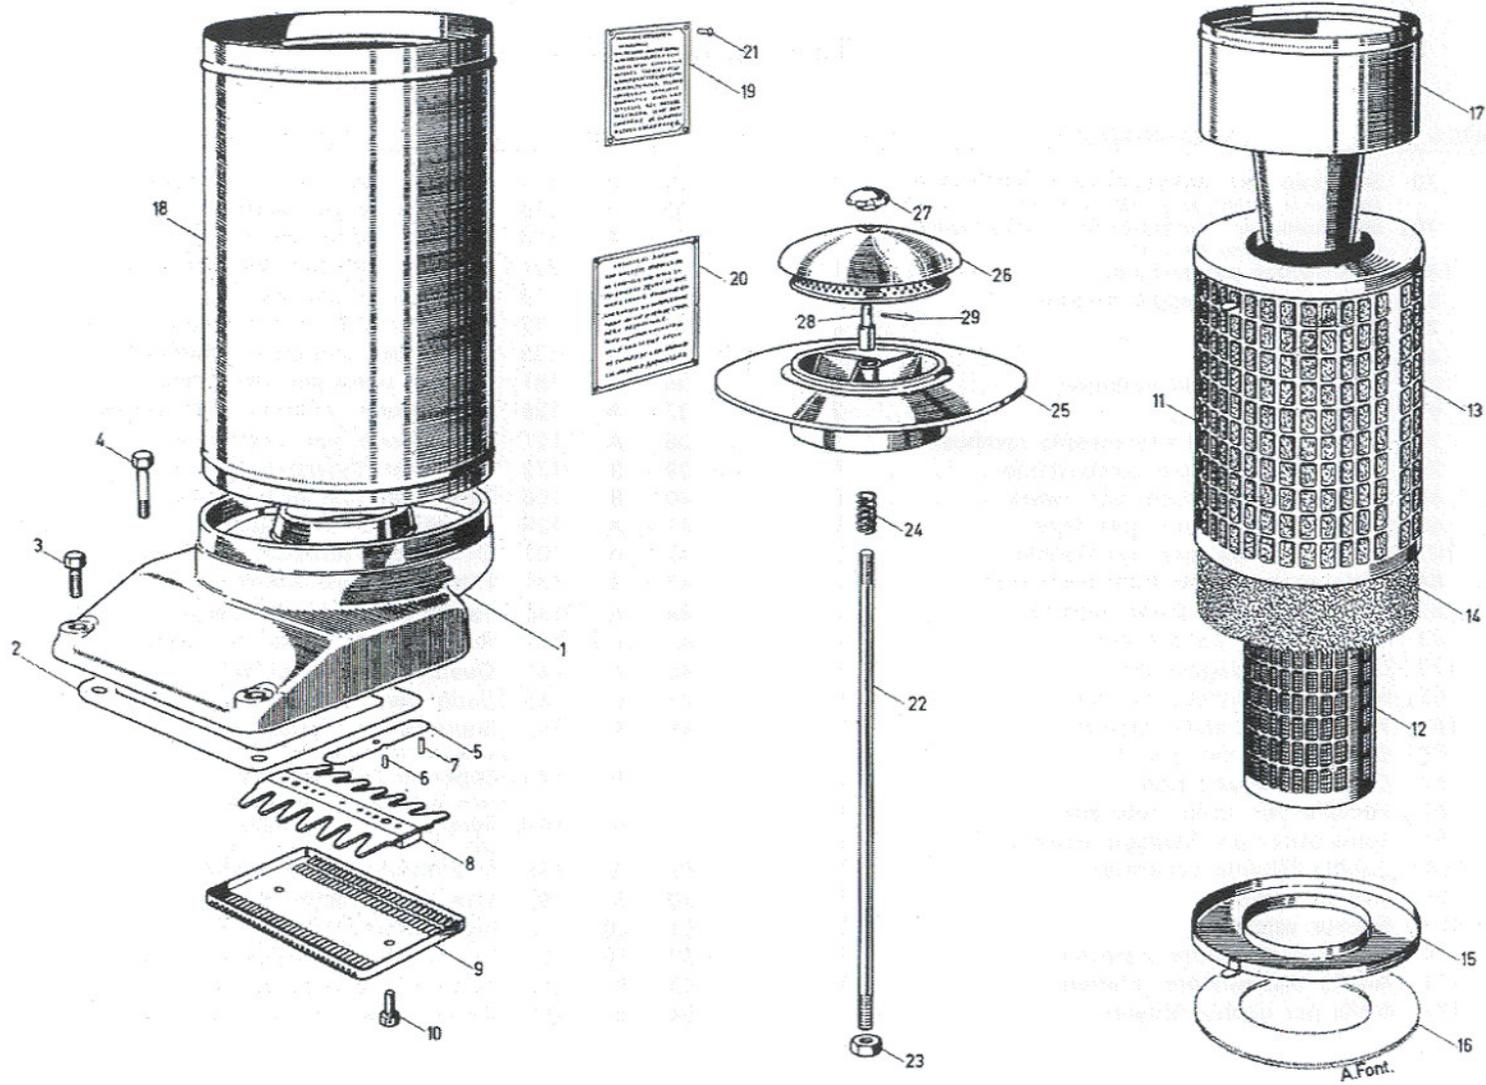


Alimentazione - Scarico

TAVOLA N. 7

N.	MARCA	DENOMINAZIONE	N. pezzi	N.	MARCA	DENOMINAZIONE	N. pezzi
1	A 70	Serbatoio per combustibile e lubrificante <small>serve per le trattrici dal n. 1001 al n. 4750</small>	1	29	A 115	Bicchiere per filtro combustibile	1
	A 70a	Serbatoio per combustibile e lubrificante <small>serve per le trattrici dal n. 4751</small>	1	30	A 116	Guarnizione per bicchiere	1
2	A 146	Guarnizione per serbatoio	1	31	A 118	Tube di guida del bicchiere	1
3	B 83	Bullone per fissaggio serbatoio	2	32	B 221	Vite per fissaggio bicchiere filtro	1
4	SD 71	Rosetta	4	33	A 119	Guarnizione per vite	1
5	B 41	Dado	2	34	A 72	Filtro per foro rifornimento lubrificante	1
6	B 92	Vite per fissaggio serbatoio	2	35	A 125	Tappo per serbatoio lubrificante	1
7	SD 92	Rosetta	2	36	A 181	Filtro di presa per lubrificante	1
8	A 72	Filtro per foro di rifornimento combustibile	1	37	A 126	Bocchettone inferiore per serbatoio	1
9	A 78	Tappo per serbatoio combustibile	1	38	A 127	Guarnizione per bocchettone	1
10	SCL 62	Diaframma superiore per tappo	1	39	B 172	Dado per fissaggio bocchettone	1
11	SCL 63	Diaframma inferiore per tappo	1	40	B 106	Tappo per vaschetta serbatoio	1
12	A 181	Filtro di presa per combustibile	1	41	A 129	Guarnizione per tappo	1
13	A 84	Parte superiore per filtro combustibile	1	42	A 133	Livello per serbatoio lubrificante	1
14	A 82	Guarnizione per parte superiore	1	43	A 139	Filtro per foro rifornimento benzina	1
15	A 83	Mozzetto per parte superiore	1	44	A 140	Tappo per serbatoio benzina	1
16	B 172	Dado per fissaggio filtro	1	45	A 141	Rubinetto di presa per benzina	1
17	A 85	Spillo per rubinetto del filtro	1	46	A 142	Guarnizione per rubinetto	1
18	B 165	Raccordo per spillo rubinetto	1	47	B 66	Dado per fissaggio rubinetto	1
19	A 87	Guarnizione per spillo	1	48	A 143	Sopporto per serbatoio	1
20	B 167	Dado premiguarnizione	1		A 143a	Sopporto per serbatoio <small>serve per le trattrici dal n. 1001 al n. 2100</small>	1
21	A 88	Pomello per spillo rubinetto	1		A 143b	Sopporto per serbatoio <small>serve per le trattrici dal n. 2101 al n. 4521</small>	1
22	B 155	Spina conica per fissaggio pomello	1			Sopporto per serbatoio <small>serve per le trattrici dal n. 4522</small>	1
23	A 104X	Gabbia filtrante completa	1	49	A 144	Guarnizione per sopporto	1
24	A 104	Gabbia interna	1	50	B 53	Vite per fissaggio sopporto serbatoio	2
25	A 105	Gabbia esterna	1	51	LB 3	Ingrassatore	1
26	A 110	Anello distanziatore superiore	1	52	SD 123	Targhetta per caratteristiche trattrice	1
27	A 111	Anello distanziatore inferiore	1	53	D 83	Targa con avvertenze per uso freni indep.	1
28	A 113	Molla per gabbia filtrante	1	54	B 182	Ribattino per fissaggio targhe	8

TAVOLA N.7

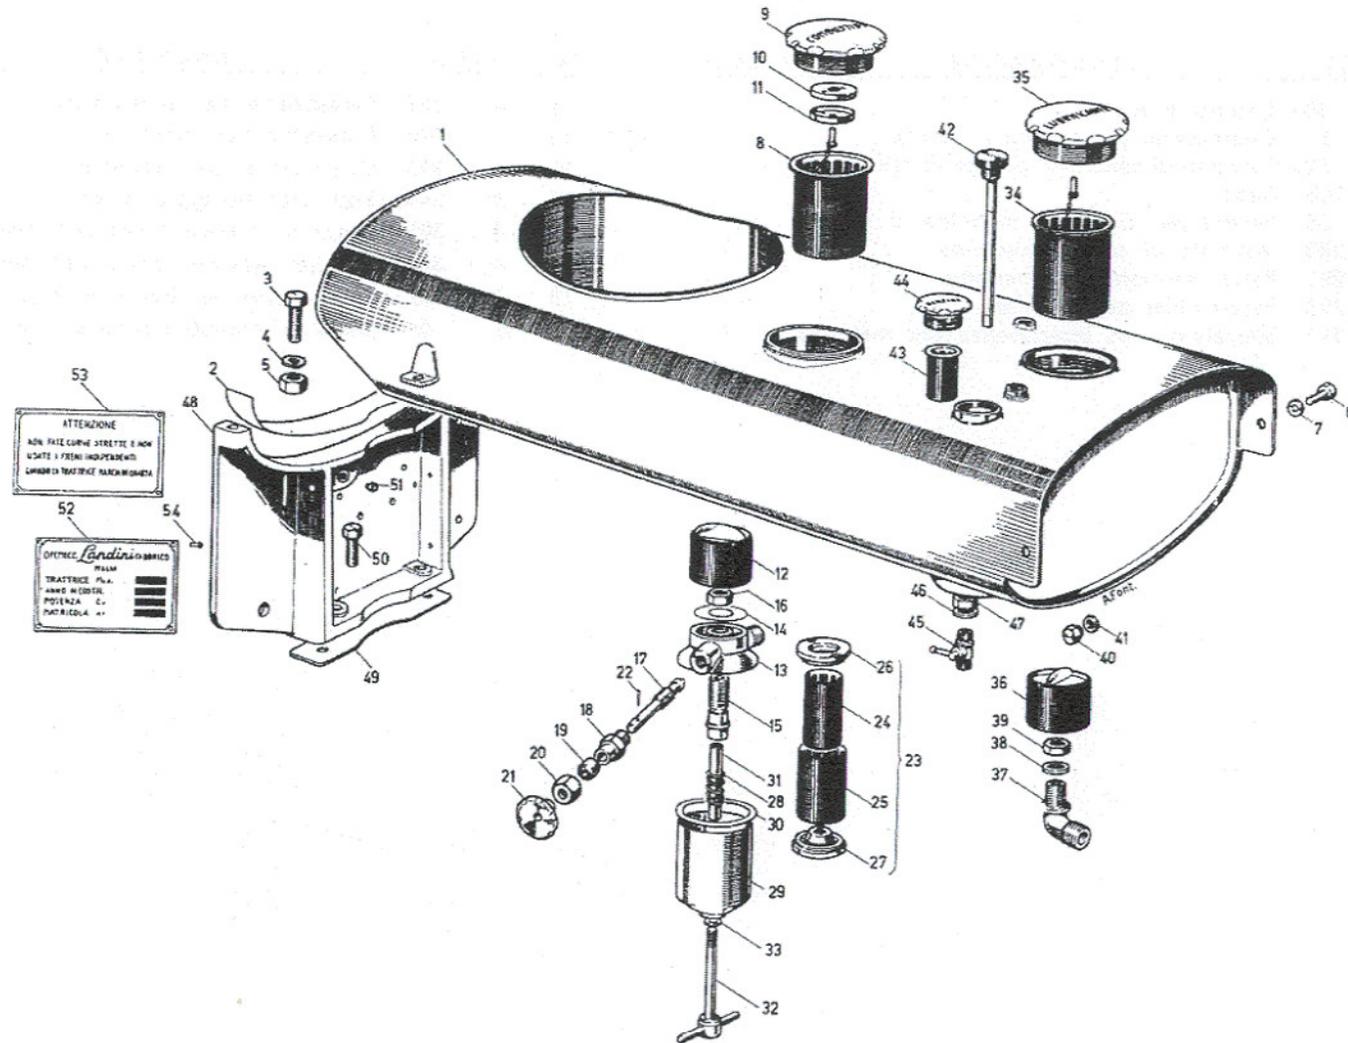


Alimentazione - Scarico

TAVOLA N. 8

N.	MARCA	DENOMINAZIONE	N. pezzi	N.	MARCA	DENOMINAZIONE	N. pezzi
1	A	50a Gomito di scarico	1	9	A	325 Parascintille per silenziatore	1
2	A	51 Guarnizione per gomito di scarico	1	10	A	296 Coperchio per marmitta	1
3	A	52a Tubicino di scolo per gomito di scarico	1	11	A	290 Guarnizione per coperchio	1
4	SD	108 Dado	1	12	B	249 Dado per fissaggio coperchio	4
5	A	55 Ghiera per fissaggio marmitta di scarico	1	13	A	301 Bocca di scarico curva per marmitta	1
	A	280 Marmitta di scarico completa	1	14	A	301a Bocca di scarico conica per marmitta	1
6	A	281 Parte inferiore per marmitta	1	15	A	307 Guarnizione per bocca di scarico	1
7	A	293 Parascintille per marmitta	1	16	B	97 Dado per fissaggio bocca di scarico	3
8	A	311 Silenziatore ad interferenza per marmitta	1				

TAVOLA N. 8

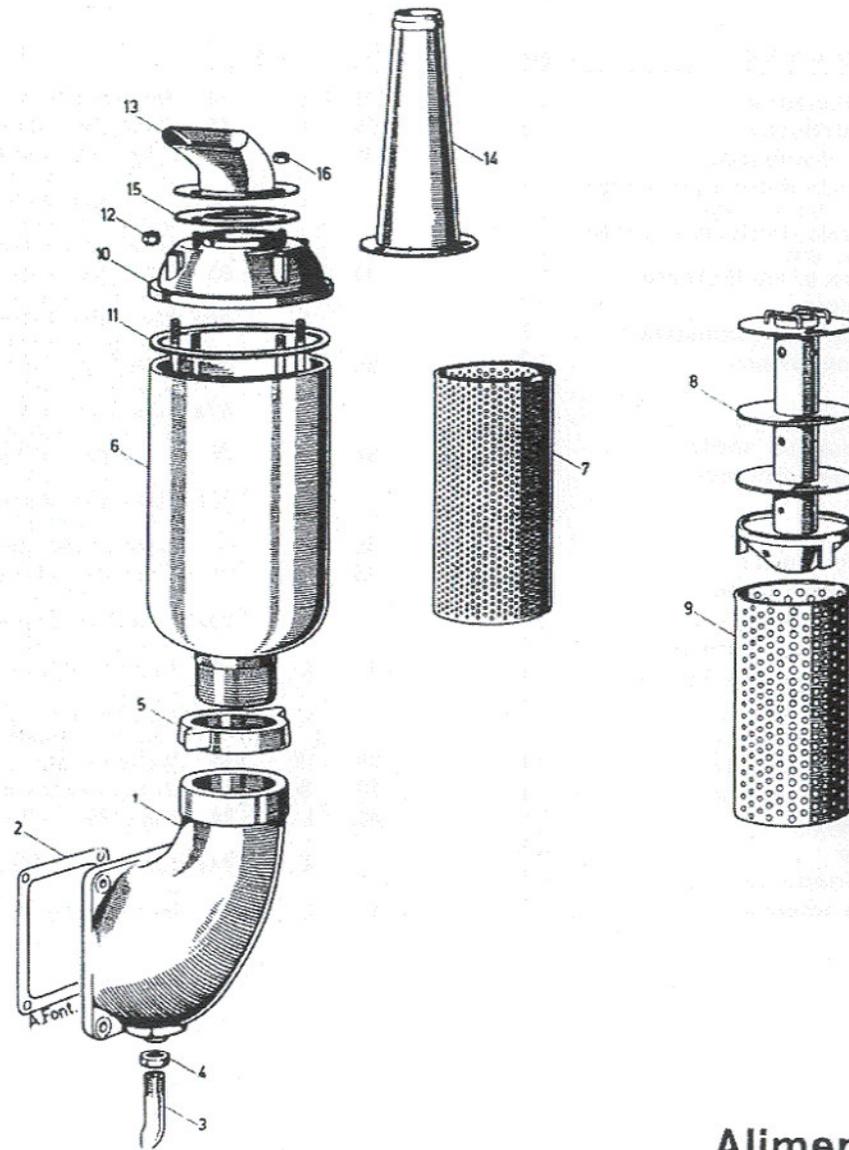


Alimentazione - Scarico

TAVOLA N. 9

N.	MARCA	DENOMINAZIONE	N. pezzi
1	L	1 Distributore di lubrificazione	1
2	L	5 Guarnizione per distributore	1
3	B	84 Vite per fissaggio distributore	3
4	L	50 Manettina per comando distributore a mano serve per le trattrici dal n. 1001 al n. 4750	1
	L	50a Manettina per comando distributore a mano serve per le trattrici dal n. 4751	1
5	L	2 Corpo del distributore di lubrificazione	1
6	L	10 Albero per distributore	1
7	L	12 Ingranaggio elicoidale per distributore	1
8	L	13 Grano di trascinamento albero	2
9	L	14 Molla per grano	2
10	L	16 Anello di ritegno ingranaggio	1
11	B	155 Spina conica per fissaggio anello	1
12	L	20 Camma per comando pistoncini	1
13	L	24 Bussola per camma	1
14	L	21 Rosetta per camma	1
15	L	22 Innesto per comando a mano	1
16	B	155 Spina conica per fissaggio innesto	1
17	L	25 Molla di frizione per camma	1
18	LB	118 Pistoncino / 5 per pompa distributore	1
19	LBH	119 Pistoncino / 6 per pompa distributore	1
20	L	35 Coperchio per distributore	1
21	L	33 Disco di riparo per coperchio	1
22	L	34 Anello elastico di arresto per disco	1
23	L	32 Alberello per comando a mano	1
24	L	40 Guarnizione per alberello	1
25	L	42 Riparo per alberello	1
26	LB	20 Anello elastico di arresto per riparo	1
27	L	43 Molla per disinnesto alberello	1

N.	MARCA	DENOMINAZIONE	N. pezzi
28	L	44 Forcella per disinnesto ingranaggio	1
29	L	45 Disco per ingranaggio	1
30	L	58 Tubo per alimentazione distributore serve per le trattrici dal n. 1001 al n. 4750	1
	L	58a Tubo per alimentazione distributore serve per le trattrici dal n. 4751	1
31	L	61 Guarnizione per tubo	1
32	L	65 Tubo per lubrificazione cilindro serve per le trattrici dal n. 1001 al n. 4750	1
	L	65a Tubo per lubrificazione cilindro serve per le trattrici dal n. 4751	1
33	L	67 Tubo per lubrificazione testa biella serve per le trattrici dal n. 1001 al n. 4750	1
	L	67a Tubo per lubrificazione testa biella serve per le trattrici dal n. 4751	1
34	L	70 Tubo per aliment. vaschetta combustibile serve per le trattrici dal n. 1001 al n. 4750	1
	L	70a Tubo per aliment. vaschetta combustibile serve per le trattrici dal n. 4751	1
35	L	69 Guarnizione per tubo	2
36	L	72 Tubo per alimentazione iniettore serve per le trattrici dal n. 1001 al n. 4750	1
	L	72a Tubo per alimentazione iniettore serve per le trattrici dal n. 4751	1
37	L	81 Tubo di scolo per pompa combustibile serve per le trattrici dal n. 1001 al n. 4750	1
	L	81a Tubo di scolo per pompa combustibile serve per le trattrici dal n. 4751	1
38	IE	18 Staffetta per tubo	1
39	B	161 Vite per fissaggio staffetta	1
40	L	74 Tubo per alimentazione benzina serve per le trattrici dal n. 1001 al n. 4750	1
	L	74a Tubo per alimentazione benzina serve per le trattrici dal n. 4751	1
41	L	76 Guarnizione per tubo	2

TAVOLA N. 9

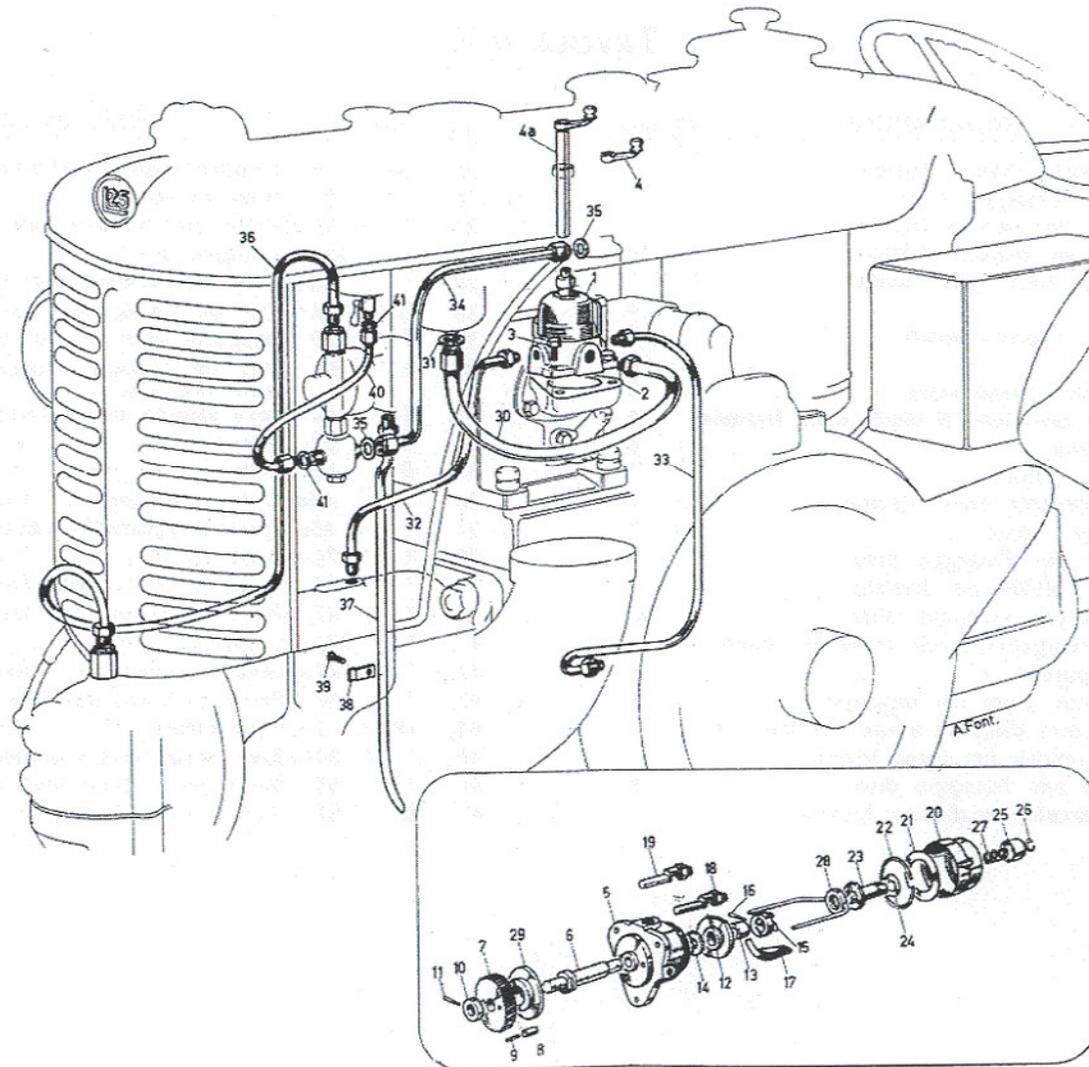


Lubrificazione

TAVOLA N.10

N.	MARCA	DENOMINAZIONE	N. pezzi	
1	T	1	Disco porta levette frizione	1
2	B	82	Vite per fissaggio disco	12
3	T	3	Forcella per levette frizione	3
4	T	4	Levette per distacco frizione	3
5	T	5	Perno di fulcro per levette	3
6	B	231	Copiglia	6
7	B	49	Vite per registro levette	3
8	B	62	Dado	3
9		8	Cappellotto parapolvere	3
10	T	12	Molla di pressione ai dischi della frizione	6
11	T	13	Guidamolla	6
12	T	15	Disco di frizione	1
13	T	18	Disco ricevente della frizione	1
14	T	19	Mozzo per disco	1
15	B	187	Ribattino per fissaggio disco	10
16	T	20	Disco di attrito per frizione	2
17	SD	118	Ribattino per fissaggio disco	25
18	T	22	Anello reggispinta per comando levette	1
19	T	23	Anello paraolio	1
20	T	24	Gabbia con sfere per reggispinta	1
21	T	26	Anello porta disco di attrito per freno friz.	1
22	T	27	Disco di attrito per freno frizione	1
23	SD	118	Ribattino per fissaggio disco	8
24	T	30	Leva a forcella per distacco frizione	1

N.	MARCA	DENOMINAZIONE	N. pezzi	
25	SR	5	Linguetta per calettamento leva	1
26	T	31	Rullo ad aghi	2
27	T	35	Perno per rullo ad aghi	2
28	B	231	Copiglia	2
29	T	38	Sopporto superiore per leva a forcella	1
30	B	84	Vite per fissaggio sopporto	2
31	T	39	Sopporto inferiore per leva a forcella	1
32	B	84	Vite per fissaggio sopporto	2
33	T	42	Filo di ferro ferma viti Leva esterna per distacco frizione	1
34	B	60	Vite per leva	1
35	B	42	Dado	1
36	T	44a	Tirante per comando frizione	1
37	T	45a	Forcella registrabile per tirante	1
38	B	76	Dado	1
39	T	46	Perno di fulcro per forcella	1
40	T	47	Perno di fulcro per forcella	1
41	B	231	Copiglia	2
42	T	49	Leva a pedale per comando frizione	1
43	T	53	Perno di fulcro per leva a pedale	1
44	LB	3	Ingrassatore	1
45	T	54	Bussola per leva a pedale	1
46	T	55	Molla per ritorno leva a pedale	1
47	B	57	Vite di arresto per leva a pedale	1

TAVOLA N.10

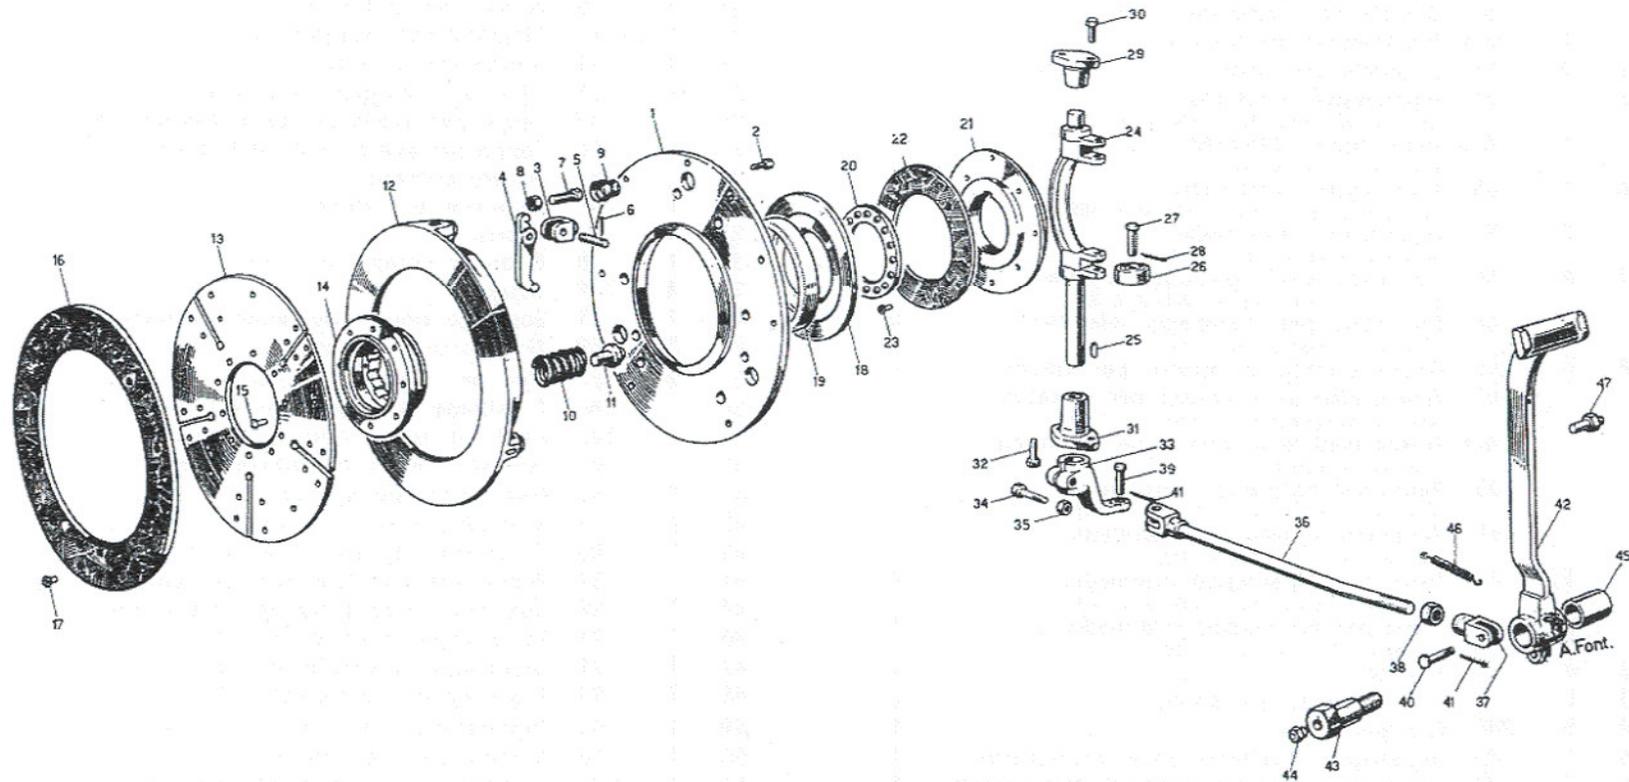


Trasmissione e cambio

TAVOLA N.11

N.	MARCA	DENOMINAZIONE	N. pezzi	N.	MARCA	DENOMINAZIONE	N. pezzi
1	T	60 Ingranaggio comando trasmissione	1	23	T	77 Tubo per scarico olio dal carter	1
2	T	61 Bussola per ingranaggio	1	24	T	78 Anello raccogliore olio	1
3	T	60X Ingranaggio con bussola	1	25	B	183 Ribattino per fissaggio anello	12
4	B	126 Linguetta per anello freno frizione	1	26	T	79 Mezzo anello paraolio	1
5	T	65 Ingranaggio intermedio	1	27	B	161 Vite per fissaggio mezzo anello	6
		serve per le trattrici dal n. 1001 al n. 1250		28	B	107 Tappo per livello olio carter trasmissione	1
	T	65a Ingranaggio intermedio	1	29	B	106 Tappo per scarico olio carter trasmissione	1
		serve per le trattrici dal n. 1251		30	T	80 Albero primario	1
6	T	65 Ingranaggio intermedio	1	31	B	127 Linguetta per albero	1
		serve per le trattrici dal n. 1001 al n. 1250		32	B	19 Rosetta	1
	T	71 Ingranaggio intermedio	1	33	B	38 Dado ad intagli per albero primario	1
		serve per le trattrici dal n. 1251		34	B	239 Copiglia	1
7	P	56 Cuscinetto per ingranaggi intermedi	2	35	T	81 Sopporto sinistro per albero primario	1
		serve per le trattrici dal n. 1001 al n. 1250		36	T	82 Guarnizione per sopporto	1
	T	64 Cuscinetto per ingranaggi intermedi	2	37	B	53 Vite per fissaggio sopporto	3
		serve per le trattrici dal n. 1251		38	T	84 Cuscinetto per albero primario	1
8	T	66 Anello elastico di arresto per cuscinetti	2	39	R	180 Anello di tenuta olio per albero	1
9	T	67 Anello elastico di arresto per ingranaggi	2	40	T	85 Sopporto destro per albero primario	1
		serve per le trattrici dal n. 1001 al n. 1250		41	T	82 Guarnizione per sopporto	1
	T	67a Anello elastico di arresto per ingranaggi	2	42	B	53 Vite per fissaggio sopporto	3
		serve per le trattrici dal n. 1251		43	T	83 Cuscinetto per albero primario	1
10	T	68 Perno per ingranaggio intermedio	1	44	T	87 Anello elastico di arresto per cuscinetto	1
		serve per le trattrici dal n. 1001 al n. 1250		45	T	88 Cuscinetto reggispinta per albero primario	1
	T	68a Perno per ingranaggio intermedio	1	46	T	91 Ingranaggio trasmittente I ^a marcia	1
		serve per le trattrici dal n. 1251		47	T	92 Ingranaggio trasmittente II ^a e retro marcia	1
11	T	69 Perno per ingranaggio intermedio	1	48	T	93 Ingranaggio trasmittente III ^a marcia	1
		serve per le trattrici dal n. 1001 al n. 1250		49	T	94 Ingranaggio trasmittente IV ^a marcia	1
	T	69a Perno per ingranaggio intermedio	1	50	T	96 Corsoio per ingr. trasmit. III ^a - IV ^a marcia	1
		serve per le trattrici dal n. 1251		51	B	132 Linguetta per calettamento ingranaggi	1
12	B	28 Rosetta	1	52	T	97 Anello distanziatore	1
13	B	34 Dado ad intagli per perno	1	53	T	98 Anello elastico di arresto per ingranaggi	1
14	B	240 Copiglia	1	54	T	105 Ingranaggio doppio per retromarcia	1
15	T	70 Ingranaggio ricevente della trasmissione	1	55	T	99 Cuscinetto per retromarcia	2
16	T	72 Ingranaggio trasmitt. presa di forza poster.	1	56	T	106 Albero per ingranaggio retromarcia	1
17	B	135 Linguetta per ingranaggio ricevente	1	57	B	238 Copiglia	1
18	T	75 Carter trasmissione	1				
19	T	76 Guarnizione per carter trasmissione	1				
20	B	47 Vite per fissaggio carter trasmissione	13				
21	B	48 Vite per fiss. carter con attacco per molla	1				
22	B	107 Tappo per carter trasmissione	1				

TAVOLA N. 11

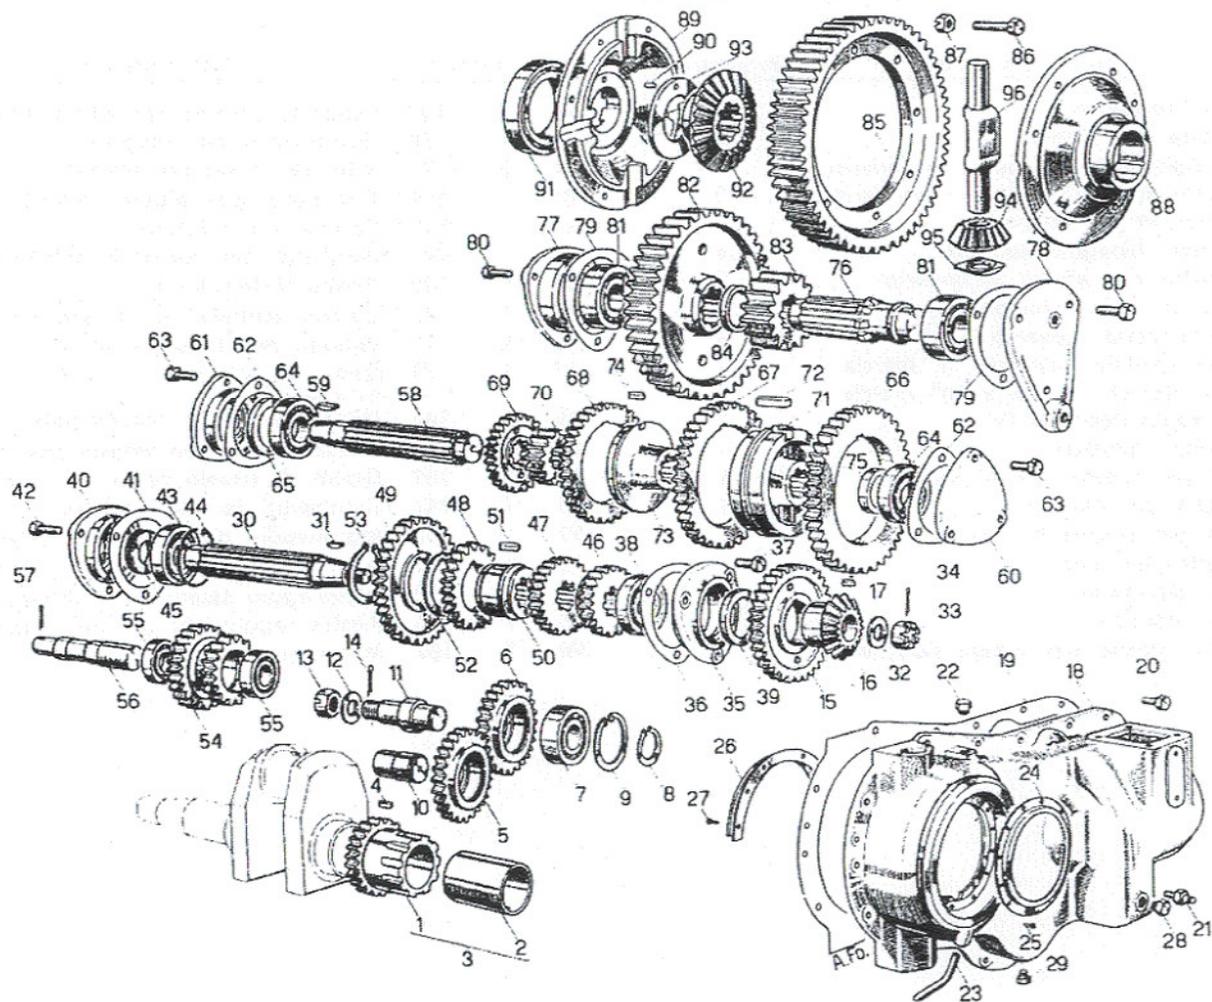


Trasmissione e cambio

(continuazione)
TAVOLA N. II

N.	MARCA	DENOMINAZIONE	N. pezzi	N.	MARCA	DENOMINAZIONE	N. pezzi		
58	T	110	Albero secondario	1	78	T	137	Sopporto sinistro per albero riduttore	1
59	B	127	Linguetta per albero	1	79	T	138	Guarnizione per sopporti	2
60	T	111	Sopporto sinistro per albero secondario	1	80	B	71	Vite per fissaggio sopporti	6
61	T	115	Sopporto destro per albero secondario	1	81	T	139	Cuscinetto per albero riduttore	2
62	T	82	Guarnizione per sopporti	2	82	T	140	Corona per riduttore	1
63	B	53	Vite per fissaggio sopporti	6	83	T	142	Rocchetto per comando differenziale	1
64	T	84	Cuscinetto per albero secondario	2	84	T	143	Anello distanziatore	1
65	T	117	Anello di tenuta olio per albero	1	85	T	145	Corona dentata per differenziale	1
66	T	121	Corona dentata ricevente I ^a marcia	1	86	B	72	Bullone per fissaggio corona	8
67	T	122	Corona dentata ricevente II ^a marcia	1	87	B	73	Dado ad intagli	8
68	T	123	Corona dentata ricevente III ^a marcia	1				filo di ferro	
69	T	124	Ingranaggio ricevente IV ^a	1	88	T	146	Mezza scatola per differenziale	1
70	T	126	Rocchetto riduttore	1	89	T	148	Mezza scatola con innesto per blocc. diff.	1
71	T	128	Mozzo per corone I ^a e II ^a marcia	1	90	T	152	Grano di arresto per anello planetari	2
72	B	123	Linguetta per mozzo	1	91	T	147	Cuscinetto per differenziale	2
73	T	129	Mozzo per corona III ^a marcia	1	92	T	150	Ingranaggio planetario per differenziale	2
74	B	124	Linguetta per mozzo	1	93	T	151	Anello reggispinta per ingr. planetario	2
75	T	130	Anello distanziatore	1	94	T	155	Ingranaggio satellite per differenziale	4
76	T	135	Albero riduttore	1	95	T	156	Piastra reggispinta per ingranaggi satelliti	4
77	T	136	Sopporto destro per albero riduttore	1	96	T	157	Mezza crociera per differenziale	2

TAVOLA N. 11

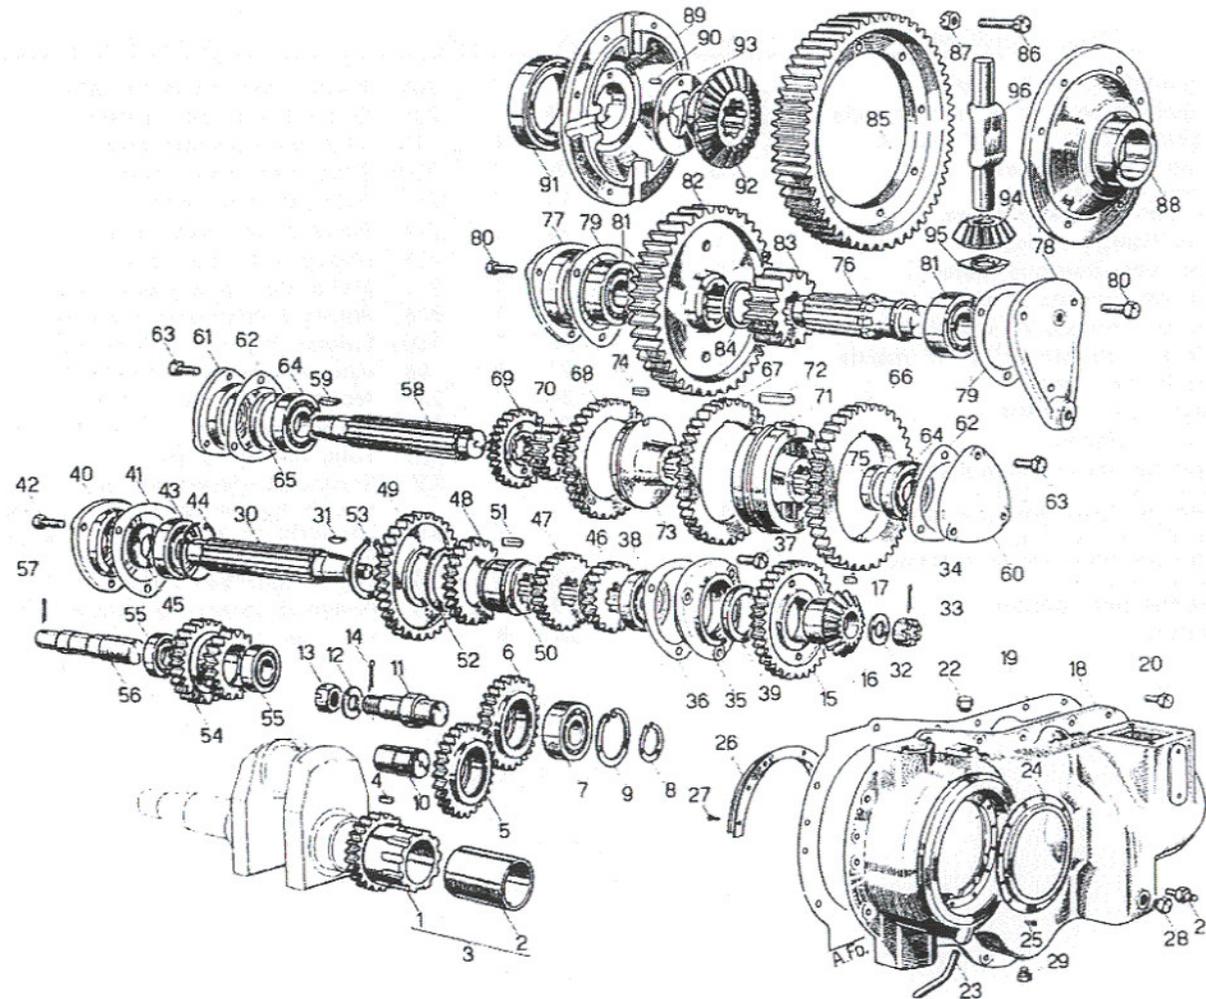


Trasmissione e cambio

TAVOLA N.12

N.	MARCA	DENOMINAZIONE	N. pezzi	N.	MARCA	DENOMINAZIONE	N. pezzi
1	T	170a Asta guidaforcella I ^a marcia	1	17	T	205 Piastra per chiusura cambio	1
2	T	171a Asta guidaforcella II ^a e retro marcia	1	18	T	206 Guarnizione per piastra	1
3	T	172a Asta guidaforcella III ^a e IV ^a marcia	1	19	B	53 Vite per fissaggio piastra	9
4	B	59 Dado ad intagli per aste <i>Filo di ferro ferma dadi</i>	3	20	T	210a Tubo per leva cambio	1
5	T	173a Piastra per orientamento aste	1	21	T	211 Asta per leva cambio	1
6	B	84 Vite per fissaggio piastra	1	22	T	214 Pomello per leva cambio	1
7	T	175 Squadro per divisione marce	1	23	T	215 Impugnatura per leva cambio	1
8	T	178 Forcella per innesto I ^a marcia	1	24	T	216 Molla per impugnatura	1
9	T	179 Forcella per innesto II ^a e retro marcia	1	25	T	218 Rotula di articolazione per leva	1
10	T	182 Forcella per innesto III ^a e IV ^a marcia	1	26	T	220a Calotta di articolazione per leva	1
11	T	190 Catenaccio per forcelle	2	27	B	88 Vite per fissaggio calotta	1
12	T	191 Catenaccio per forcella	1	28	T	221 Molla per rotula	1
13	T	192 Molla per catenacci	3	29	T	225 Molla per leva	1
14	T	200 Sopporto per leva cambio e sterzo <i>serve per le trattrici dal n. 1001 al n. 2520</i>	1	30	T	223 Tubo limitatore per leva	1
	T	200a Sopporto per leva cambio e sterzo <i>serve per le trattrici dal n. 2521 al n. 5550</i>	1	31	T	230 Scatola di riferimento per leva cambio <i>serve per le trattrici dal n. 1001 al n. 2520</i>	1
	T	200b Sopporto per leva cambio e sterzo <i>serve per le trattrici dal n. 5551</i>	1		T	230a Sopporto di fulcro per leva cambio <i>serve per le trattrici dal n. 2521</i>	1
15	T	201 Guarnizione per sopporto	1	32	T	232 Guarnizione per sopporto	1
16	LB	2 Ingrassatore	1	33	FGL	90 Anello di tenuta per sopporto	1
				34	B	84 Vite per fissaggio sopporto	4

TAVOLA N.12

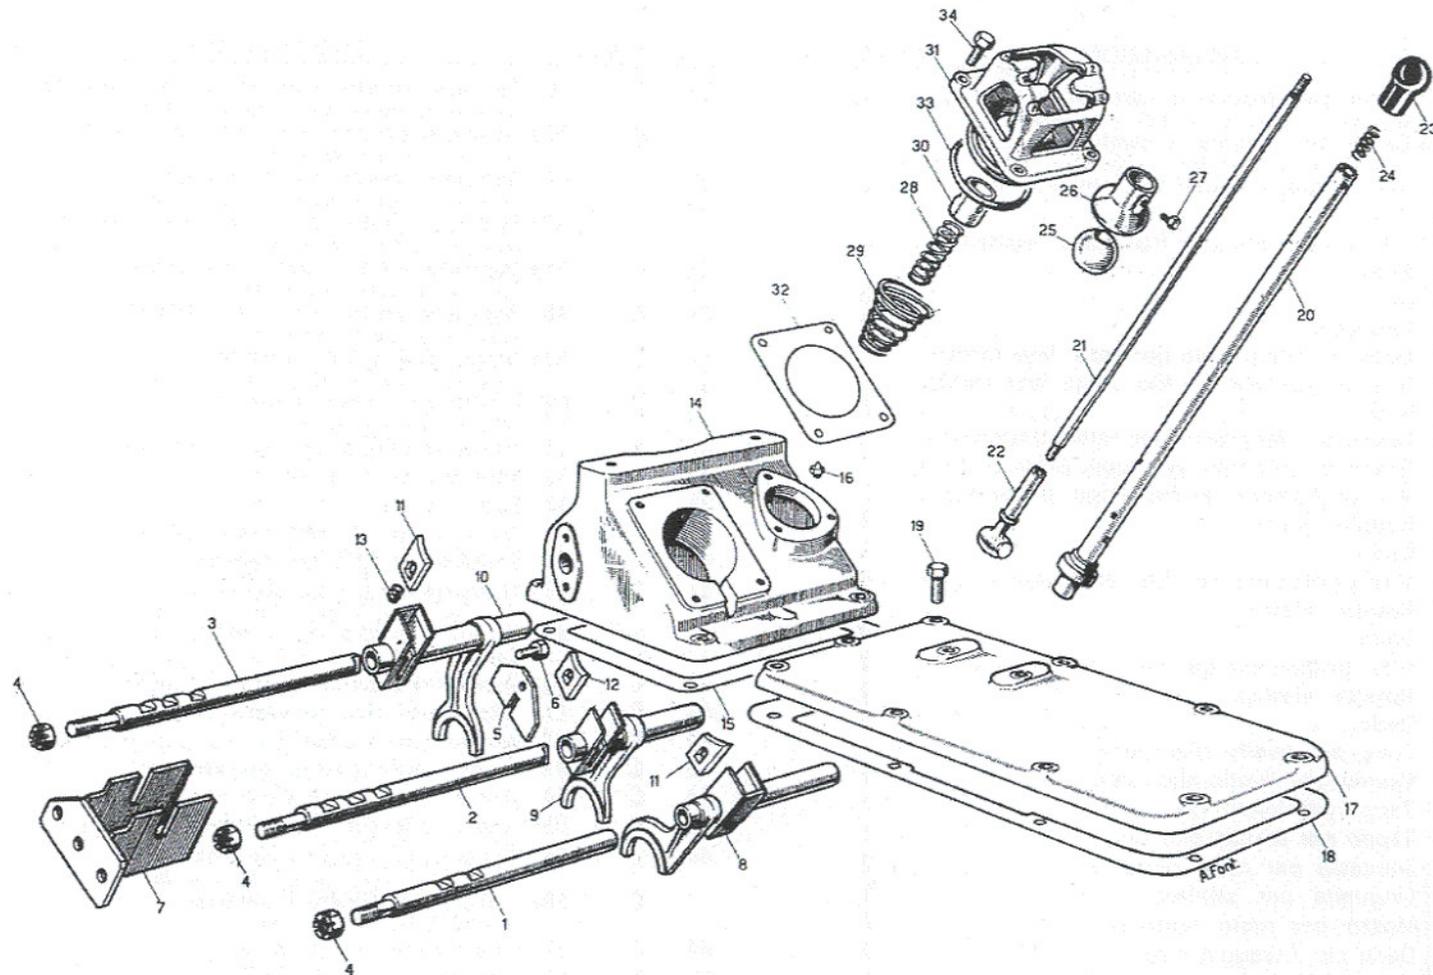


Trasmissione e cambio

TAVOLA N.13

N.	MARCA	DENOMINAZIONE	N. pezzi
1	C	1 Carter per motore e cambio	1
		<small>serve per le trattrici dal n. 1001 al n. 5425</small>	
	C	1a Carter per motore e cambio	1
		<small>serve per le trattrici dal n. 5426</small>	
2	B	32 Vite prigioniera per fiss. cilindro motore	5
3	B	33 Dado	5
4	B	27 Vite prigioniera per fiss. cassa regolatore	3
5	SD	69 Rosetta	3
6	B	248 Dado	3
7	B	24 Controdado	3
8	B	214 Grano di riferimento per sopp. leva cambio	1
9	B	26 Vite prigioniera per fiss. sopp. leva cambio	4
10	B	24 Dado	8
11	B	142 Grano di riferimento per carter trasmissione	1
12	B	141 Grano di riferimen. per sopp. presa di forza	1
13	B	5 Vite prigioniera per fiss. sopp. puntone a V	2
14	SD	200 Rosetta elastica	2
15	B	4 Dado	2
16	B	254 Vite prigioniera per fiss. sopp. barra traino	4
17	SD	200 Rosetta elastica	4
18	B	4 Dado	4
19	B	256 Vite prigioniera per fiss. barra falciante	2
20	SD	200 Rosetta elastica	2
21	B	4 Dado	2
22	C	6 Tubo per livello olio cambio	1
23	C	7 Gomito per livello olio cambio	1
24	C	8 Tappo per livello olio cambio	1
25	B	107 Tappo per scarico olio cambio	1
26	C	51 Semiassie per ruote posteriori	2
27	B	120 Linguetta per semiassi	2
28	C	65 Mozzo per ruote posteriori	2
29	B	98 Dado per fissaggio mozzi	2
30	B	213 Rosetta di sicurezza per dadi	2
		<small>servono per le trattrici dal n. 1001 al n. 1250</small>	

N.	MARCA	DENOMINAZIONE	N. pezzi
31	C	50 Semiassie sinistro con mozzo per ruote post.	1
		<small>serve per le trattrici dal n. 1251 al n. 2050</small>	
	C	50a Semiassie sinistro con mozzo per ruote post.	1
		<small>serve per le trattrici dal n. 2051</small>	
32	C	47 Semiassie destro con mozzo per ruote post.	1
		<small>serve per le trattrici dal n. 1251 al n. 2050</small>	
	C	47a Semiassie destro con mozzo per ruote post.	1
		<small>serve per le trattrici dal n. 2051</small>	
33	C	51a Semiassie sinistro per ruote posteriori	1
		<small>serve per le trattrici dal n. 1251</small>	
34	C	48 Semiassie destro per ruote posteriori	1
		<small>serve per le trattrici dal n. 1251</small>	
35	C	65a Mozzo per ruote posteriori	2
		<small>serve per le trattrici dal n. 1251 al n. 2050</small>	
	C	65b Mozzo per ruote posteriori	2
		<small>serve per le trattrici dal n. 2051</small>	
36	B	17 Vite prigioniera per fiss. ruote posteriori	12
37	B	31 Rosetta	12
38	B	18 Dado	12
39	B	11 Spina di guida per ruote posteriori	4
40	C	52 Sopperto sinistro per semiassi	1
41	C	52 Sopperto destro per semiassi	1
		<small>serve per le trattrici dal n. 1001 al n. 5500</small>	
	C	49 Sopperto destro per semiassi	1
		<small>serve per le trattrici dal n. 5501</small>	
42	C	53 Guarnizione per sopporti	2
43	B	71 Vite per fissaggio sopporti	16
44	B	107 Tappo per sopporti	2
45	C	62 Anello distanziatore sui semiassi	2
46	C	54 Cuscinetto per semiassi	2
47	C	55 Anello filettato di arresto per cuscinetti	4
48	C	58 Flangia per sopperto semiassi	2
		<small>serve per le trattrici dal n. 1251 al n. 2050</small>	
	C	58a Flangia per sopperto semiassi	2
		<small>serve per le trattrici dal n. 2051</small>	
49	C	59 Guarnizione per flange	2
50	B	53 Vite per fissaggio flange	8
		<small>Filo di ferro fermo viti</small>	

TAVOLA N.13

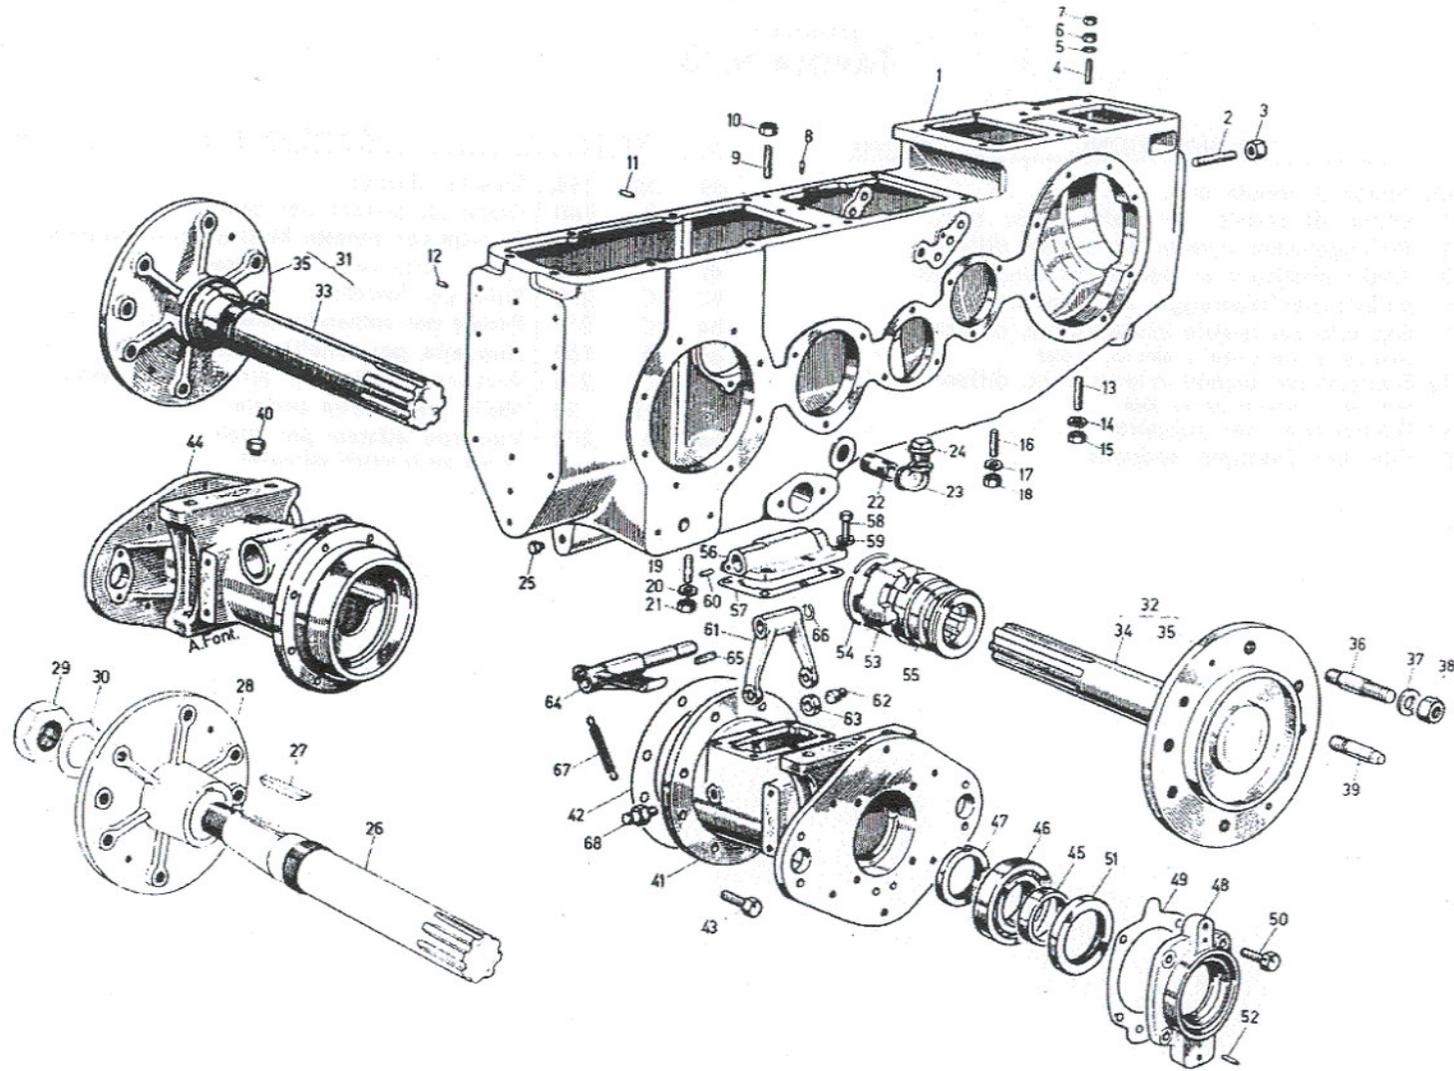


Carter - Ruote - Parafanghi

(continuazione)
TAVOLA N. 13

N.	MARCA	DENOMINAZIONE	N. pezzi	N	MARCA	DENOMINAZIONE	N. pezzi
51	FC	12c Anello di tenuta olio	2	59	SD	198 Rosetta elastica	6
52	B	149 Grano di arresto per staffa ceppi freni .	4	60	B	140 Grano di arresto per pedale	1
53	C	251 Prolungamento innesto per scatola differen.	1	61	C	265 Forcella per innesto bloccaggio differenziale	1
54	C	253 Anello elastico di arresto per prolungamento	1	62	C	266 Perno porta rullo per forcella	2
55	C	255 Innesto per bloccaggio differenziale . . .	1	63	C	268 Rullo per forcella	2
56	C	261 Sopperto per pedale innesto blocc. differen. serve per le trattrici dal n. 5501 al n. 6365	1	64	C	271 Pedale per comando innesto blocc. differen.	1
	C	261a Sopperto per pedale innesto blocc. differen. serve per le trattrici dal n. 6366	1	65	B	152 Linguetta per calettamento forcella . . .	1
57	C	263 Guarnizione per sopperto	1	66	C	278 Anellino elastico di arresto per pedale .	1
58	B	275 Vite per fissaggio sopperto	6	67	FZ	36 Molla per ritorno pedale	1
				68	B	272 Vite con attacco per molla servono per le trattrici dal n. 5501	1

TAVOLA N.13

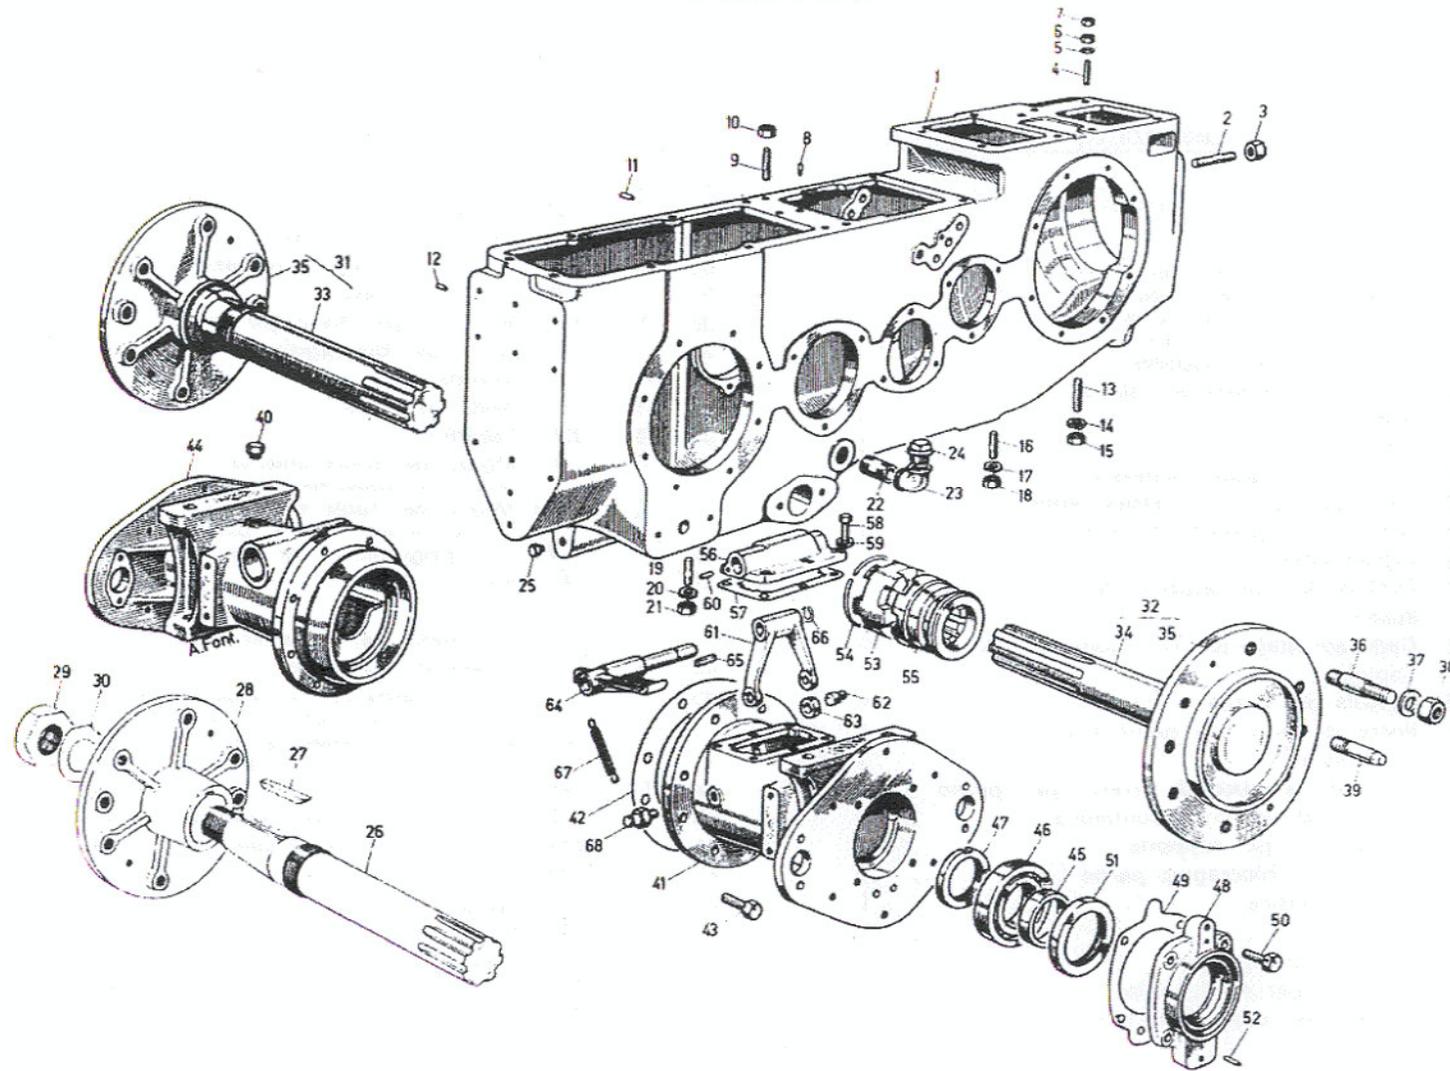


Carter - Ruote - Parafanghi

TAVOLA N.14

N.	MARCA	DENOMINAZIONE	N. pezzi	N.	MARCA	DENOMINAZIONE	N. pezzi
1	C	15 Assale anteriore <i>serve per le trattrici dal n. 1001 al n. 4775</i>	1	27	LB	3 Ingrassatore	4
	C	15a Assale anteriore <i>serve per le trattrici dal n. 4776</i>	1	28	G	32 Bussola per fuselli	4
2	C	16 Sopporto per assale anteriore <i>serve per le trattrici dal n. 1001 al n. 5125</i>	1	29	C	33 Perno di fulcro per fuselli	2
	C	16a Sopporto per assale anteriore <i>serve per le trattrici dal n. 5126</i>	1	30	B	159 Rosetta per appoggio assale	2
3	C	17 Guarnizione per sopporto	1	31	C	38 Cuffia di riparo	2
4	B	70 Bullone per bloccaggio perno	2	32	SD	113 Ribattino per fissaggio cuffie	4
5	SD	202 Rosetta elastica	2	33	C	35 Spina per bloccaggio perni fuselli	2
6	B	76 Dado	2	34	SD	69 Rosetta	2
7	C	18 Bussola per assale anteriore	1	35	B	59 Dado ad intagli	2
8	C	19 Perno di fulcro per assale anteriore	1	36	B	232 Copiglia	2
9	B	188 Rosetta di spallamento assale	1	37	C	40 Mozzo per ruote anteriori <i>serve per le trattrici dal n. 1001 al n. 1250</i>	2
10	LB	2 Ingrassatore	1		C	40a Mozzo per ruote anteriori <i>serve per le trattrici dal n. 1251</i>	2
11	C	23 Puntone a V per assale anteriore	1	38	B	7 Vite prigioniera per fiss. ruote anteriori	10
12	B	31 Rosetta	2	39	SD	67 Rosetta	10
13	B	38 Dado ad intagli per fiss. puntone a V	2	40	B	6 Dado	10
14	B	239 Copiglia	2	41	C	42 Cuscinetto per ruote anteriori	4
15	AA	07 Bussola per puntone a V	1	42	C	41 Anello di tenuta olio	2
16	C	26 Perno di fulcro per puntone a V	1	43	C	43 Bussola porta anello di tenuta olio <i>serve per le trattrici dal n. 1001 al n. 1250</i>	2
17	LB	3 Ingrassatore	1		C	43a Bussola porta anello di tenuta olio <i>serve per le trattrici dal n. 1251</i>	2
18	C	27 Cerchietto elastico di arresto per perno	1	44	C	44 Disco per estrazione anello tenuta olio	2
19	C	28 Sopporto di fulcro per puntone a V	1	45	B	2 Rosetta filettata per arresto cuscinetti	2
20	C	34 Guarnizione per sopporto	1	46	B	251 Rosetta di sicurezza per dadi	2
21	B	68 Bullone per bloccaggio perno	1	47	B	35 Dadi ad intagli	2
22	SD	202 Rosetta elastica	1	48	B	239 Copiglia	2
23	B	76 Dado	1	49	C	45 Cuffia per mozzi ruote anteriori	2
24	C	24 Tubo per scarico olio	1	50	C	46 Guarnizione per cuffie	2
25	C	30 Rubinetto per scarico olio	1	51	B	84 Vite per fissaggio cuffie	6
26	C	31b Fusello per ruote anteriori	2	52	B	106 Tappo per cuffie	2


TAVOLA N.14

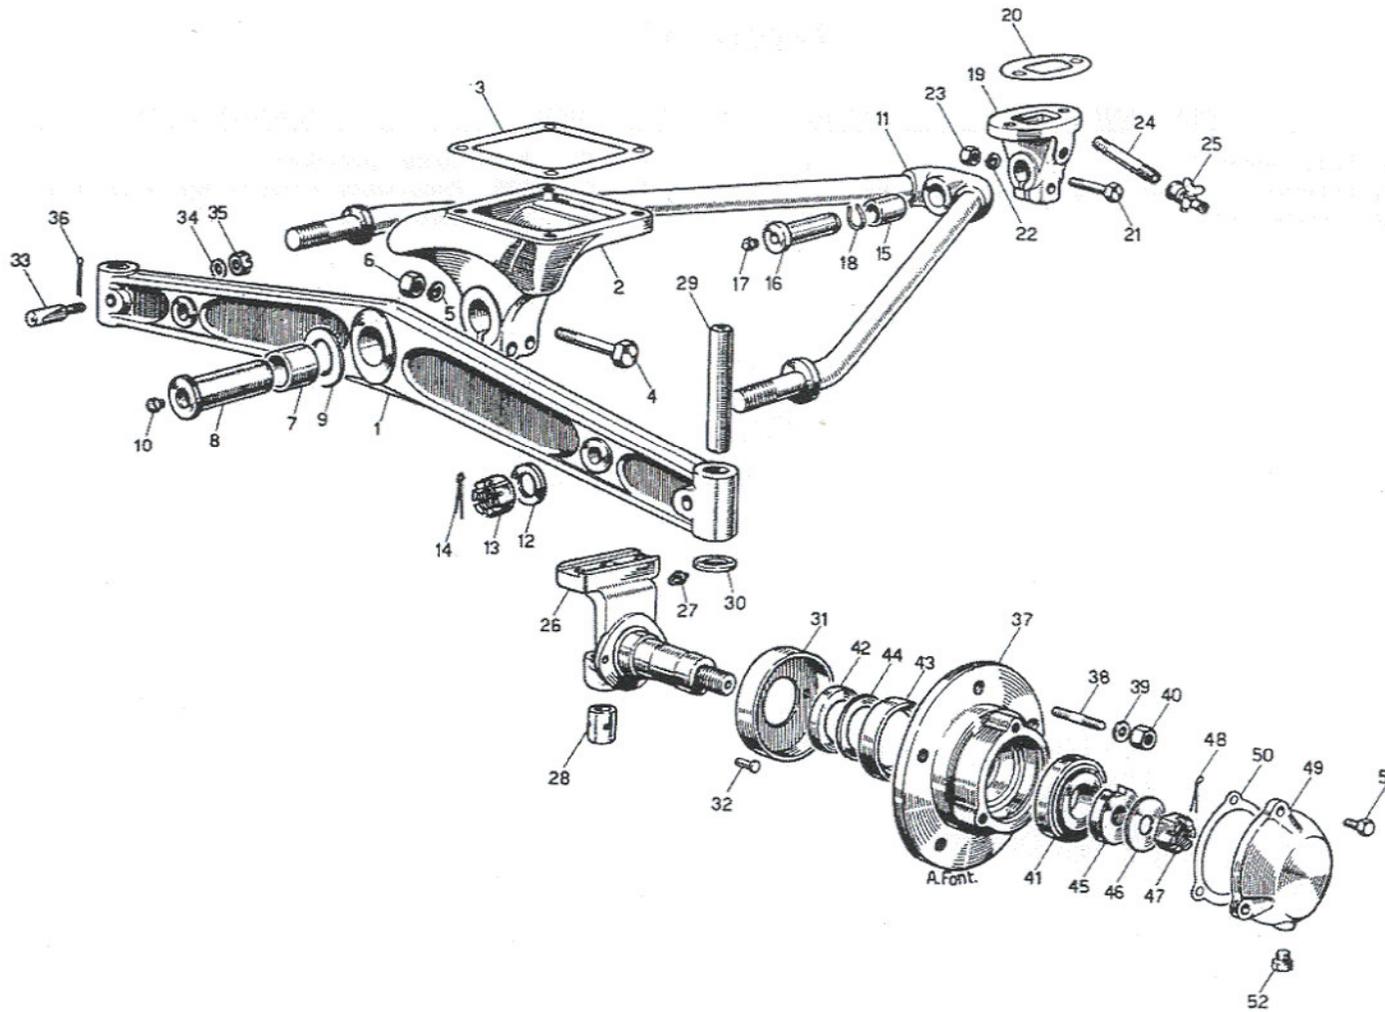

Carter - Ruote - Parafanghi

TAVOLA N.15

N.	MARCA	DENOMINAZIONE	N. pezzi	N.	MARCA	DENOMINAZIONE	N. pezzi
1	C	80 Ruota anteriore	2	4	C	101 Ruota posteriore	2
2	C	82a Pneumatico « Tractor Agr. » per ruote ant.	2	5	C	105 Pneumatico « Tractor Agr. » per ruote post.	2
3	C	83a Camera d'aria	2	6	C	106 Camera d'aria	2

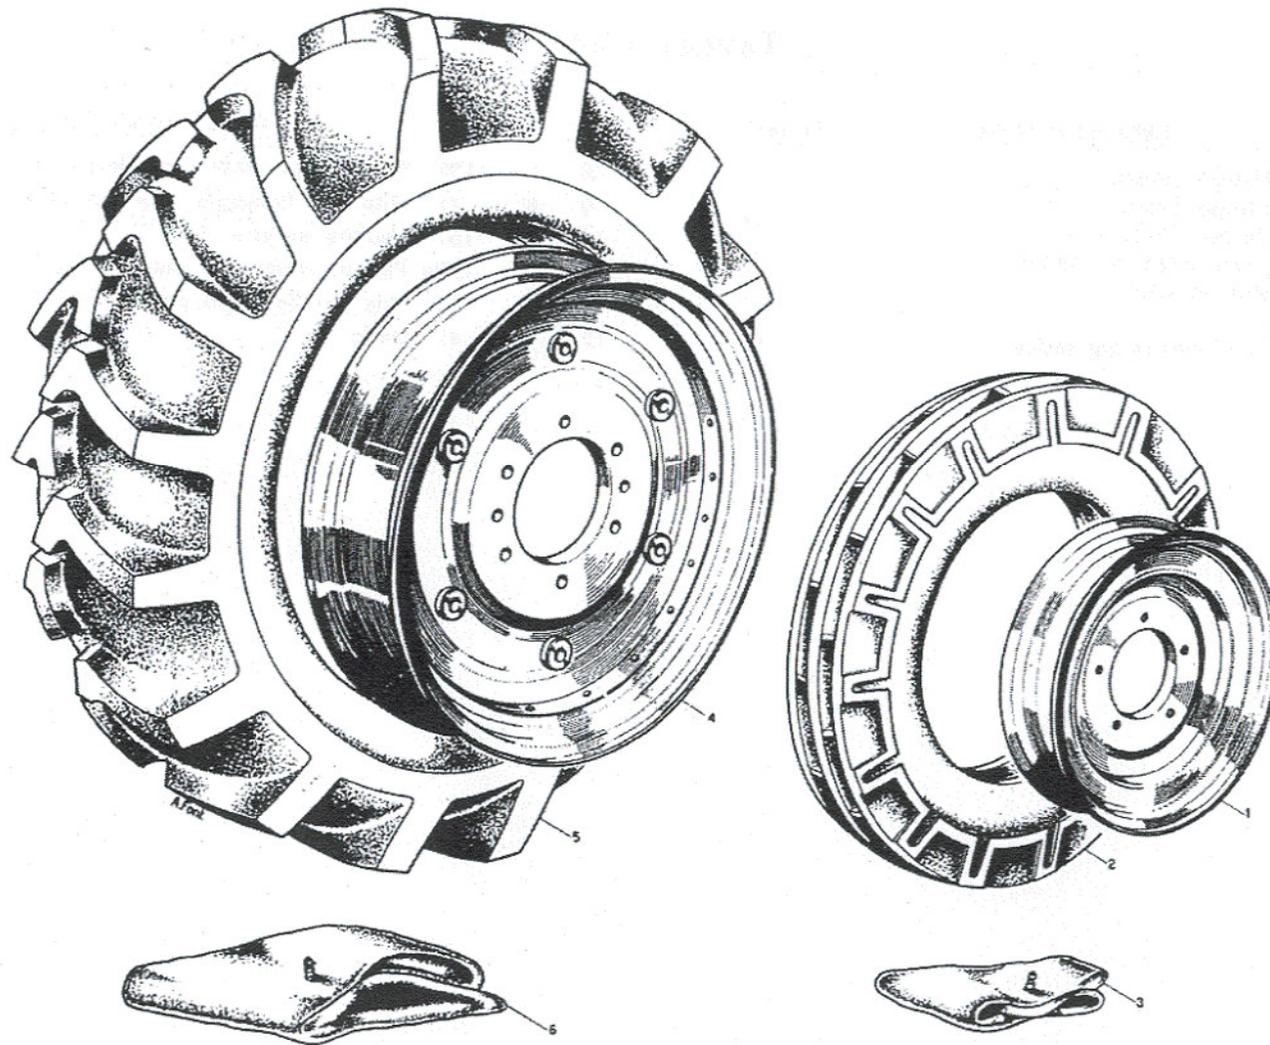


Carter - Ruote - Parafanghi

TAVOLA N.16

N.	MARCA	DENOMINAZIONE	N. pezzi	N.	MARCA	DENOMINAZIONE	N. pezzi
1	C 130	Parafango sinistro	1	8	C 153	Rinforzo per molla a balestra	1
2	C 131	Parafango destro	1	9	B 71	Vite per fissaggio molla a balestra	2
3	PP 1	Sedile per conducente	1	10	C 161	Pedana sinistra	1
4	B 245	Vite per fissaggio sedile	1	11	C 162a	Pedana destra con cassetta attrezzi	1
5	SD 202	Rosetta elastica	1	12	B 43	Vite per fissaggio pedane	4
6	B 76	Dado	1	13	B 41	Dado	4
7	C 152	Molla a balestra per sedile	1				

TAVOLA N. 16

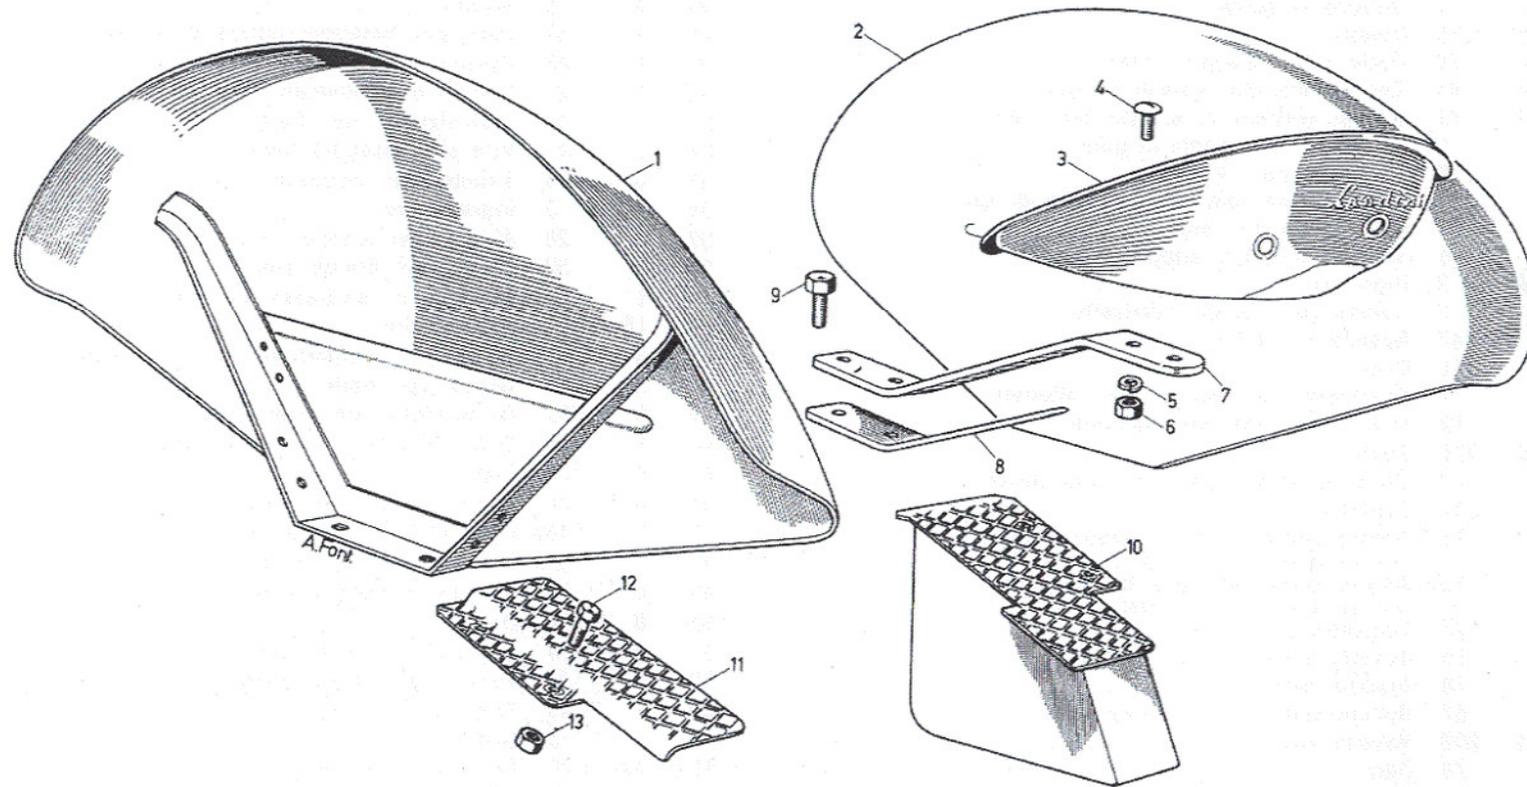


Carter - Ruote - Parafanghi

TAVOLA N.17

N.	MARCA	DENOMINAZIONE	N. pezzi	N.	MARCA	DENOMINAZIONE	N. pezzi
1	S	1	Volante di guida	1			
2	SD	275	Rosetta	29	B	115	Rosetta
3	B	75	Dado per fissaggio volante	30	B	37	Dado per fissaggio settore elicoidale
4	SR	41	Coperchietto per volante di guida	31	B	148	Rosetta di sicurezza per dado
5	SR	42	Anello elastico di arresto per coperchietto	32	S	22	Flangia di spallamento per albero
6	S	3	Alberello per volante di guida	33	S	23	Guarnizione per flangia
7	B	128	Linguetta per alberello	34	B	47	Vite per fissaggio flangia
8	S	5	Sopporto per alberello volante di guida	35	S	25	Tirante per comando sterzo
10	B	53	Guarnizione per sopporto	36	LB	3	Ingrassatore
9	S	6	Vite per fissaggio sopporto	37	S	28	Rullino per braccio sterzo
11	LB	3	Ingrassatore	38	B	52	Perno per tirante sterzo
12	S	7	Calotta per registro alberello	39	S	34	Piastrina di sicurezza per perno
13	B	147	Rosetta con grano	40	LB	3	Ingrassatore
14	B	36	Dado	41	S	32	Molla per ammortizzatore tirante sterzo
15	S	8	Cuscinetto reggispira per alberello	42	S	33	Guida per molle
16	S	12	Vite senza fine per comando sterzo	43	S	35	Perno sferico per tirante sterzo
17	SD	275	Rosetta	44	B	58	Dado ad intagli per perno sferico
18	B	73	Dado ad intagli per fiss. vite senza fine	45	B	232	Copiglia
19	B	232	Copiglia	46	B	104	Tappo per tirante sterzo
20	S	15	Albero porta settore e braccio sterzo	47	S	38a	Leva doppia destra per fusello
			<small>serve per le trattori dal n. 1001 al n. 5550</small>	48	S	39a	Leva sinistra per fusello
	S	15a	Albero porta settore e braccio sterzo	49	B	50	Vite per fissaggio leve fuselli
			<small>serve per le trattori dal n. 5551</small>	50	B	184	Dado
21	B	127	Linguetta per albero	51	AA	023	Bussola per leve fuselli
22	S	16	Bussola per albero	52	S	42	Tirante per accoppiamento leve fuselli
23	S	18	Braccio dello sterzo	53	S	43	Forcella per tirante
24	B	67	Bullone per bloccaggio braccio	54	B	15	Dado
25	SD	202	Rosetta elastica	55	AA	029	Perno di fulcro per tirante
26	B	76	Dado	56	B	232	Copiglia
27	S	19	Bussolina per braccio sterzo	57	LB	3	Ingrassatore
28	S	20	Settore elicoidale per sterzo				

TAVOLA N.17

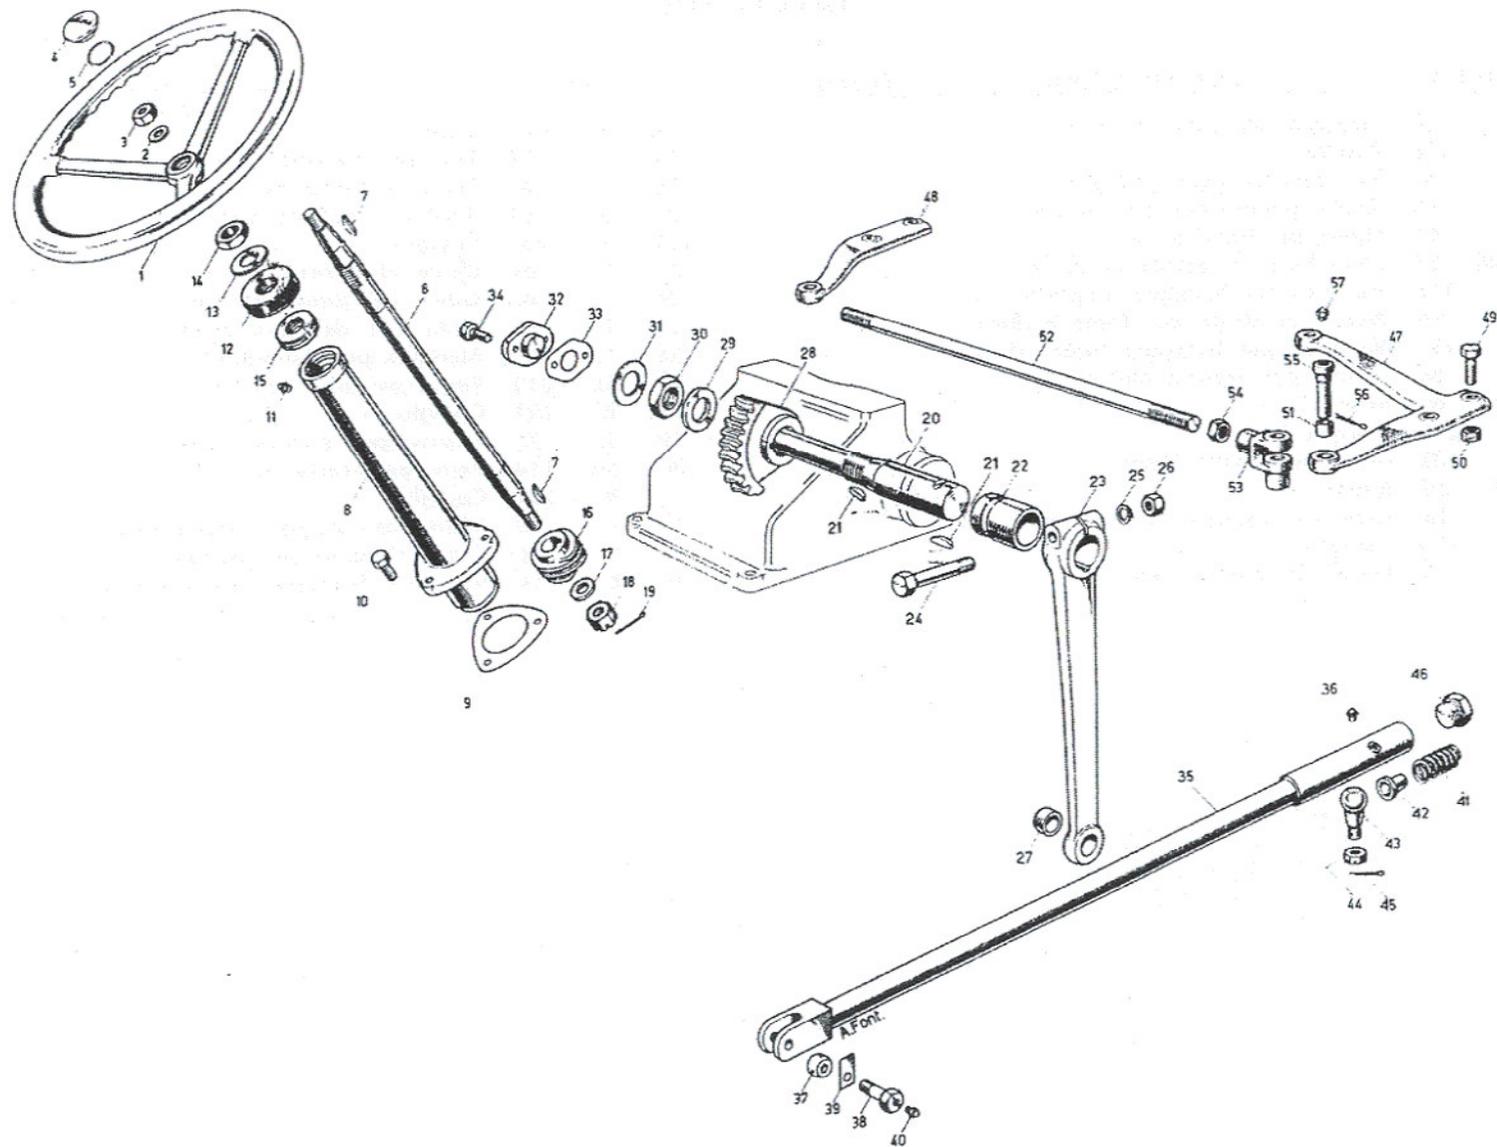


Sterzo - Freni - Traino

TAVOLA N.18

N.	MARCA	DENOMINAZIONE	N. pezzi
1	S 50	Puleggia per freno a mano	1
2	B 116	Rosetta	1
3	B 53	Vite per fissaggio puleggia	1
4	S 48	Anello parapolvere per puleggia	1
5	S 51	Nastro per freno a mano	1
6	FNB 37	Sopportino di estremità del nastro	1
7	B 216	Ribattino per fissaggio sopportino	2
8	S 55	Nastro di attrito per freno a mano	1
9	B 185	Ribattino per fissaggio nastro di attrito	5
10	S 56	Tirante per registro nastro freno	1
11	SD 69	Rosetta	1
12	B 231	Copiglia	1
13	S 32	Molla per nastro freno	1
14	SD 69	Rosetta	1
15	B 24	Dado per registro nastro freno	2
16	B 231	Copiglia	1
17	S 58	Perno per nastro freno	1

N.	MARCA	DENOMINAZIONE	N. pezzi
18	B 231	Copiglia	2
19	S 59	Leva per comando freno a mano	1
20	S 62	Perno di fulcro per leva	1
21	S 63	Anello di arresto per leva	1
22	B 238	Copiglia	1
23	S 64	Dente di arresto per leva	1
24	S 66	Guida per dente di arresto	1
25	FN 8	Molla per dente di arresto	1
26	FN 05	Maniglia per disinnesto leva	1
27	SD 213	Perno per maniglia	1
28	B 231	Copiglia	1
29	S 70	Tirante per disinnesto leva	1
30	SD 114	Perno per tirante	1
31	B 231	Copiglia	1
32	S 75	Settore dentato per freno a mano	1
33	S 76	Grano di appoggio per leva	1
34	B 54	Vite per fissaggio settore dentato	2

TAVOLA N.18

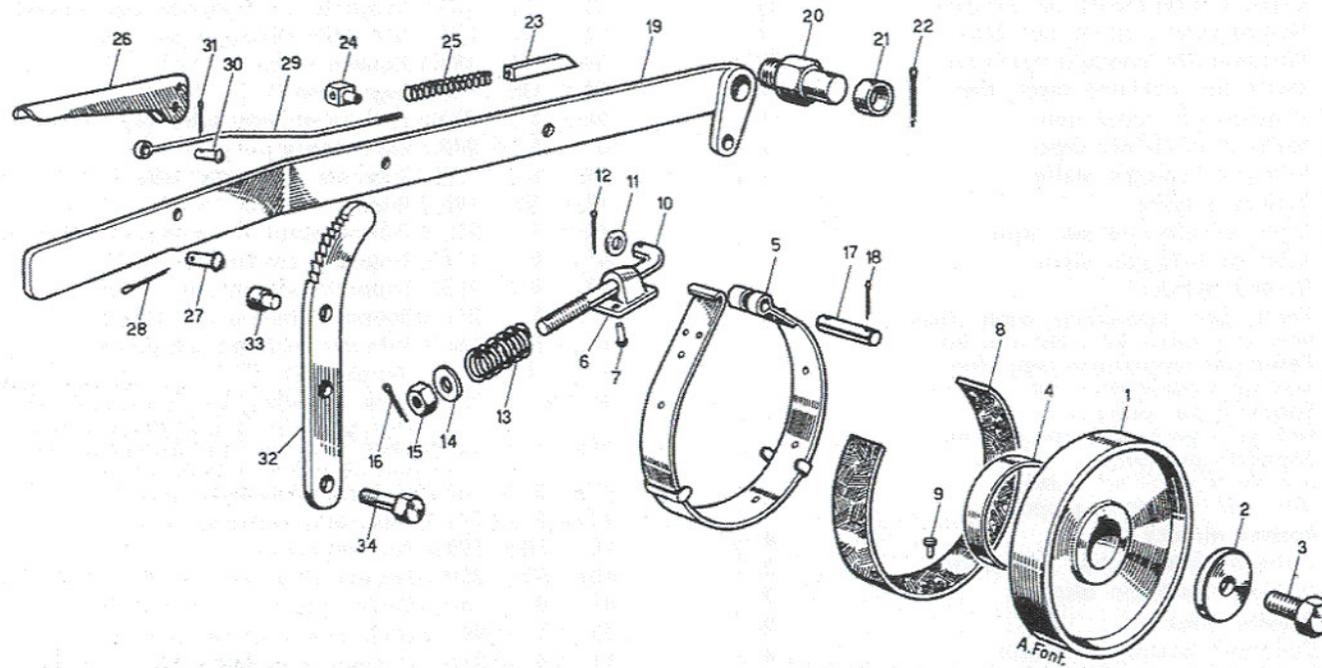


Sterzo - Freni - Traino

TAVOLA N.19

N.	MARCA	DENOMINAZIONE	N. pezzi	N.	MARCA	DENOMINAZIONE	N. pezzi
1	S	85 Tamburo per freni indipendenti	2	29	LB	2 Ingrassatore	2
2	B	302 Vite per fissaggio tamburi	4	30	S	113 Cerchietto elastico per alberello	2
3	S	88 Ceppo per freni indipendenti	4	31	B	114 Rosetta di spallamento per ceppi freni	2
4	B	146 Grano di riferimento per piastrine	16	32	S	108 Sopporto di estremità per alberello	2
5	S	89 Guarnizione d'attrito per ceppi	4	33	B	275 Vite per fissaggio sopporti	4
6	B	215 Ribattino per fissaggio guarnizioni	72	34	SD	198 Rosetta elastica	4
7	S	90 Molla per richiamo ceppi freni	4	35	LB	3 Ingrassatore	2
8	S	92 Piastrina per ceppi freni	8	36	S	241 Leva sinistra per alberello	1
9	S	95a Staffa di guida per ceppi	4	37	S	242 Leva destra per alberello	1
10	B	84 Vite per fissaggio staffe	4	38	B	83 Vite per fissaggio leve	2
11	SD	210 Rosetta elastica	4	39	SD	198 Rosetta elastica	2
12	S	97 Disco parapolvere per ceppi	2	40	S	251 Albero porta leve per comando freni	1
13	B	186 Vite per fissaggio dischi	12	41	B	127 Linguetta per albero	2
14	SD	198 Rosetta elastica	12	42	B	255 Sopporto sinistro per albero	1
15	S	100 Perno per regolazione ceppi freni	2	43	S	256 Sopporto destro per albero	1
		serve per le trattrici dal n. 1001 al n. 5000		44	B	266 Vite per fissaggio sopporti	4
	S	100a Perno per regolazione ceppi freni	2	45	LB	3 Ingrassatore	2
		serve per le trattrici dal n. 5001		46	S	120 Leva a pedale per comando freno sinistro	1
16	S	101 Sopporto per perno	2			serve per le trattrici dal n. 1001 al n. 6500	
		serve per le trattrici dal n. 1001 al n. 5000		46a	S	120a Leva a pedale per comando freno sinistro	1
	S	101a Sopporto per perno	2			serve per le trattrici dal n. 6501	
		serve per le trattrici dal n. 5001		47	B	60 Vite per bloccaggio leva	2
17	B	83 Vite per fissaggio sopporti	4	47a	B	276 Vite per bloccaggio leva	1
18	SD	198 Rosetta elastica	4	48	SD	198 Rosetta elastica	2
19	S	104 Disco di spallamento per ceppi	2	48a	SD	209 Rosetta elastica	1
20	B	84 Vite per fissaggio disco	2	49	B	41 Dado	2
21	SD	210 Rosetta elastica	2	50	S	261 Leva di rinvio per comando freno sinistro	1
22	B	209 Dado per bloccaggio perno	4	51	B	276 Vite per bloccaggio leva	1
23	B	22 Rosetta	2	52	SD	209 Rosetta elastica	1
24	S	110 Alberello per comando freni indipendenti	2	53	S	121 Leva a pedale per comando freno destro	1
		serve per le trattrici dal n. 1001 al n. 6500				serve per le trattrici dal n. 1001 al n. 6500	
24a	S	110b Alberello per comando freni indipendenti	2	53a	S	121a Leva a pedale per comando freno destro	1
		serve per le trattrici dal n. 6501				serve per le trattrici dal n. 6501	
25	B	196 Linguetta americana per alberello	2	54	S	122 Bussola per leva a pedale	1
26	S	111 Sopporto per alberelli comando freni	2	55	LB	3 Ingrassatore	1
27	B	83 Vite per fissaggio sopporti	4	56	S	124 Catenaccio per accoppiamento leva a pedale	1
28	SD	198 Rosetta elastica	4	57	SD	69 Rosetta	1

TAVOLA N.19

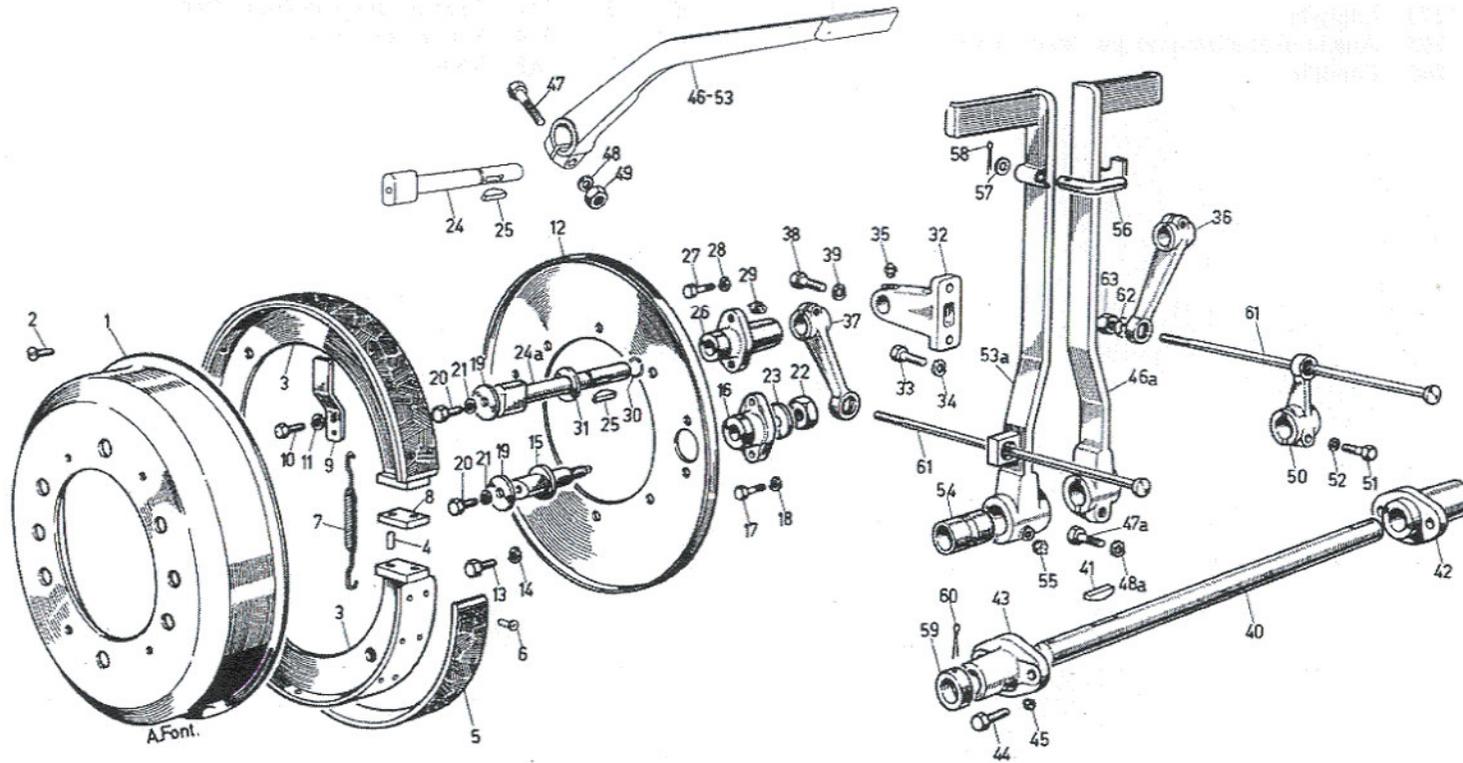


Sterzo - Freni - Traino

(continuazione)
TAVOLA N.19

N.	MARCA	DENOMINAZIONE	N. pezzi	N.	MARCA	DENOMINAZIONE	N. pezzi
58	B 233	Copiglia	1	61	S 271	Tirante per comando freni	2
59	S 265	Anello di spallamento per leva a pedale	1	62	S 274	Rotula per tirante	2
60	B 240	Copiglia	1	63	B 42	Dado	2



TAVOLA N.19

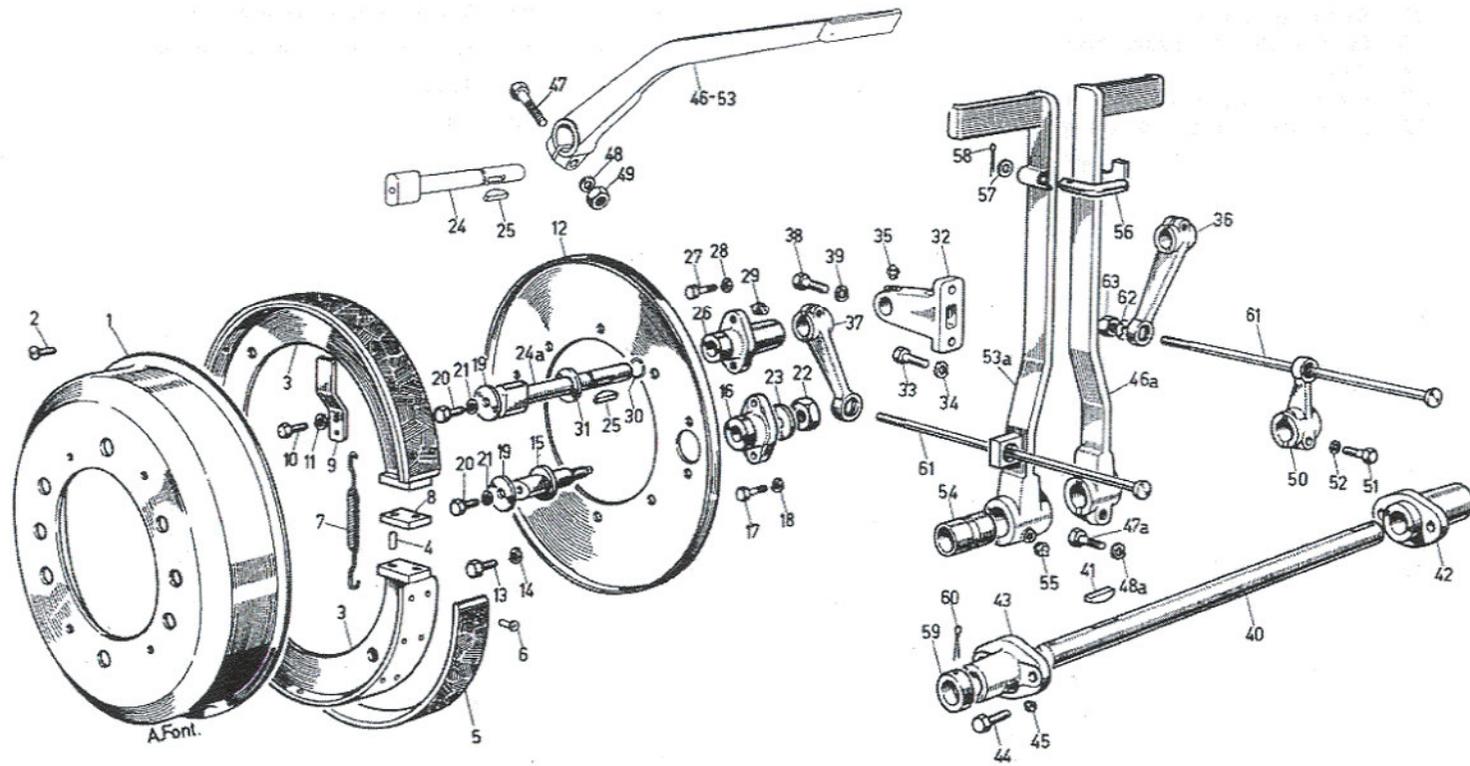


Sterzo - Freni - Traino

TAVOLA N.20

N.	MARCA	DENOMINAZIONE	N. pezzi	N.	MARCA	DENOMINAZIONE	N. pezzi
1	S 130	Barra per traino	1	6	S 135	Armatura per barra di traino	2
2	B 13	Bullone per fissaggio barra	2	7	B 12	Bullone per fissaggio armature	4
3	B 14	Dado	2	8	B 14	Dado	4
4	B 212	Piastra di sicurezza per dadi	2	9	B 212	Piastra di sicurezza per dadi	4
5	TIB 10	Spina per gancio di traino	1				

TAVOLA N.20

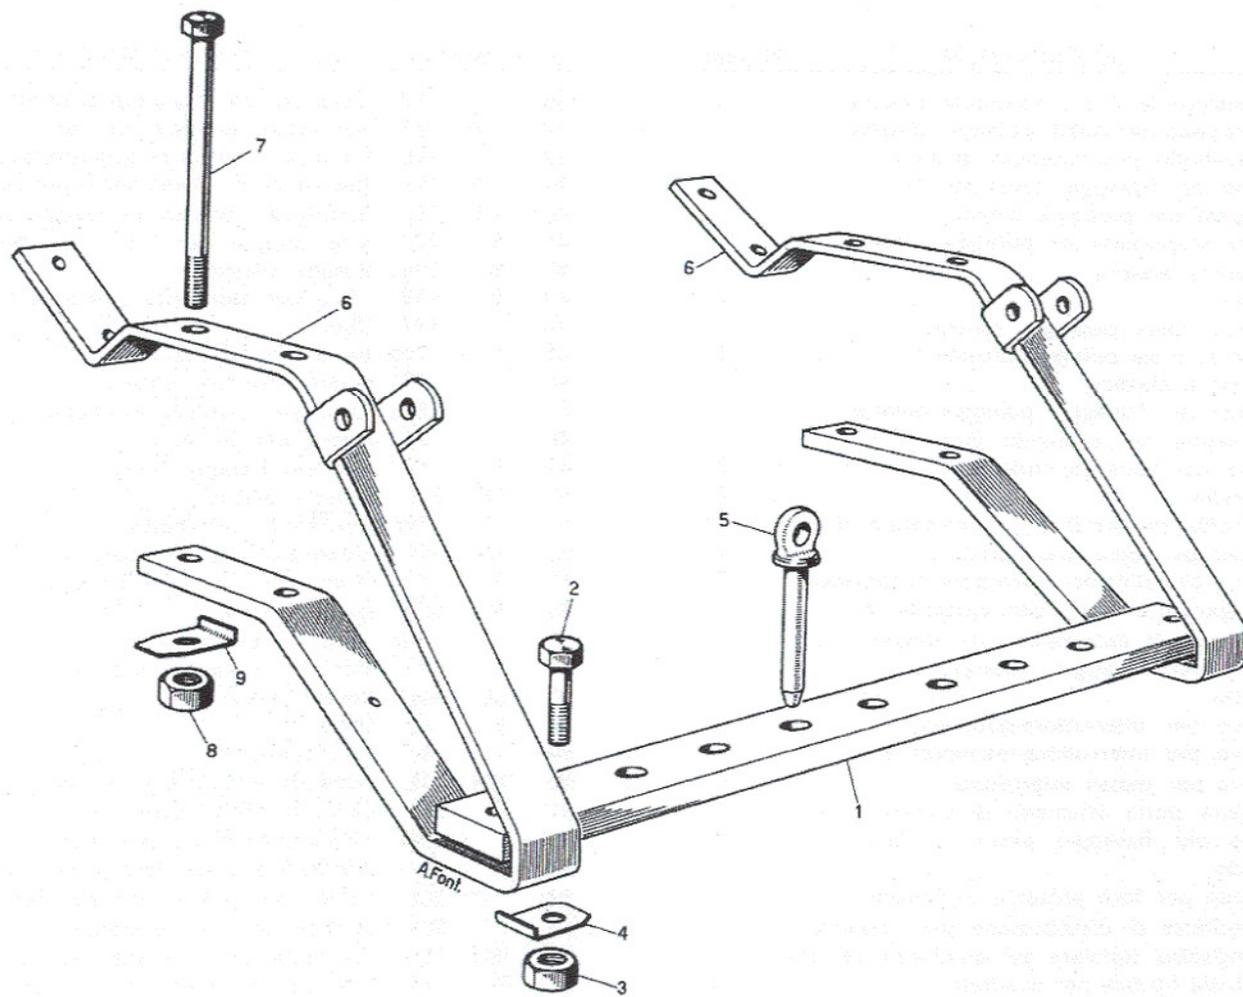


Traino

TAVOLA N.21

N	MARCA	DENOMINAZIONE	N. pezzi	N.	MARCA	DENOMINAZIONE	N. pezzi
1	IEH	1	Dinamo 12 Volt a rotazione sinistra	1			
2	IE	27	Linguetta per calett. puleggia dinamo	1			
3	IEL	21	Cavallotto per fissaggio dinamo	1			
4	B	259	Vite per fissaggio cavallotto	2			
5	IEH	2	Mozzo per puleggia dinamo	1			
6	B	291	Vite prigioniera per puleggia dinamo	4			
7	B	194	Rosetta elastica	4			
8	B	158	Dado	4			
9	IEH	3	Disco della puleggia dinamo	2			
10	IEH	5	Spessore per puleggia dinamo	5			
11	SD	209	Rosetta elastica	1			
12	B	208	Dado per fissaggio puleggia dinamo	1			
13	I	9	Puleggia per comando dinamo	1			
14	B	264	Vite per fissaggio puleggia	2			
15	SD	275	Rosetta	2			
16	I	4	Cinghia trapezoidale per comando dinamo	1			
17	I	165	Cavo per dinamo-quadretto	1			
18	I	166	Cavo per dinamo-interruttore automatico	1			
19	IEH	168	Cappuccio di riparo per capicorda cavi	2			
20	IEH	171	Interruttore automatico per dinamo	1			
21	B	89	Vite per fissaggio interruttore	2			
22	B	200	Dado	2			
23	I	173	Cavo per interruttore-quadretto	1			
24	I	174	Cavo per interruttore-resistenza spia	1			
25	I	176	Cavo per massa interruttore	1			
26	IEH	22b	Piastra porta strumenti di comando	1			
27	B	162	Vite per fissaggio piastra	2			
28	B	157	Dado	2			
29	IEH	63	Tappo per foro pulsante avviamento	1			
30	IEH	61	Quadretto di distribuzione per impianto	1			
31	IEH	66	Lampadina tubolare sul quadretto per spia	1			
32	IEH	67	Valvola fusibile per quadretto	2			
33	IEH	68	Chiave per quadretto	1			
34	IEH	181	Commutatore per candela	1			
35	IEH	182	Levetta per commutatore	1			
36	I	183	Cavo per commutatore-quadretto	1			
37	IEH	185	Resistenza spia per candela	1			
38	I	188	Cavo per resistenza spia-commutatore	1			
39	IEH	191	Resistenza di livellamento per candela	1			
40	IEH	195	Scatola per protezione resistenza	1			
41	B	292	Vite doppia per fiss. resistenza e scatola	2			
42	B	194	Rosetta elastica	4			
43	B	158	Cavo per resistenza livellamento-resist. spia	1			
44	I	197	Dado	4			
45	I	70a	Batteria accumulatori	1			
46	I	72	Guarnizione per batteria	1			
47	I	86a	Cavo per batteria-commutatore	1			
48	I	71a	Massa per batteria	1			
49	B	92	Vite per fissaggio massa	1			
50	SD	210	Rosetta elastica	1			
51	I	79d	Coperchio per batteria	1			
52	FGH	99	Guarnizione per coperchio	2			
53	SD	319	Tirante per fissaggio batteria	2			
54	SD	320	Dado a corna	2			
55	I	92a	Sopporto per batteria	1			
56	B	275	Vite per fissaggio sopporto	4			
57	SD	198	Rosetta elastica	4			
58	B	42	Dado	4			
59	I	26	Faro posteriore	1			
60	IEH	10	Lampadina monoluce per faro	1			
61	I	205	Corpo per faro posteriore	1			
62	I	208	Parabola per faro posteriore	1			
63	I	207	Portalamпада per faro posteriore	1			
64	I	206	Vetro con guarnizione per faro posteriore	1			
65	I	209	Cornice del faro posteriore	1			
66	IEH	135	Commutatore a levetta per faro posteriore	1			
67	B	43	Vite per fissaggio faro posteriore	1			
68	SD	198	Rosetta elastica	1			
69	B	41	Dado	1			
70	I	28	Sopporto per faro posteriore	1			

TAVOLA N.21

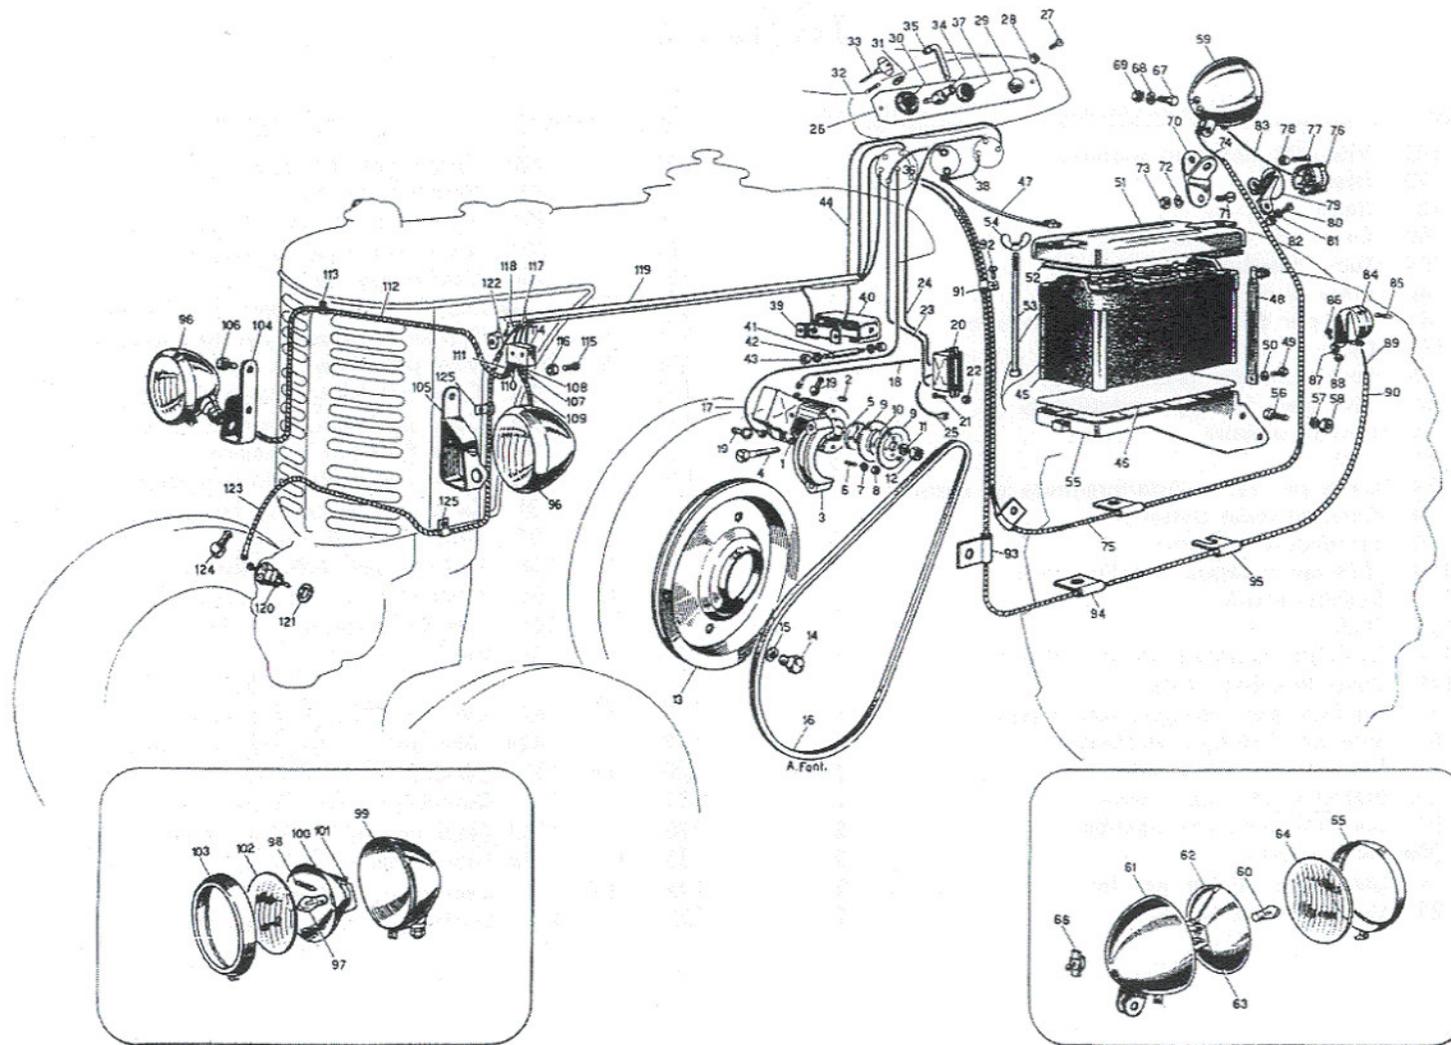


Illuminazione - Avviamento

(continuazione)
TAVOLA N.21

N.	MARCA	DENOMINAZIONE	N. pezzi	N.	MARCA	DENOMINAZIONE	N. pezzi
71	B	162 Vite per fissaggio sopporto	2	99	I	200 Corpo per fari anteriori	2
72	SD	92 Rosetta	2	100	I	203 Parabola per fari	2
73	B	157 Dado	2	101	I	202 Portalamпада per fari	2
74	I	50 Cavo per quadretto-faro posteriore	1	102	I	201 Vetro con guarnizione per fari	2
75	I	54 Tubo flessibile metallico	1	103	I	204 Cornice per fari	2
77	B	40 Presa di corrente	1	104	I	22a Sopporto destro per faro anteriore	1
76	IEH	141 Vite per fissaggio presa di corrente	3	105	I	23a Sopporto sinistro per faro anteriore	1
78	B	199 Dado	3	106	B	186 Vite per fissaggio sopporti	4
79	IEH	145 Sopportino per presa di corrente	1	107	I	33 Cavo per blocchetto-faro sinistro	2
80	B	162 Vite per fissaggio sopportino	2	108	I	40 Cavo per blocchetto-faro sinistro	1
81	SD	210 Rosetta elastica	2	109	I	34 Tubo flessibile metallico	1
82	B	157 Dado	2	110	I	36 Cavo per blocchetto-faro destro	2
83	I	149 Cavo per faro posteriore-presà di corrente	1	111	I	39 Cavo per blocchetto-faro destro	1
84	IEH	154 Fanalino rosso posteriore	1	112	I	37 Tubo flessibile metallico	1
85	IEH	25 Lampadina cilindrica	1	113	I	38 Staffetta per tubo flessibile	1
86	B	162 Vite per fissaggio fanalino rosso	2	114	IEH	30 Blocchetto per connessione cavi anteriori	1
87	SD	210 Rosetta elastica	2	115	SD	264 Vite per fissaggio blocchetto	1
88	B	157 Dado	2	116	SD	234 Dado	1
89	I	158 Cavo per quadretto-fanalino rosso	1	117	I	32 Cavo per blocchetto-quadretto	2
90	I	159 Tubo flessibile metallico	1	118	I	41 Cavo per blocchetto-quadretto	1
91	IEH	55 Staffetta per fissaggio tubi flessibili	1	119	I	42a Tubo per protezione cavi anteriori	1
92	B	295 Vite per fissaggio staffetta	1	120	IEH	110 Candela ad incandescenza	1
93	I	55 Staffetta per tubi flessibili	2	121	I	111 Guarnizione per candela	1
94	I	56a Staffetta per tubi flessibili	2	122	I	115a Cavo per resistenza-candela	1
95	I	57 Staffetta per tubi flessibili	2	123	I	117a Tubo flessibile metallico	1
96	I	20a Faro anteriore	2	124	IEH	119 Cappuccio di riparo	1
97	IEH	9 Lampadina biluce per fari	2	125	I	120 Staffetta per tubo flessibile	2
98	IEH	25 Lampadina cilindrica	2				

TAVOLA N.21

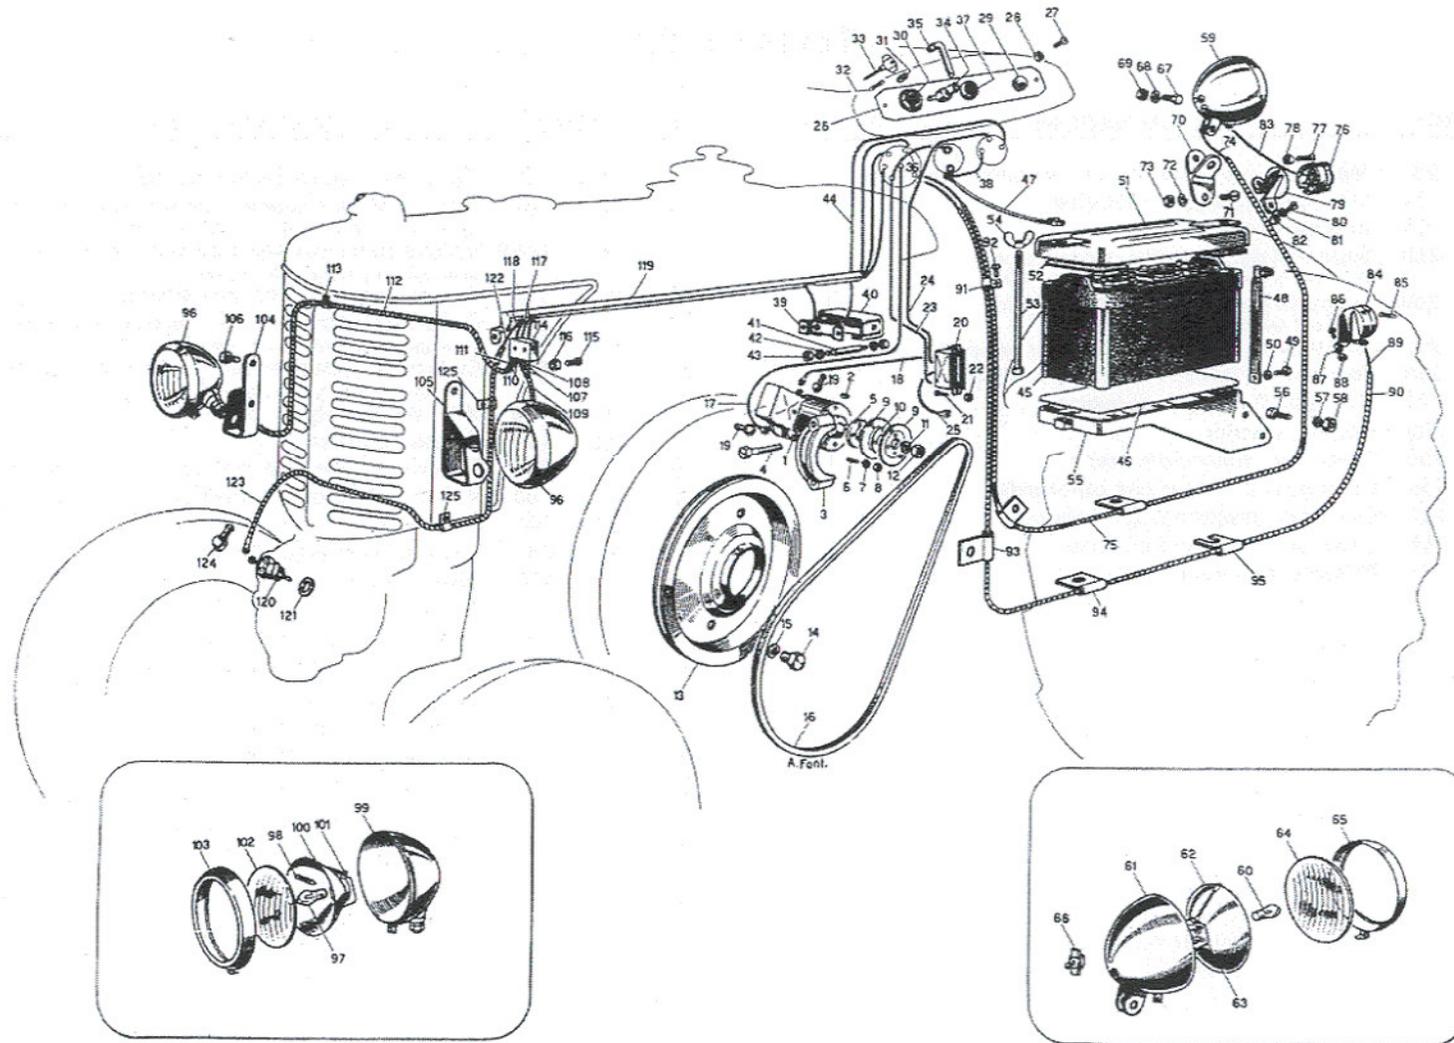


Illuminazione - Avviamento

TAVOLA N.22

N.	MARCA	DENOMINAZIONE	N. pezzi	N.	MARCA	DENOMINAZIONE	N. pezzi
1	IEH 251	Motorino pendolatore per avviam. elettrico	1	14	IEH 273	Cavo per pulsante-commutatore	1
2	B 54	Vite per fissaggio motorino	2	15	M 80P	Volano porta frizione a corona avviam. elettr. <small>serve per le trattrici dal n. 1001 al n. 6600</small>	1
3	SD 209	Rosetta elastica	2		M 80BP	Volano porta frizione a corona avviam. elettr. <small>serve per le trattrici dal n. 6601</small>	1
4	I 260	Sopporto per motorino avviamento <small>serve per le trattrici dal n. 1001 al n. 4750</small>	1	16	I 278	Corona dentata per avviamento	1
	I 260a	Sopporto per motorino avviamento <small>serve per le trattrici dal n. 4751</small>	1	17	I 281	Copertura superiore per corona avviamento <small>serve per le trattrici dal n. 1001 al n. 4750</small>	1
5	I 262	Spessore di registro laterale per sopporto			I 281a	Copertura superiore per corona avviamento <small>serve per le trattrici dal n. 4751</small>	1
6	I 263	Spessore di registro altezza per sopporto		18	B 186	Vite per fissaggio copertura	3
7	B 71	Vite per fissaggio sopporto	3	19	SD 198	Rosetta elastica	3
8	SD 202	Rosetta elastica	3	20	I 291	Copertura inferiore per corona avviamento	1
9	I 255	Cavo per motorino-batteria	1	21	B 83	Vite per fissaggio copertura	1
10	IEH 258	Cappuccio di riparo per capocorda	1	22	SD 198	Rosetta elastica	1
11	I 267	Cavo per motorino-commutatore	1	23	B 257	Vite per unione coperture	2
12	I 269	Cavo per motorino-pulsante	1	24	SD 210	Rosetta elastica	2
13	IEH 271	Pulsante per avviamento	1				

TAVOLA N.22

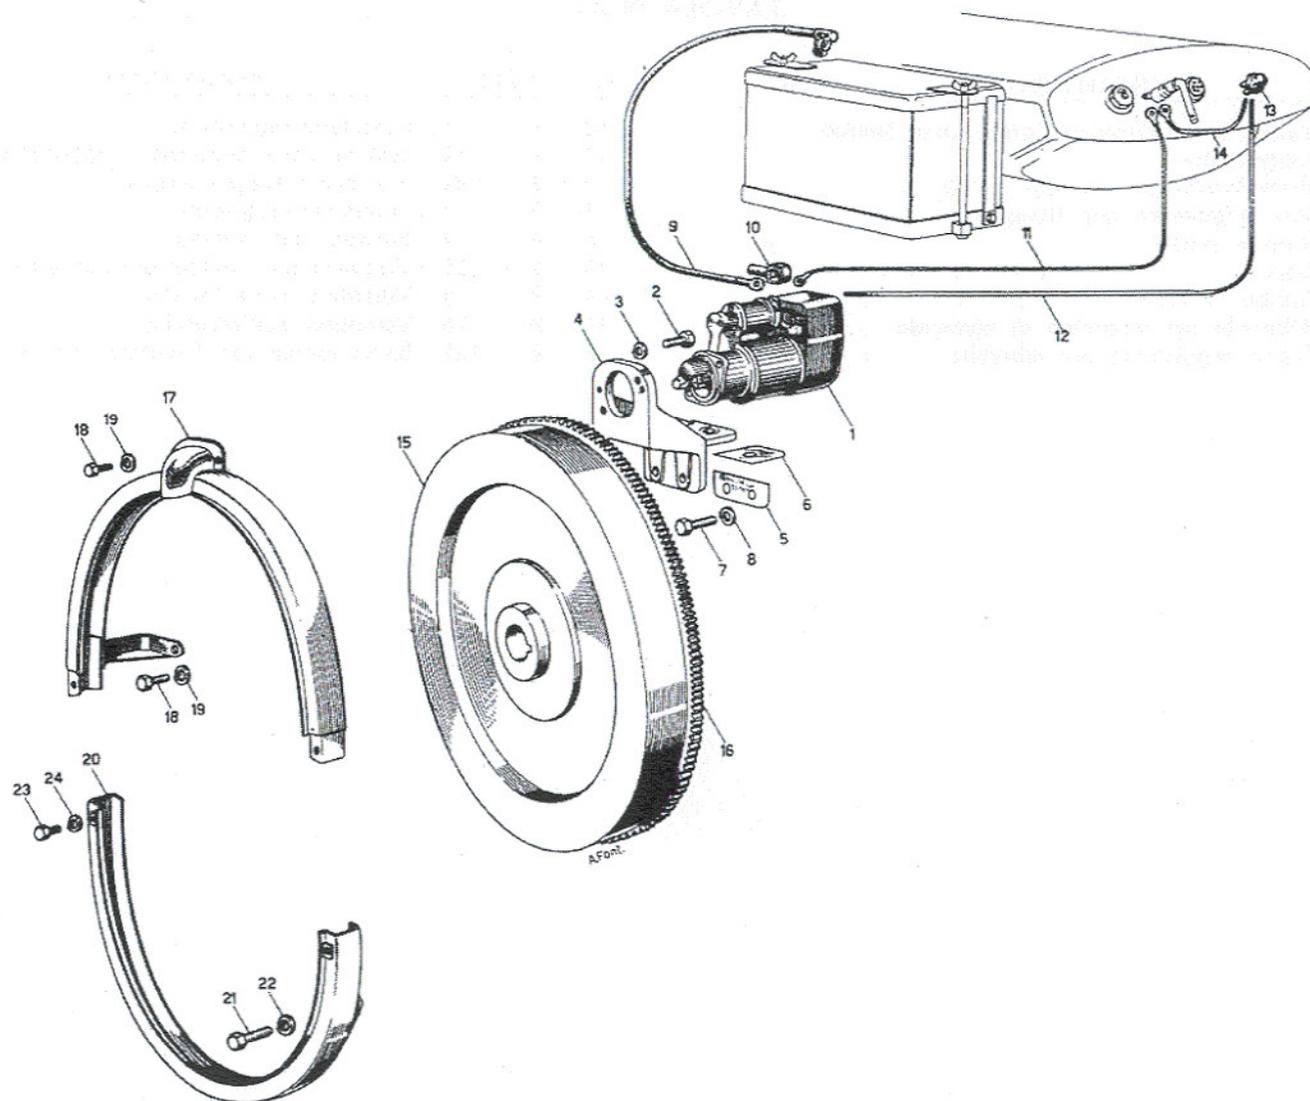


Illuminazione - Avviamento

TAVOLA N.23

N.	MARCA	DENOMINAZIONE	N. pezzi	N.	MARCA	DENOMINAZIONE	N. pezzi
1	P	1	Puleggia a frizione per presa forza laterale	1			
2	LB	3	Ingrassatore	10	P	11	Cuscinetto reggispinta
3	P	2	Parte interna per puleggia a frizione	11	P	12	Scatola porta cuscinetto reggispinta
4	B	151	Vite prigioniera per fissaggio puleggia	12	B	84	Vite per fissaggio scatola
5	SD	202	Rosetta elastica	13	P	13	Cuscinetto reggispinta
6	B	76	Dado	14	P	14	Bussola per volantino
7	P	5	Gabbia a rulli	15	B	152	Linguetta per calettamento volantino
8	P	10	Alberello per volantino di comando	16	P	15	Volantino sulla bussola
9	PF	10	Tappo reggispinta per alberello	17	P	16	Volantino sull'alberello
				18	B	153	Spina conica per fissaggio volantino

TAVOLA N.23

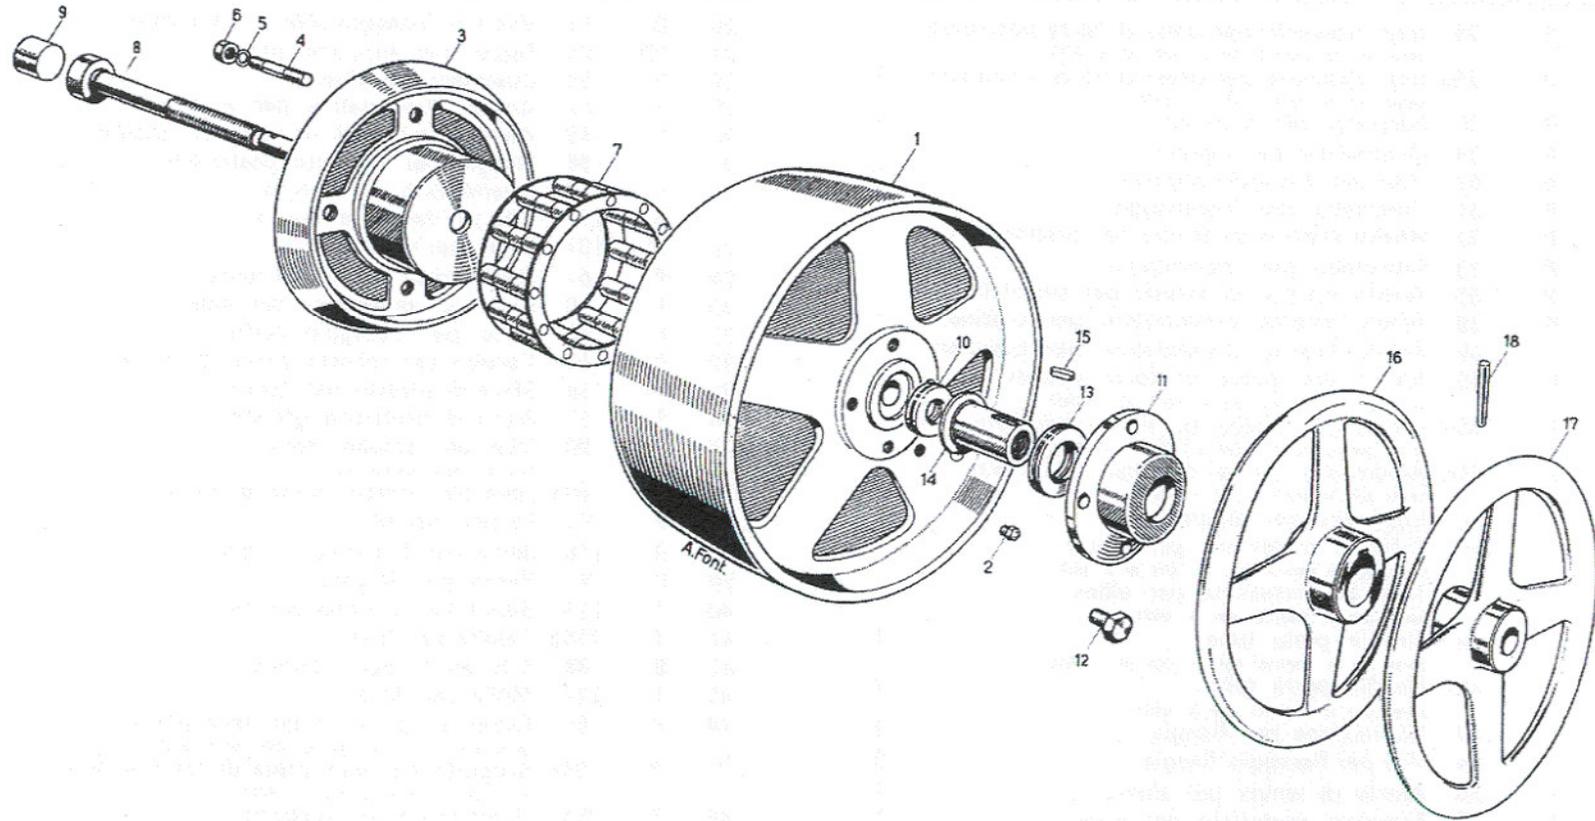


Pres a di forza

TAVOLA N.24

N.	MARCA	DENOMINAZIONE	N. pezzi	N.	MARCA	DENOMINAZIONE	N. pezzi
1	P	25 Ingr. ricevente per presa di forza posteriore <small>serve per le trattrici dal n. 1001 al n. 5907</small>	1	20	B	53 Vite per fissaggio sopporto posteriore	4
	P	25a Ingr. ricevente per presa di forza posteriore <small>serve per le trattrici dal n. 5908</small>	1	21	SD	85 Tappo per sopporto posteriore	1
2	P	30 Sopporto per cuscinetti	1	22	P	56 Cuscinetto per albero	1
3	P	34 Guarnizione per sopporto	1	23	P	62 Anello distanziatore per cuscinetto	2
4	B	53 Vite per fissaggio sopporto	2	24	T	66 Anello elastico di arresto per cuscinetto	2
5	P	31 Cuscinetto per ingranaggio	1	25	P	58 Flangia per sopporto posteriore	1
6	P	32 Anello elastico di arresto per cuscinetto	1	26	P	59 Guarnizione per flangia	1
7	P	33 Cuscinetto per ingranaggio	1	27	B	293 Vite per fissaggio flangia	4
8	P	35 Anello elastico di arresto per cuscinetto	1	28	M	131 Feltro per tenuta olio	2
9	P	38 Anello esterno distanziatore per cuscinetti	1	29	P	61 Dischetto di arresto per feltro	2
10	P	39 Anello interno distanziatore per cuscinetti	1	30	P	60 Cuffia di protezione per albero	1
11	P	45 Albero per presa di forza posteriore <small>serve per le trattrici dal n. 1001 al n. 5907</small>	1	31	B	86 Dado per fissaggio cuffia	4
	P	45b Albero per presa di forza posteriore <small>serve per le trattrici dal n. 5908 al n. 6050</small>	1	32	P	65 Corsoio per innesto presa di forza	1
	P	45d Albero per presa di forza posteriore <small>serve per le trattrici dal n. 6051</small>	1	33	P	66 Sfera di arresto per corsoio	1
12	P	46 Cuscinetto per albero	1	34	P	67 Molla di pressione per sfera	1
13	P	47 Tubo di protezione per albero <small>serve per le trattrici dal n. 1001 al n. 6050</small>	1	35	B	80 Vite per arresto molla <small>Filo di ferro ferma vite</small>	1
	P	47a Tubo di protezione per albero <small>serve per le trattrici dal n. 6051</small>	1	36	P	69a Leva per innesto presa di forza	1
14	P	48 Flangia porta tubo <small>serve per le trattrici dal n. 1001 al n. 6050</small>	1	37	P	80 Forcella per leva	1
	P	48a Flangia porta tubo <small>serve per le trattrici dal n. 6051</small>	1	38	B	218 Spina per fissaggio forcella	1
15	P	49 Guarnizione per flangia	1	39	P	81 Perno per forcella	2
16	B	84 Vite per fissaggio flangia	3	40	T	218 Rotula per articolazione leva	1
17	P	50 Anello di tenuta per albero	1	41	T	220a Calotta per leva	1
18	P	55 Sopporto posteriore per albero	1	42	B	88 Vite per fissaggio calotta	1
19	P	57 Guarnizione per sopporto	1	43	T	221 Molla per leva	1
				44	P	85 Coperchio di fulcro per leva presa di forza <small>serve per le trattrici dal n. 1001 al n. 4750</small>	1
					P	85a Sopporto per leva presa di forza e dinamo <small>serve per le trattrici dal n. 4751</small>	1
				45	P	86 Guarnizione per sopporto	1
				46	B	84 Vite per fissaggio sopporto	4

TAVOLA N.24

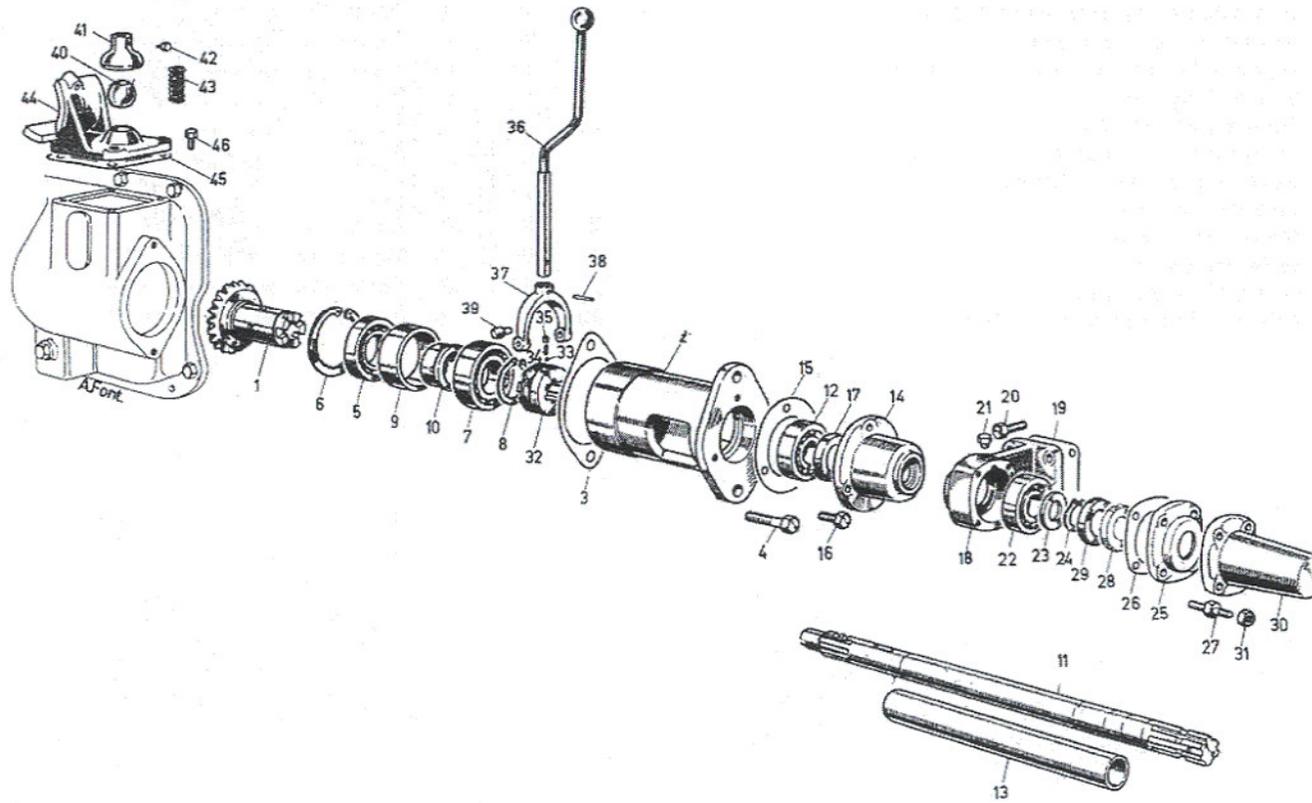


Presca di forza

TAVOLA N.25

N.	MARCA	DENOMINAZIONE	N. pezzi	N.	MARCA	DENOMINAZIONE	N. pezzi
1	RC	1 Lampada per riscaldamento calotta	1	13	RC	32 Stantuffo in cuoio	1
2	RC	65 Serbatoio per lampada	1	14	RC	33 Rosetta di appoggio stantuffo	1
3	RC	21 Tappo a farfalla con valvola di sfiato	1	15	RC	34 Dado per arresto stantuffo	1
4	RC	22 Guarnizione per tappo	1	16	RC	36 Molla ammortizzatrice per asta	1
5	RC	23 Pompa per lampada	1	17	RC	24 Calotta guida asta	1
6	RC	23c Cilindretto per pompa	1	18	RC	41 Testa per lampada	1
7	RC	25 Guarnizione per cilindretto	1	19	RC	38 Bacinella	1
8	RC	27 Valvola per pompa	1	20	RC	39 Cappuccio parafiamma	1
9	RC	28 Molla per valvola	1	21	RC	17 Ugello per lampada	1
10	RC	29 Sede per valvola	1	22	RC	40 Porta ago per pulizia ugello	2
11	RC	30 Guarnizione per sede	1	23	D	6 Sopporto per lampada	1
12	RC	31 Asta con impugnatura per pompa	1				

TAVOLA N.25

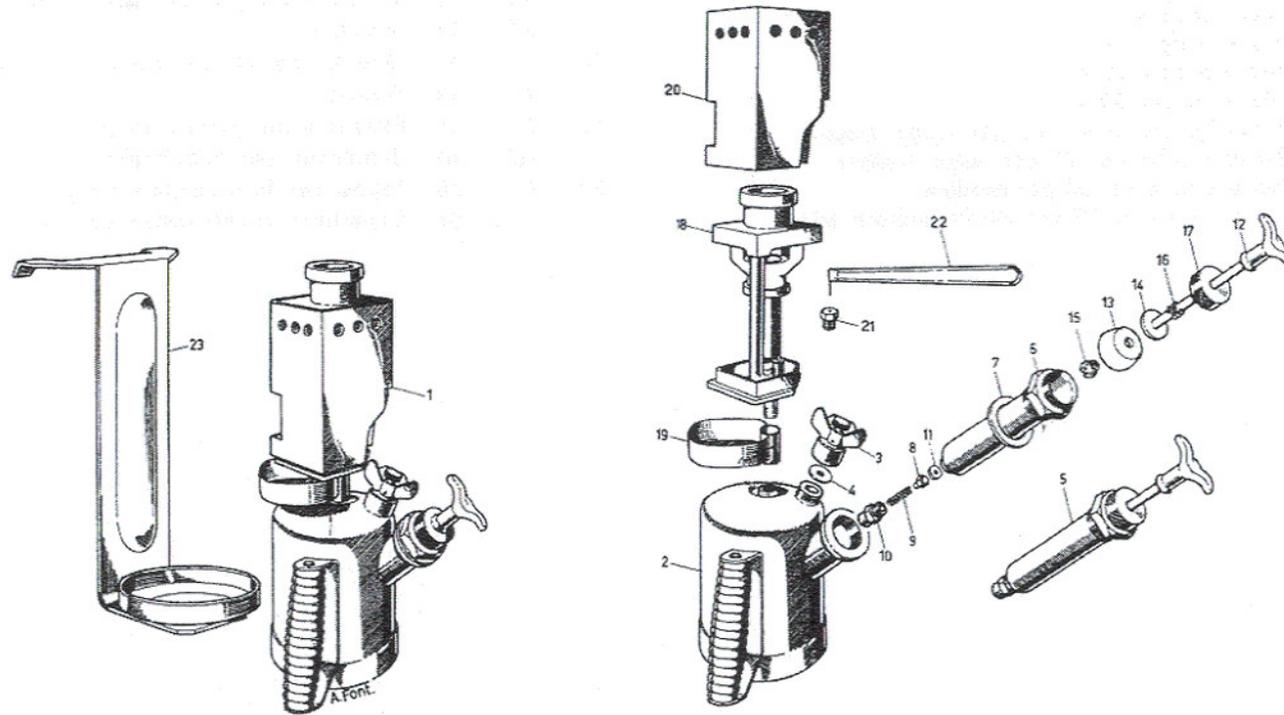


Dotazioni

TAVOLA N.26

N.	MARCA	DENOMINAZIONE	N. pezzi
1	AC	16 Cassetta per accessori in dotazione	1
2	AC	17 Scatola per pezzi di ricambio	1
3	AC	32 Chiave doppia 12-17	1
4	AC	33 Chiave doppia 14-17	1
5	AC	34 Chiave doppia 19-22	1
6	AC	35 Chiave doppia 22-25	1
7	AC	36 Chiave doppia 28-32	1
8	D	41 Chiave ad occhio es. 70 per volani motore	1
9	AC	48 Chiave a tubo es. 17 per tappo fusibile	1
10	ACH	51 Chiave a tubo es. 30 per candela	1
11	D	61 Chiave a pipa es. 19 per viti depuratore aria	1

N.	MARCA	DENOMINAZIONE	N. pezzi
12	D	65 Chiave a pipa es. 28 per dadi biella	1
13	AC	15 Siringa per lubrificazione a pressione	1
14	AC	27 Scalpello per pulizia calotta d'accensione	1
15	AC	28 Martello	1
16	D	43 Giraviti speciale per coperchio carter catena	1
17	AC	44 Giraviti	1
18	D	45 Estrattore per pistone motore	1
19	AC	46 Bidoncino per lubrificante	1
20	B	108 Tappo per foro candela d'accensione	1
21	D	56 Copertone impermeabile per trattrice	1

TAVOLA N.26

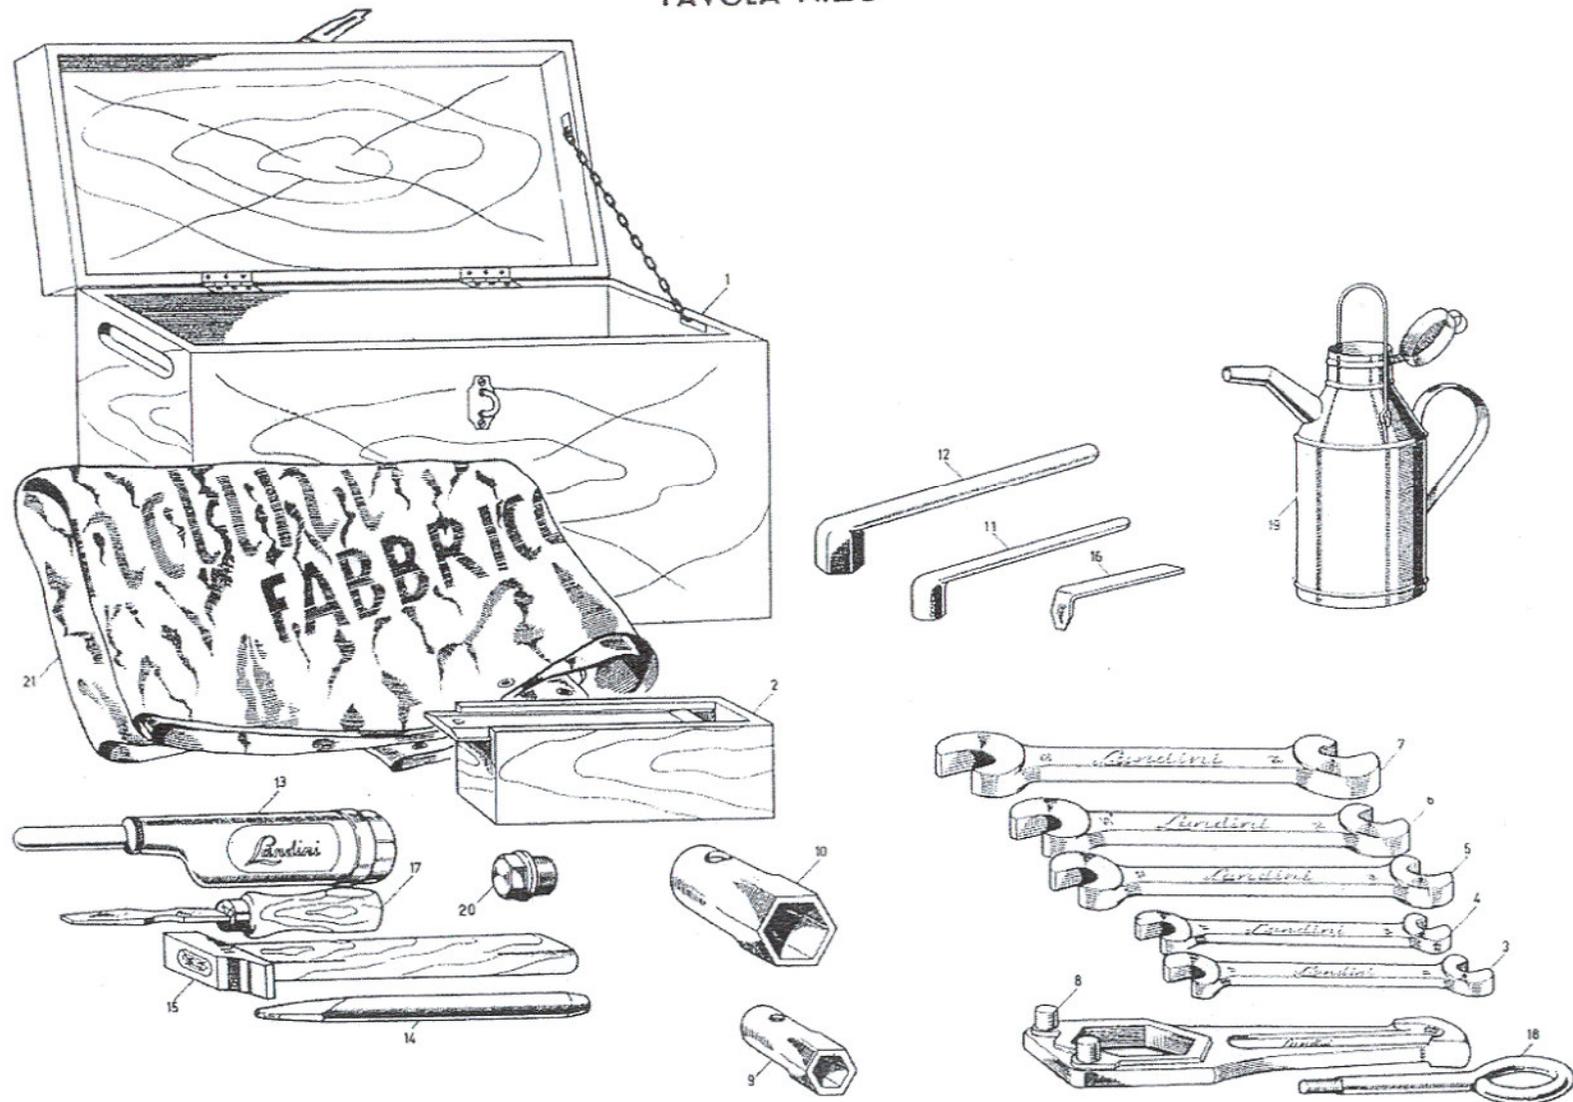


Dotazioni

TRATTORIE

TRATTRICE L25 A SEMICINGOLI

TAVOLA N.27

N.	MARCA	DENOMINAZIONE	N. pezzi	N.	MARCA	DENOMINAZIONE	N. pezzi
1	IS	1a Cingolo completo	2	15	IS	61a Bussola per mozzo ruote folli	4
2	IS	4a Pattino con guida esterna per cingoli	30	16	IS	62a Anello reggispira per mozzo	4
3	IS	5a Pattino con guida interna per cingoli	30	17	IS	63a Spessore	
4	IS	8 Bussola per pattini cingoli	240	18	B	21 Rosetta di spallamento per mozzo	2
5	IS	10a Perno di fulcro per pattini cingoli	60	19	B	269 Vite per arresto mozzo	2
6	IS	12a Rullo per cingoli	60	20	SD	185 Rosetta elastica	2
7	IS	15a Staffa per arresto perni	60	21	IS	66a Anello di riparo per mozzo	2
8	SD	32 Vite per fissaggio staffe	120	22	B	84 Vite per fissaggio anelli	12
9	B	112 Piastrina per arresto viti	60	23	SD	210 Rosetta elastica	12
10	IS	41a Ruota posteriore dentata	2	24	IS	68a Coperchio per mozzi	2
11	IS	51a Ruota folle	4	25	IS	70 Guarnizione per coperchi	2
12	B	266 Vite per fissaggio ruote folli	24	26	B	84 Vite per fissaggio coperchi	12
13	SD	202 Rosetta elastica	24	27	SD	210 Rosetta elastica	12
14	IS	58a Mozzo per ruote folli	2	28	B	106 Tappo per coperchi	2

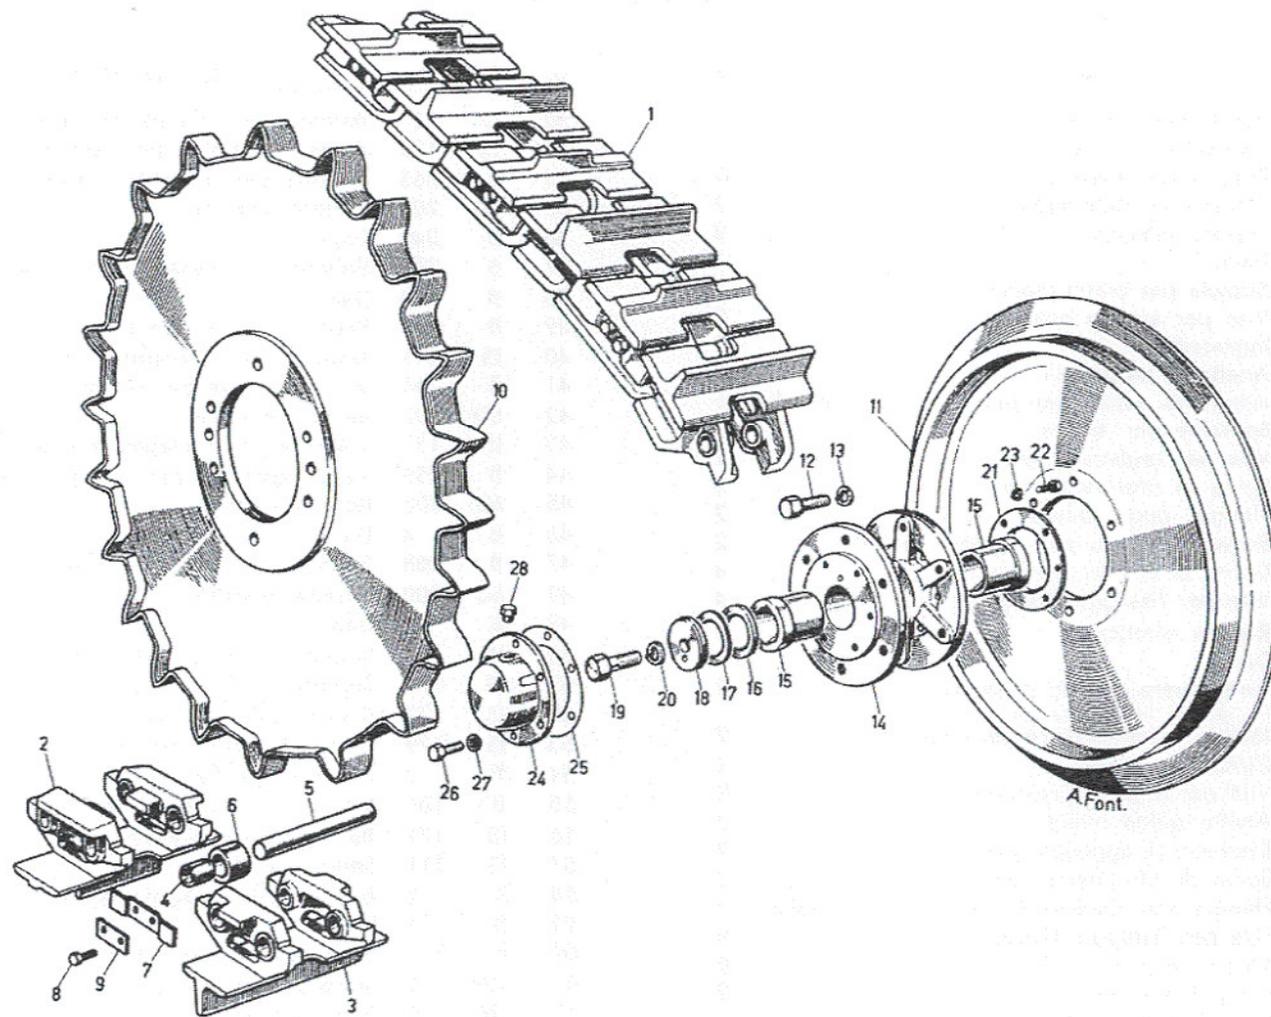


A.Font.

Semicingoli

TAVOLA N.28

N.	MARCA	DENOMINAZIONE	N. pezzi	N.	MARCA	DENOMINAZIONE	N. pezzi
1	IS	71a Assale per ruote folli	1	32	IS	121 Armatura sinistra per semicingoli	1
2	IS	73 Linguetta per assale	2	33	IS	122 Armatura destra per semicingoli	1
3	IS	75a Braccio per registro cingoli	2	34	B	265 Bullone per bloccaggio albero fulcro bracci	2
4	B	70 Bullone per bloccaggio bracci	2	35	SD	209 Rosetta elastica	2
5	SD	202 Rosetta elastica	2	36	B	248 Dado	2
6	B	76 Dado	2	37	B	271 Bullone per fissaggio armature semicingoli	4
7	IS	78 Bussola per bracci registro cingoli	2	38	B	14 Dado	4
8	SD	278 Vite per arresto bussole	2	39	B	212 Piastra di sicurezza per dadi	4
9	LB	2 Ingrassatore	2	40	IS	141 Traliccio per armatura traversa	1
10	FGL	8 Anello di tenuta olio	2	41	B	266 Vite per fissaggio traliccio	6
11	IS	81 Albero di fulcro per bracci registro cingoli	1	42	SD	202 Rosetta elastica	6
12	ISL	80 Spessore per albero		43	IS	151 Traversa per collegamento armature semic.	1
13	IS	91 Vite per registro cingoli	2	44	B	256 Vite prigioniera per fissaggio traliccio	4
14	SD	318 Spina di riferimento per viti	2	45	SD	200 Rosetta elastica	4
15	IS	95 Flangia porta bussola filettata	2	46	B	4 Dado	4
16	IS	97 Bussola filettata per registro cingoli	2	47	B	268 Bullone per fissaggio traversa	4
17	B	141 Grano di arresto per bussole	4	48	SD	200 Rosetta elastica	4
18	B	267 Vite per fissaggio flange	4	49	B	4 Dado	4
19	SD	202 Rosetta elastica	4	50	IS	161 Armatura per sopporti semiassi	1
20	B	76 Dado	4	51	IS	178 Sopporto per attacco barra di traino	1
21	IS	98 Parapolvere per viti di registro <i>Filo di ferro ferma parapolvere</i>	2	52	IS	177 Guarnizione per sopporto	1
22	IS	106a Molla ammortizzatrice per cingoli	2	53	IS	179 Perno di fulcro per barra di traino	1
23	IS	107a Guida per molle	2	54	TI	3 Piastrina per arresto perno	1
24	ISL	112a Vite per registro pressione molle	2	55	B	186 Vite per fissaggio piastrina	1
25	ISL	113a Anello guida molle	2	56	IS	171 Barra con forcilla per traino	1
26	ISL	115 Dischetto di appoggio per viti	2	57	IS	211 Settore guida barra	1
27	SD	318 Spina di riferimento per viti	2	58	B	13 Bullone per fissaggio settore	2
28	ISL	116a Flangia con madrevite per registro molle	2	59	B	14 Dado	2
29	SD	155 Vite per fissaggio flange	8	60	B	212 Piastra di sicurezza per dadi	2
30	SD	209 Rosetta elastica	8	61	TIH	11 Spina per arresto barra di traino	1
31	ISL	118 Parapolvere per viti registro molle <i>Filo di ferro ferma parapolvere</i>	2	62	TIB	10 Perno per gancio barra di traino	1

TAVOLA N.28

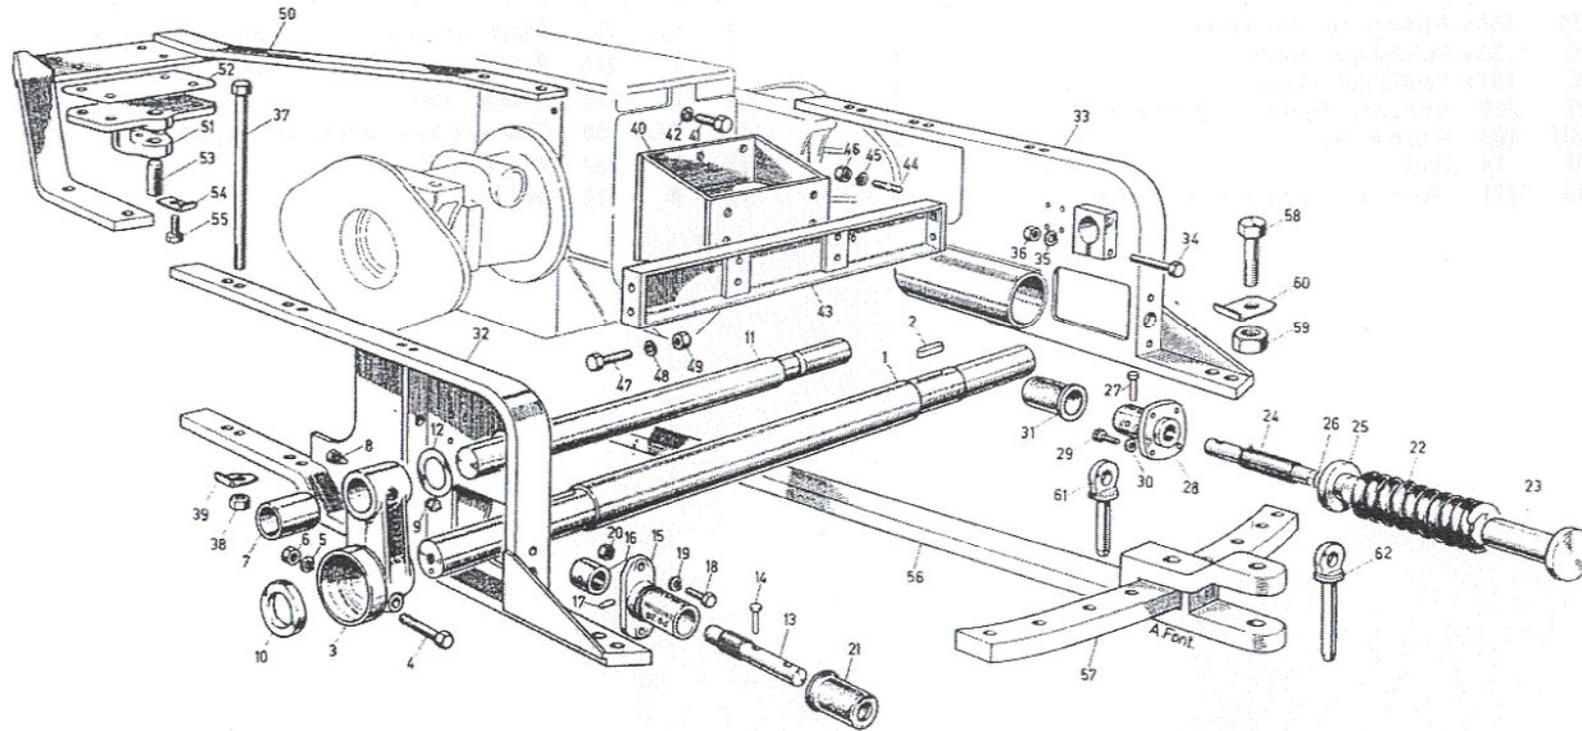


Semicingoli

TAVOLA N.29

N.	MARCA	DENOMINAZIONE	N. pezzi	N.	MARCA	DENOMINAZIONE	N. pezzi
1	IS	165a Pedana per conducente	1	7	IS	231 Ruota per marcia su strada	2
2	C	130a Parafango sinistro	1	8	B	270 Bullone con dado per fissaggio ruote	12
	C	131a Parafango destro	1	9	SD	185 Rosetta elastica	12
3	B	269 Vite per fissaggio parafanghi	2	10	ACL	58 Chiave a tubo tonda per registri cingoli	1
4	SD	185 Rosetta elastica	2	11	B	267 Vite per chiave a tubo	1
5	B	14 Dado	2	12	B	75 Dado	1
6	IS	221 Mozzo per ruote marcia su strada	2				

TAVOLA N.29

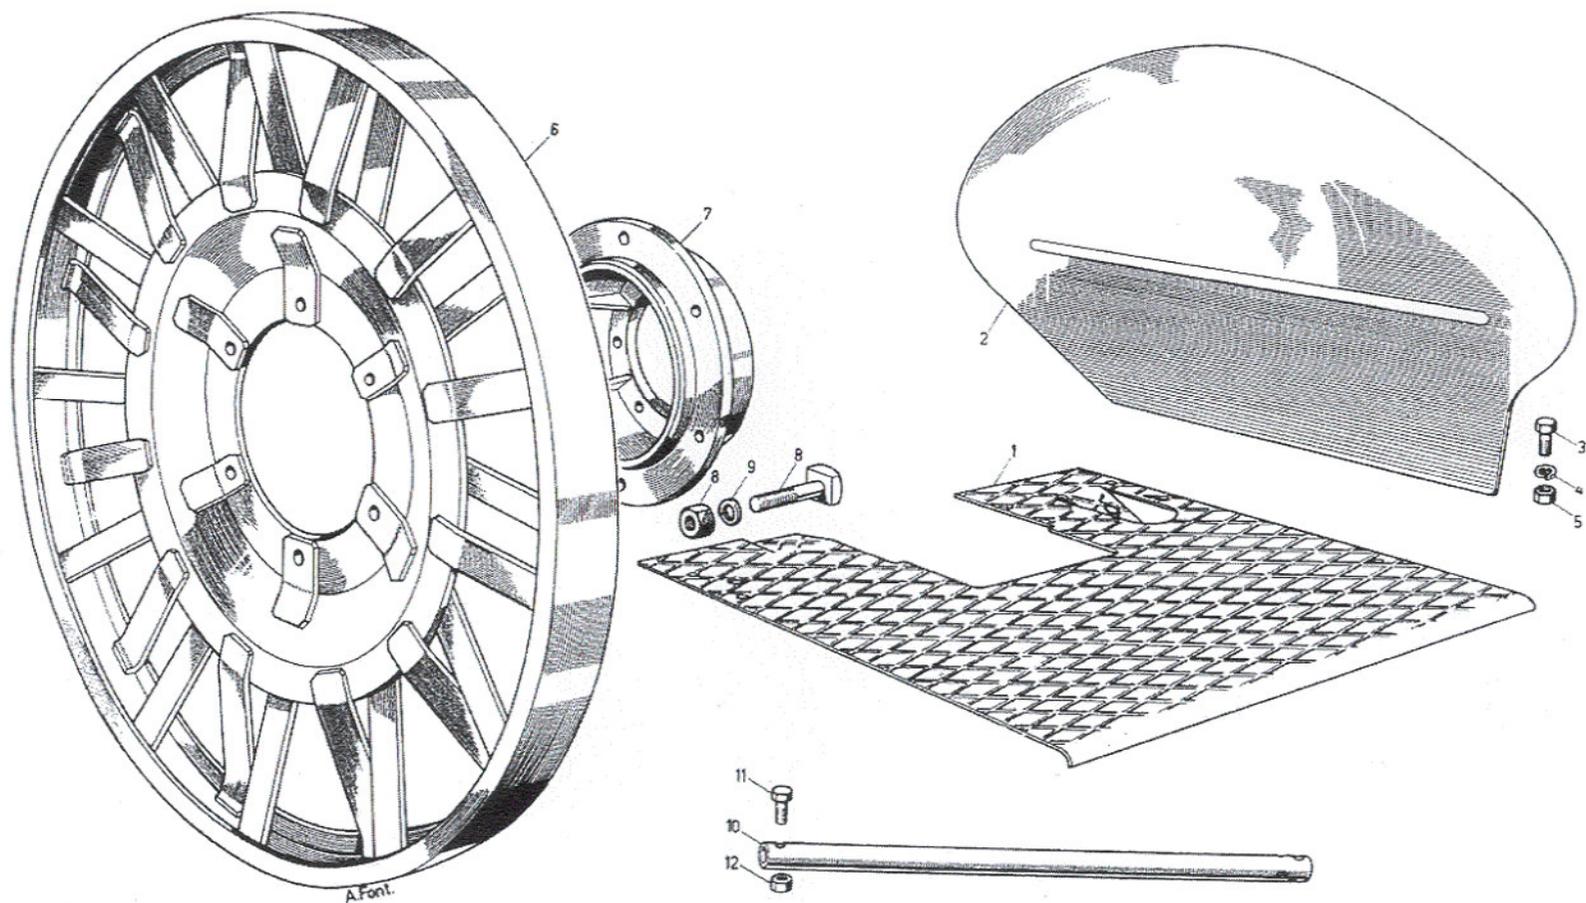

Semicingoli

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

PARTI SPECIALI


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

TAVOLA N.30

N.	MARCA	DENOMINAZIONE	N. pezzi	N.	MARCA	DENOMINAZIONE	N. pezzi
1	SI	1a Corpo per pompa sollevatore	1		P	25a Ingranaggio ricevente per comando pompa <small>serve per le trattrici dal n. 5908</small>	1
2	SI	3 Anello gomma di tenuta per corpo pompa	1	35	P	31 Cuscinetto per ingranaggio	1
3	B	323 Vite per fissaggio corpo pompa	8	36	P	32 Anello elastico di arresto per ingranaggio	1
4	SD	198 Rosetta elastica	8	37	P	33 Cuscinetto per ingranaggio	1
5	SI	5 Raccordo a gomito per tubo olio	1	38	P	35 Anello elastico di arresto per cuscinetto .	1
6	SI	6 Anello gomma di tenuta per raccordo . .	1	39	P	38 Anello esterno distanziatore per cuscinetti	1
7	B	310 Vite per fissaggio raccordo a gomito . .	3	40	P	39 Anello interno distanziatore per cuscinetti	1
8	SI	10a Coperchio per pompa	1	41	SI	43 Albero per comando pompa	1
9	SI	11a Guarnizione per coperchio pompa	1	42	B	133 Linguetta per albero	1
10	B	321 Vite corta per fissaggio coperchio pompa	3	43	SI	47 Anello elastico di arresto per albero . . .	1
11	B	323 Vite lunga per fissaggio coperchio pompa	3	44	SI	45 Flangia per coperchio pompa	1
12	B	279 Rosetta	6	45	SI	46 Anello gomma di tenuta per flangia . . .	1
13	SI	15a Ingranaggio conduttore per pompa . . .	1	46	B	307 Vite per fissaggio flangia	3
14	B	134 Linguetta per ingranaggio pompa	1	47	B	194 Rosetta elastica	3
15	SI	16a Bussola per ingranaggio pompa	1	48	SI	48 Anello di tenuta olio	1
16	SI	17a Bussola per ingranaggio pompa	3	49	SI	49 Coperchio per flangia	1
17	SI	25a Ingranaggio condotto per pompa	1	50	SI	38 Anello di tenuta per coperchio	1
18	SI	18 Piastrina per tenuta olio	1	51	B	306 Vite per fissaggio coperchio	3
19	SI	19 Anello gomma di tenuta per piastrina . .	1	52	B	194 Rosetta elastica	3
20	SI	20 Molla	4	53	P	45d Albero per presa di forza posteriore . . .	1
21	SI	30a Ingranaggio trasmettente per pompa . . .	1	54	P	47a Tubo di protezione per albero	1
22	SI	32 Cuscinetto a rullini per ingranaggio . . .	2	55	P	55 Sopperto posteriore per albero	1
23	SI	35a Ingranaggio ricevente per comando pompa	1	56	P	57 Guarnizione per sopperto	1
24	SI	36 Anello di tenuta olio per ingranaggio . .	1	57	B	53 Vite per fissaggio sopperto posteriore . .	4
25	SI	38 Anello gomma di tenuta per ingranaggio	1	58	SD	85 Tappo per sopperto posteriore	1
26	B	278 Rosetta di appoggio per anello gomma .	1	59	P	56 Cuscinetto per albero	1
27	SI	39 Anello elastico di arresto per ingranaggio	1	60	P	62 Anello distanziatore per cuscinetto . . .	2
28	SI	40 Flangia per coperchio pompa	1	61	T	66 Anello elastico di arresto per cuscinetto .	2
29	B	296 Vite per fissaggio flangia	3	62	P	58 Flangia per sopperto posteriore	1
30	B	193 Rosetta elastica	3	63	P	59 Guarnizione per flangia	1
31	SI	41a Sopperto per pompa sollevatore	1	64	B	293 Vite per fissaggio flangia	4
32	P	34 Guarnizione per sopperto	1	65	M	131 Feltro per tenuta olio	2
33	B	79 Vite per fissaggio sopperto pompa . . .	2	66	P	61 Dischetto di arresto per feltro	2
34	P	25 Ingranaggio ricevente per comando pompa <small>serve per le trattrici dal n. 1001 al n. 5907</small>	1	67	P	60 Cuffia di protezione per albero	1

TAVOLA N.30

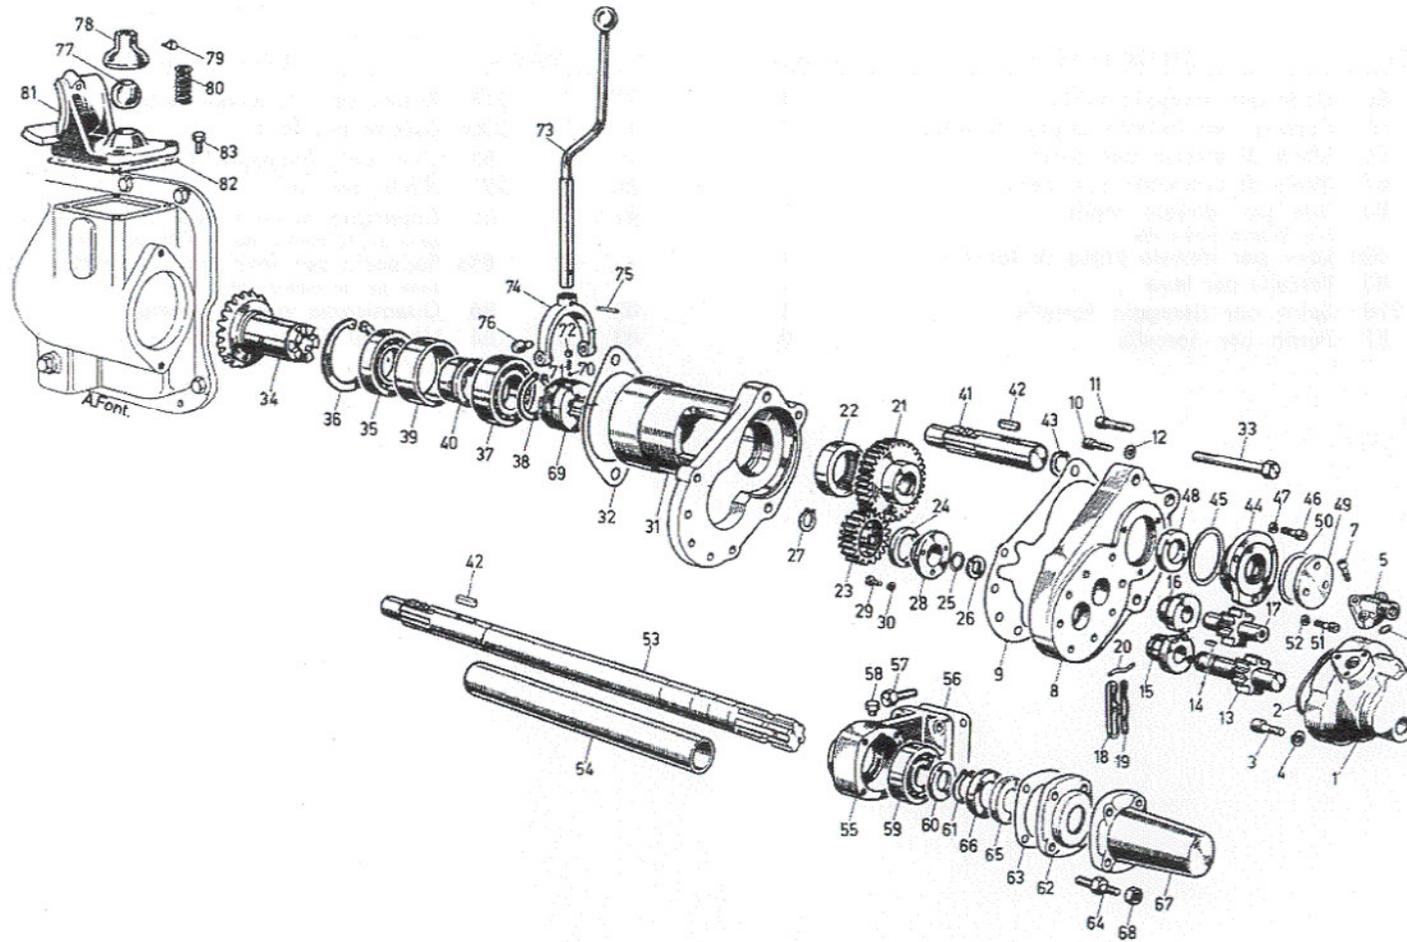


Sollevatore idraulico

(continuazione)
TAVOLA N.30

N.	MARCA	DENOMINAZIONE	N. pezzi	N.	MARCA	DENOMINAZIONE	N. pezzi
68	B	86 Dado per fissaggio cuffia	4	77	T	218 Rotula per articolazione leva	1
69	P	65 Corsoio per innesto presa di forza	1	78	T	220a Calotta per leva	1
70	P	66 Sfera di arresto per corsoio	1	79	B	88 Vite per fissaggio calotta	1
71	P	67 Molla di pressione per sfera	1	80	T	221 Molla per leva	1
72	B	80 Vite per arresto molla	1	81	P	85 Coperchio di fulcro per leva presa di forza	1
		Filo di ferro ferma vite				serve per le trattrici dal n. 1001 al n. 4750	
73	P	69a Leva per innesto presa di forza	1		P	85a Sopporto per leva presa di forza e dinamo	1
74	P	80 Forcella per leva	1			serve per le trattrici dal n. 4751	
75	B	218 Spina per fissaggio forcella	1	82	P	86 Guarnizione per sopporto	1
76	P	81 Perno per forcella	2	83	B	84 Vite per fissaggio sopporto	4

TAVOLA N.30

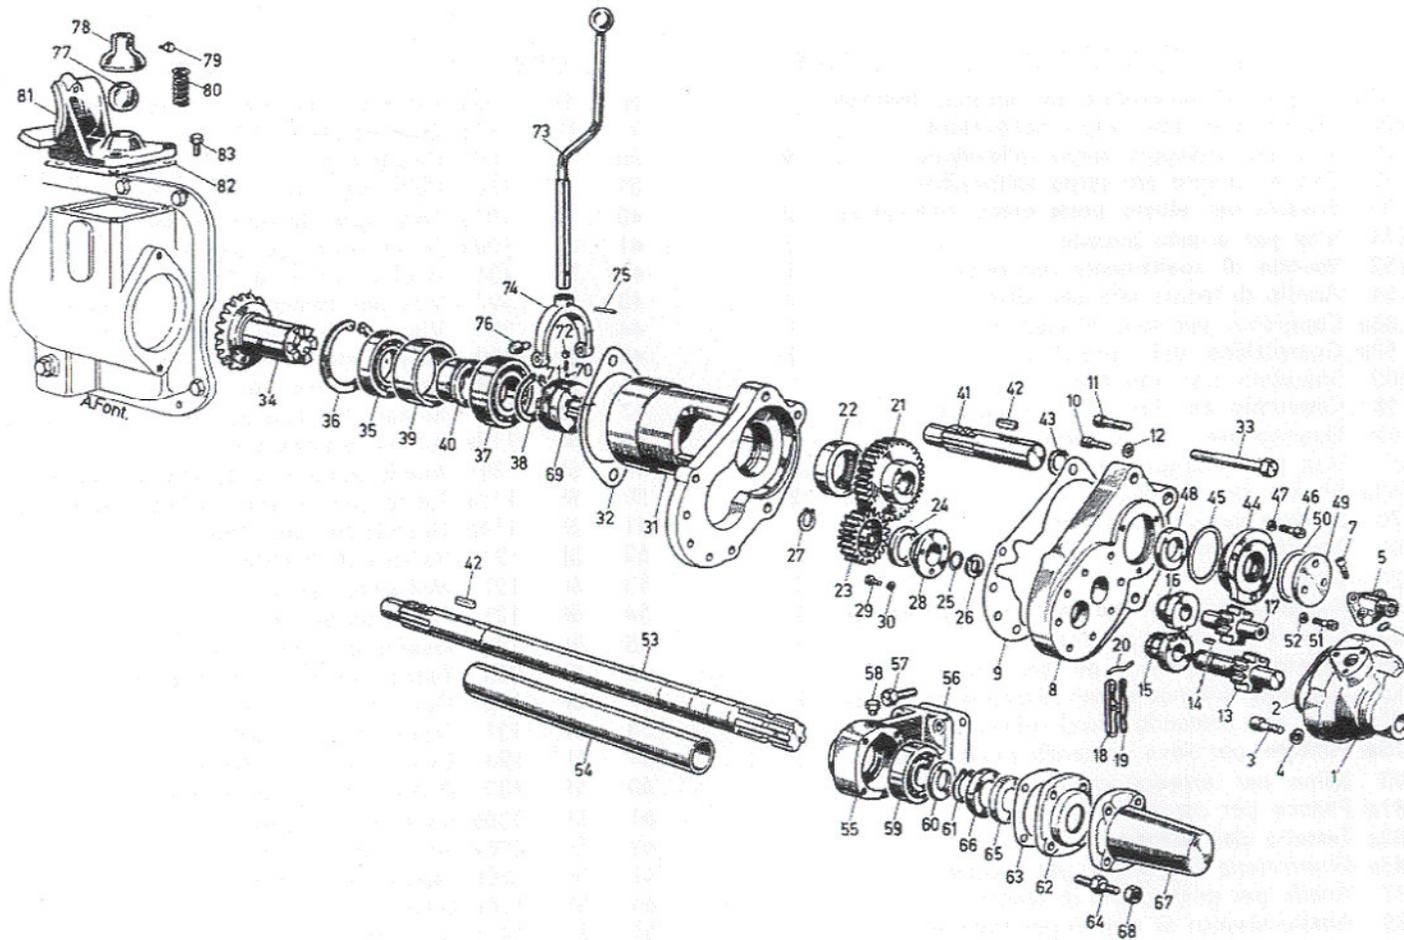


Sollevatore idraulico

TAVOLA N.31

N.	MARCA	DENOMINAZIONE	N. pezzi	N.	MARCA	DENOMINAZIONE	N. pezzi
1	SI	51a Corpo del sollevatore per attrezzi trattrice	1	36	SI	96a Filtro di presa per olio comando sollevatore	1
2	T	206 Guarnizione per corpo sollevatore	1	37	FGH	92a Guarnizione per filtro	1
3	B	53 Vite per fissaggio corpo sollevatore	9	38	SI	100 Calamita per filtro	1
4	SI	52 Canna cilindro per corpo sollevatore	1	39	B	156 Dado per fissaggio calamita	1
5	SI	53 Bussola per albero porta bracci sollevatore	2	40	SI	101a Corpo del distributore per comando sollev.	1
6	B	274 Vite per arresto bussole	2	41	SI	102a Guarnizione per corpo distributore	1
7	B	252 Rosetta di spallamento per bussole	2	42	SI	104 Anello gomma di tenuta	2
8	SI	54 Anello di tenuta olio per albero	2	43	B	322 Vite per fissaggio corpo distributore	3
9	SI	56a Coperchio per foro d'ispezione	1	44	B	325 Vite per fissaggio corpo distributore	1
10	SI	57a Guarnizione per coperchio	1	45	B	290 Tappo otturatore per corpo distributore	1
11	B	280 Sfataio per coperchio	1	46	SI	133 Anello gomma di tenuta per tappo	1
12	SI	58 Coperchio per foro corpo sollevatore	1	47	SI	107 Boccola di sede per valvola di mandata	1
13	SI	59 Guarnizione per coperchio	1	48	SI	110a Albero distributore	1
14	B	301 Vite per fissaggio coperchi	8	49	SI	38 Anello gomma di tenuta per albero distrib.	1
15	SI	62a Braccio per sollevatore	2	50	SI	115a Tappo per chiusura cilindro distributore	1
16	B	70 Bullone per bloccaggio bracci	2	51	SI	116a Guarnizione per tappo	1
17	SD	202 Rosetta elastica	2	52	SI	121 Valvola di mandata	1
18	B	76 Dado	2	53	SI	123 Molla per valvola di mandata	1
19	B	250 Rosetta di spallamento per bracci sollevatore	2	54	SI	125 Tappo guida valvola	1
20	SI	63 Bussola per bracci sollevatore	4	55	SI	126 Guarnizione per tappo	1
21	SI	65a Albero porta bracci per sollevatore	1	56	B	203 Tappo per foro presa ausiliaria	1
22	TCL	15 Linguetta americana per calettamento bracci	2	57	SI	126 Guarnizione per tappo	1
23	SI	71a Leva per comando bracci sollevatore	1	58	SI	131 Tappo di sede per valvole di sicurezza	1
24	SI	75a Puntone per leva comando bracci sollevat.	1	59	SI	126 Guarnizione per tappo	1
25	B	230 Spina per arresto puntone	1	60	SI	133 Anello gomma di tenuta per tappo	1
26	SI	81a Pistone per comando sollevatore	1	61	SI	135a Valvola di sicurezza	1
27	SI	82a Tassello del pistone	1	62	SI	136a Molla per valvole di sicurezza	1
28	SI	85a Guarnizione di tenuta per pistone	1	63	SI	138a Tappo guida molla	1
29	SI	87 Anello per guarnizione di tenuta	1	64	SI	116a Guarnizione per tappo	1
30	P	35 Anello elastico di arresto per pistone	1	65	SI	141a Leva per comando distributore	1
31	SI	91a Testa per cilindro sollevatore	1	66	R	95 Impugnatura per leva	1
32	SI	92a Guarnizione per testa	1	67	SI	147a Leva a forcella per albero	1
33	SI	94 Anello gomma di tenuta per testa	1	68	SI	148 Camma per leva comando	1
34	B	53 Vite per fissaggio testa	6	69	B	154 Spina conica	1
35	SD	209 Rosetta elastica	6	70	SI	151 Rullino di pressione per ritorno leva	1

TAVOLA N. 31

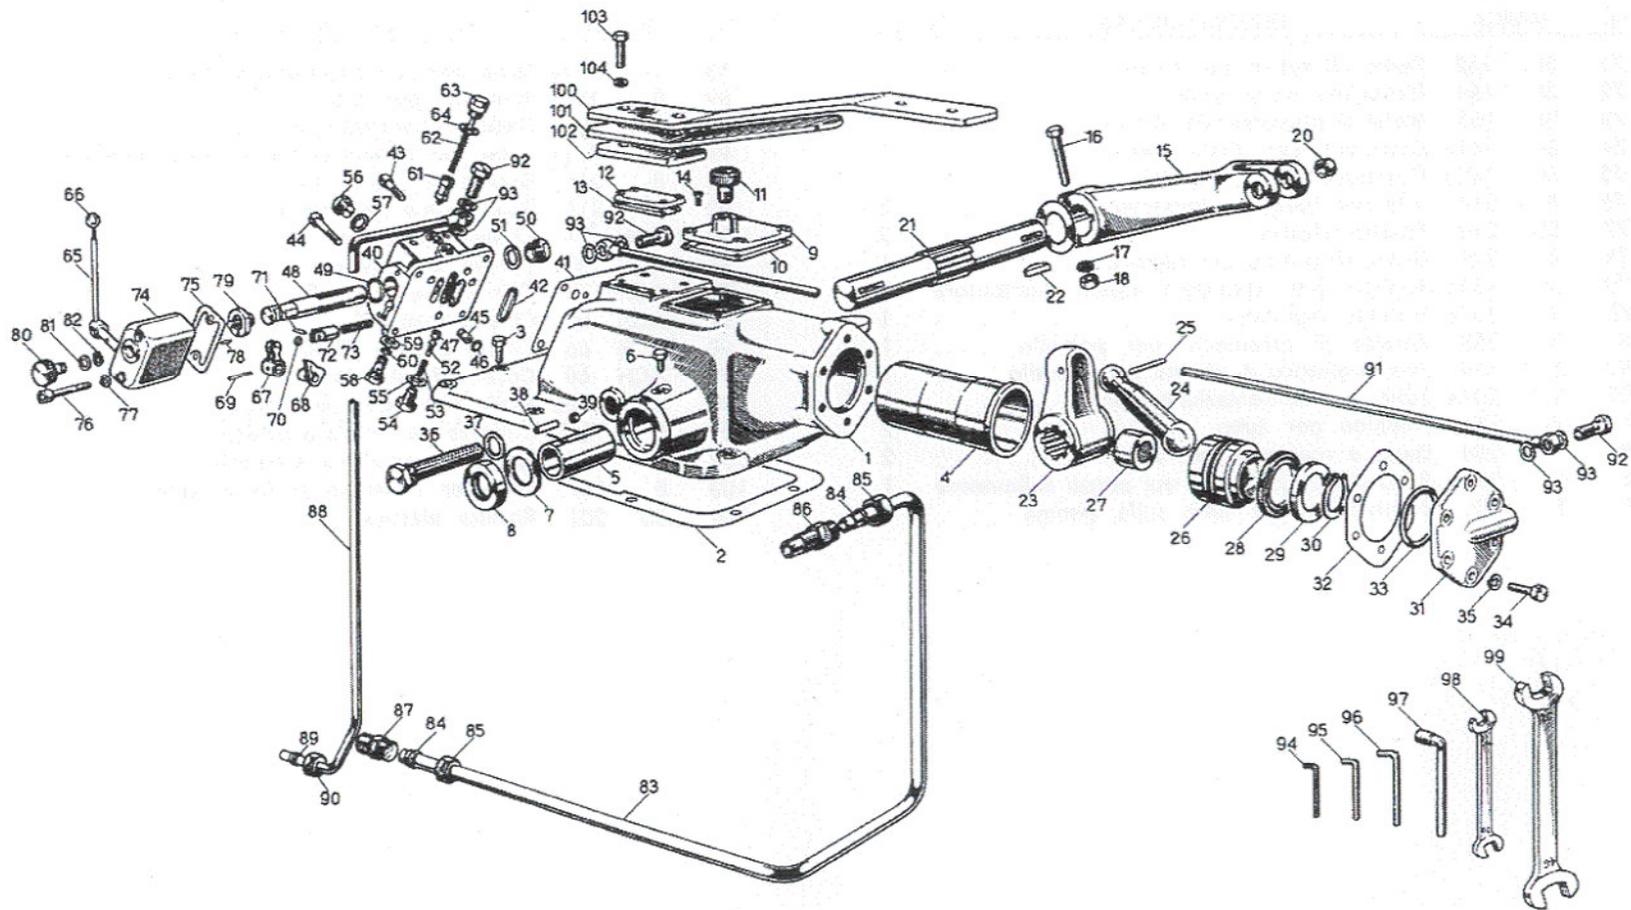


Sollevatore idraulico

(continuazione)
TAVOLA N.31

N.	MARCA	DENOMINAZIONE	N. pezzi
71	SI	152 Perno di fulcro per rullino	1
72	SI	154 Pistoncino porta rullino	1
73	SI	155 Molla di pressione per rullino	1
74	SI	161a Coperchio per distributore	1
75	SI	162a Guarnizione per coperchio	1
76	B	314 Vite per fissaggio coperchio	2
77	SD	210 Rosetta elastica	2
78	B	228 Grano di arresto per registro	1
79	SI	165a Registro per appoggio albero distributore	1
80	SI	167a Pomello zigrinato	1
81	B	253 Rosetta di rasamento per pomello	1
82	SI	168 Anello elastico di arresto per pomello	1
83	SI	201a Tubo per alimentazione pompa	1
84	B	351 Anellino per tubo	2
85	B	354 Dado a manicotto per tubo	2
86	B	358 Bocchettone per tubo sul corpo sollevatore	1
87	B	359 Bocchettone per tubo sulla pompa	1

N.	MARCA	DENOMINAZIONE	N. pezzi
88	SI	211a Tubo per alimentazione distributore	1
89	B	352 Anellino per tubo	1
90	B	355 Dado a manicotto per tubo	1
91	SI	221a Tubo per alimentazione cilindro sollevatore	1
92	B	365 Bocchettone per tubi	3
93	SI	216 Guarnizione per bocchettone	6
94	ACH	71 Chiave esagonale 5	1
95	ACL	30 Chiave esagonale 6	1
96	ACH	72 Chiave esagonale 8	1
97	ACH	60 Chiave esag. 10	1
98	ACH	66 Chiave doppia 27-30	1
99	ACH	68 Chiave doppia 36-46	1
100	C	152b Molla a balestra per sedile	1
101	C	153b Rinforzo per molla a balestra	1
102	C	154 Spessore per molla a balestra	1
103	B	267 Vite per fissaggio molla a balestra	2
104	SD	202 Rosetta elastica	2

TAVOLA N. 31

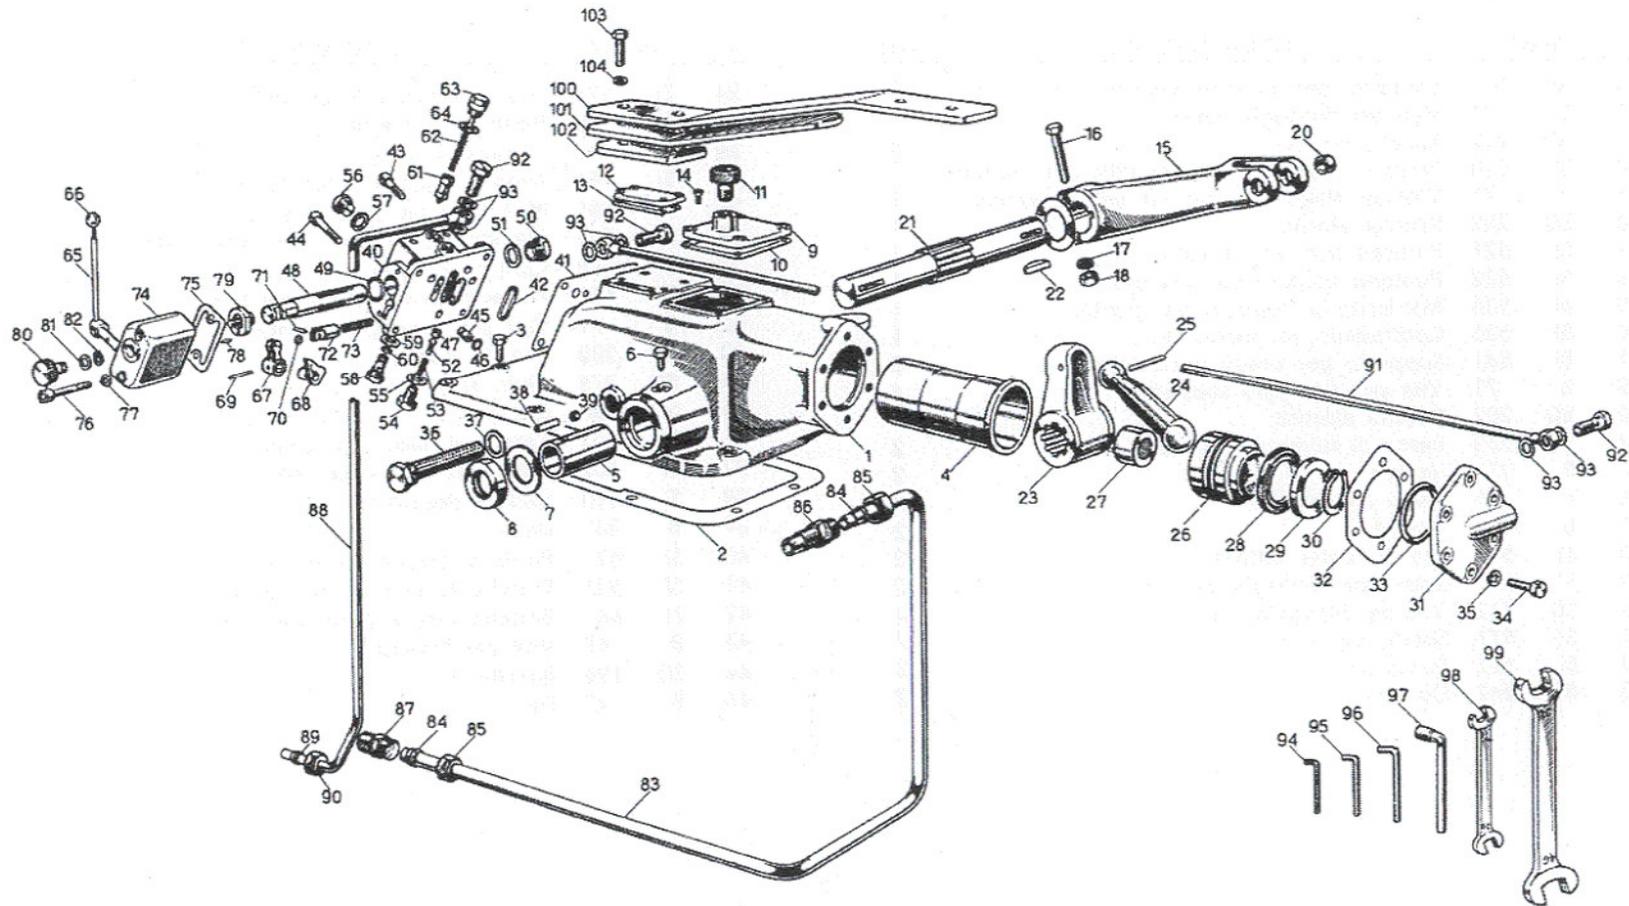

Sollevatore idraulico


TAVOLA N.32

N.	MARCA	DENOMINAZIONE	N. pezzi	N.	MARCA	DENOMINAZIONE	N. pezzi		
1	SI	501	Sopporto per puntone suspens. a tre punti	1	24	SI	576	Tirante regolabile con occhiello	2
2	B	71	Vite per fissaggio sopporto	4	25	SI	578	Perno per tirante	2
3	SD	202	Rosetta elastica	4	26	B	242	Copiglia	2
4	SI	510	Perno con catenelle e fermaglio per puntone	1	27	SI	581	Tirante regolabile con forcella	2
5	B	71	Vite per fissaggio piastrina delle catenelle	1	28	SI	585	Manicotto per tiranti sinistri	1
6	SD	202	Rosetta elastica	1	29	SI	586	Manicotto di registro per tiranti destri	1
7	SI	521	Puntone con vite sinistra	1	30	SI	588	Controdado per manicotti	2
8	SI	522	Puntone snodato con vite destra	1	31	SI	591	Portacatena con perni per bracci	1
9	SI	535	Manicotto di registro per puntoni	1	32	B	71	Vite per fissaggio portacatena	2
10	SI	536	Controdado per manicotto	1	33	SD	202	Rosetta elastica	2
11	SI	541	Sopporto per bracci porta attrezzi	2	34	SD	375	Dado ad intagli	2
12	B	71	Vite per fissaggio sopporto	4	35	SD	204	Copiglia	2
13	SD	202	Rosetta elastica	4	36	SI	601	Catena di sicurezza sinistra	1
14	SI	545	Perno di fulcro per bracci	2	37	SI	602	Catena di sicurezza destra	1
15	B	371	Rosetta	2	38	SI	610	Dado a doppia filettatura	1
16	B	335	Dado ad intagli	2	39	B	341	Dado	1
17	B	239	Copiglia	2	40	SI	631	Barra di trazione orientabile	1
18	SI	551	Braccio porta attrezzi	2	41	SI	635	Bretella superiore per barra di trazione	2
19	SI	561	Spina con fermaglio per bracci	2	42	SI	641	Bretella inferiore per barra di trazione	2
20	SD	212	Vite per fissaggio piastrina	4	43	B	47	Vite per fissaggio	4
21	SI	571	Snodo per tiranti	2	44	SD	198	Rosetta elastica	4
22	SI	572	Perno per snodi	2	45	B	42	Dado	4
23	B	242	Copiglia	2					

TAVOLA N.33

N.	MARCA	DENOMINAZIONE	N. pezzi	N.	MARCA	DENOMINAZIONE	N. pezzi		
1	C	70	Ruota anteriore metallica	2	14	SD	209	Rosetta elastica	4
2	C	85	Ruota posteriore metallica	2	15	B	248	Dado	4
3	C	91	Paletta di aderenza	48	16	C	180a	Armatura sinistra per pulisci ruote	1
4	B	1	Bullone con dado per fissaggio palette	96		C	181a	Armatura destra per pulisci ruote	1
5	SD	200	Rosetta elastica	96	17	C	191	Spina di arresto per armature	2
6	C	95	Cerchio stradale	2	18	B	239	Copiglia	2
7	B	205	Bullone con dado per fiss. cerchi stradali	6	19	C	194	Staffa per fissaggio armature	2
8	SD	200	Rosetta elastica	6	20	SD	209	Rosetta elastica	4
9	B	261	Bullone per fissaggio cerchi stradali	6	21	B	248	Dado	4
10	SD	249	Rosetta	6	22	B	137	Bullone per fissaggio armature pulisci ruote	2
11	B	4	Dado	6	23	B	14	Dado	2
12	C	175a	Pulisci ruote	2	24	B	212	Piastra di sicurezza per dadi	2
13	B	56	Bullone per fissaggio pulisci ruote	4					

TAVOLA N.33

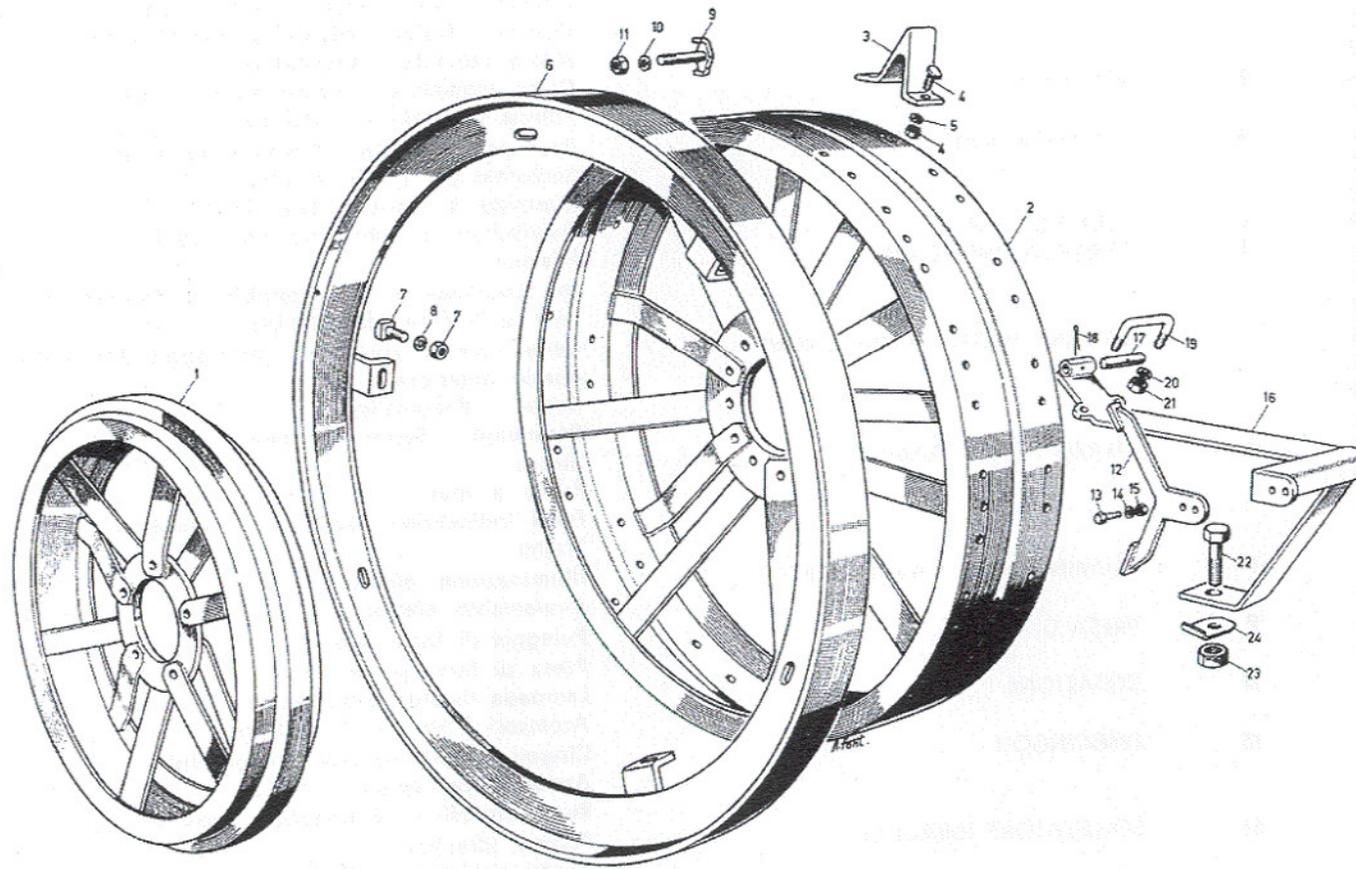

Ruote metalliche

INDICE

TAVOLA	SIGLA	GRUPPO	SOTTOGRUPPO
1	M	MOTORE	Cilindro - Testa Calotta - Valvola decompressione
2			Pistone - Biella - Albero a gomito - Volani
3			Massa radiante - Ventilatore
4	R	REGOLATORE	Cassa regolatore - Acceleratore - Catena
5			Pompa d'iniezione - Valvole
6	A	ALIMENTAZIONE - SCARICO	Base porta valvole - Massa filtrante aria
7			Serbatoio per comb. e lubrif. - Filtri
8			Marmitta di scarico - Silenziatore
9	L	LUBRIFICAZIONE	Distributore di lubrificazione - Tubazioni
10	T	TRASMISSIONE - CAMBIO	Frizione
11			Ing. trasmissione - Ing. cambio - Differenziale
12	C	CARTER - RUOTE - PARAFANGHI	Leve e forcelle del cambio
13			Carter - Assale posteriore - Bloccaggio differenziale
14			Assale anteriore
15			Ruote - Pneumatici
16			Parafanghi - Sedile - Pedane
17	S	STERZO - FRENI - TRAINO	Sterzo
18			Freno a mano
19			Freni indipendenti sulle ruote posteriori
20			Traino
21	I	ILLUMINAZIONE - AVVIAMENTO	Illuminazione elettrica
22			Avviamento elettrico
23	P	PRESA DI FORZA	Puleggia di forza laterale
24			Presa di forza posteriore
25	D	DOTAZIONE	Lampada riscaldamento calotta
26			Accessori e attrezzi in dotazione
27	IS	SEMICINGOLI	Cingoli - Ruote dentate - Ruote folli
28			Armatura per cingoli
29			Ruote stradali - Parafanghi - Pedana
30	SI	SOLLEVATORE IDRAULICO	Pompa idraulica
31			Corpo sollevatore - Distribuzione di comando
32	C	RUOTE METALLICHE	Dispositivo di traino articolato con attacco a tre funi
33			Ruote anteriori-posteriori metalliche