

CHAPITRE 11  
SECTION A

---

BATI DE PELLE

---

TABLE DES MATIERES

---

Généralités

Dépose et remise en place du bati

-----

LISTE DES ILLUSTRATIONS

---

FIGURE -

- 1 - Dépose du panneau arrière de cabine
- 2 - Dépose du bati de pelle

-----

## BATI DE PELLE

### GENERALITES -

La pelle est fixée au tracteur par 4 attaches en forme de crochet ; sa dépose n'offre aucune difficulté. Les longerons viennent se fixer à l'arrière des bêtis du chargeur.

### Légende figure 2 -

- 1 - Erou de tirant
- 2 - Tirant
- 3 - Bras supérieur
- 4 - Axe supérieur
- 5 - Axe inférieur

### DEPOSE ET REMISE EN PLACE - (11/A1) -

- 1 - Retirer le panneau arrière de cabine (1 figure 1).
- 2 - Sortir les stabilisateurs afin de lever le bâti de pelle.
- 3 - Centrer la pelle sur le bâti et disposer la flèche dans l'axe du tracteur.
- 4 - (voir figure 2) - Retirer les écrous (1) des tirants (2). Dégager les bras (3) des axes (4).
- 5 - Soulever le bâti à l'aide des stabilisateurs jusqu'à ce qu'il se libère des axes (5).  
Dégager le bâti en déplaçant le tracteur vers l'avant.
- 6 - Abaisser suffisamment le bâti afin de dégager les leviers de commande du distributeur.
- 7 - Arrêter le moteur et débrancher la tuyauterie de retour d'huile du distributeur.
- 8 - Débrancher la tuyauterie d'alimentation au niveau du raccord situé sous l'aile gauche du tracteur. Brancher la tuyauterie d'alimentation sur celle de retour afin d'isoler la pelle.
- 9 - Remonter en inversant l'ordre des opérations ci-avant.

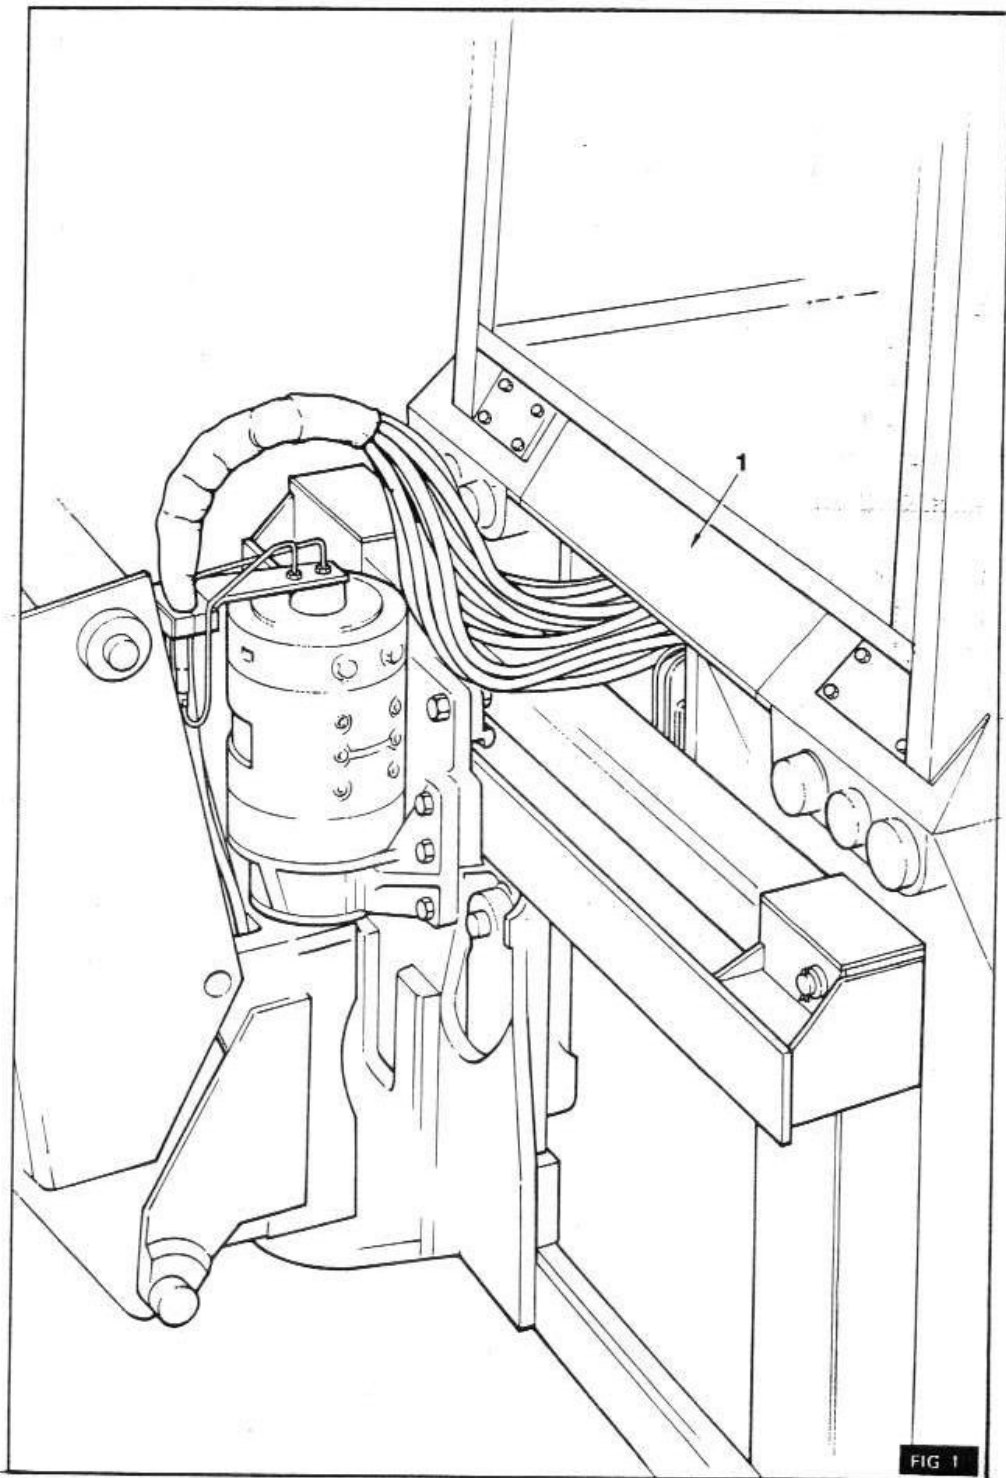


FIG 1

