

CHAPITRE 12

SECTION A

---

ORGANES MECANIQUES

DU CHARGEUR.

TABLE DES MATIERES

---

Dépose - Remise en places des bras de chargeur

Dépose - Remise en places des bâtis latéraux



LISTE DES ILLUSTRATIONS

---

FIGURE -

- 1 - Dépose des bras de chargeur
- 2 - Dépose des bâtis latéraux
- 3 - Dépose des tuyauteries



BRAS DE CHARGEUR -DEPOSE - REMISE EN PLACE -

- 1 - Déposer la benne.
- 2 - Retirer les axes (1) et les tirants (2).
- 3 - Retirer les axes (4) et les tirants (5).
- 4 - Retirer les axes (6) et les biellettes (3).
- 5 - Retirer les axes côté tige des vérins de benne.
- 6 - Enlever les axes (8) des biellettes de renvoi.
- 7 - Enlever les axes côté tige des vérins de levage.
- 8 - Mettre le moteur en marche et retracter les vérins.
- 9 - Placer un support approprié sous les bras de chargeur et retirer les axes (9).
- 10 - Reculer le tracteur afin de dégager les bras de chargeur.
- 11 - Effectuer le remontage en inversant l'ordre des opérations de la dépose.

BATIS LATERAUX -DEPOSE - REMISE EN PLACE -

Les opérations ci-après s'effectuent lorsque la pelle et la cabine sont déposées du tracteur.

- 1 - Vidanger le circuit hydraulique.
- 2 - Déposer les bras de chargeur.
- 3 - Déposer les vérins de benne et de levage.
- 4 - Débrancher les tuyauteries du distributeur chargeur.
- 5 - Déposer le filtre hydraulique et les tuyauteries du bâti réservoir.
- 6 - (figure 2) - Retirer les vis (1) et (2) fixant la plateforme aux bâtis.
- 7 - Enlever les quatre vis fixant le marche-pied gauche (3).
- 8 - Débrancher le support (1) du bâti droit.
- 9 - Retirer les vis (2) de la traverse.
- 10 - Disposer un vérin sous le bâti réservoir.
- 11 - Retirer les vis de fixation de la trompette.
- 12 - Relacher le vérin et dégager le bâti réservoir. Opérer de même pour le bâti droit.
- 13 - Remonter en inversant l'ordre des opérations de démontage.

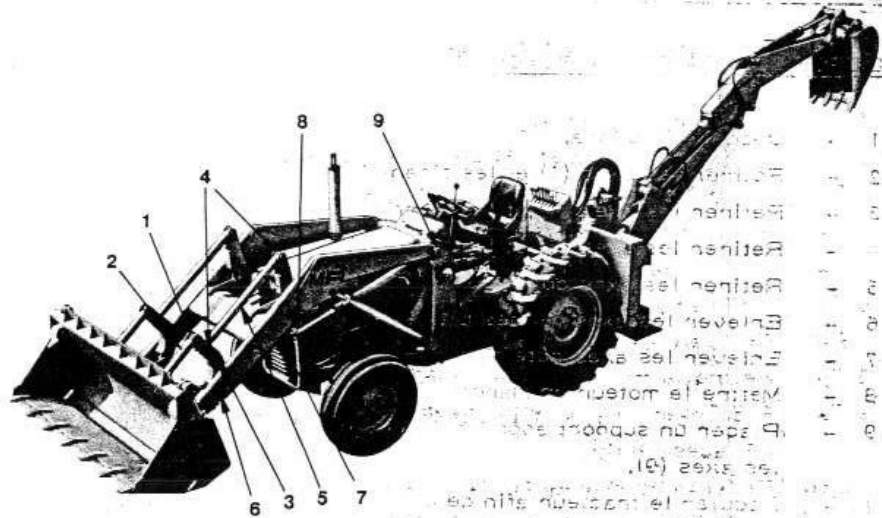


FIG. 1

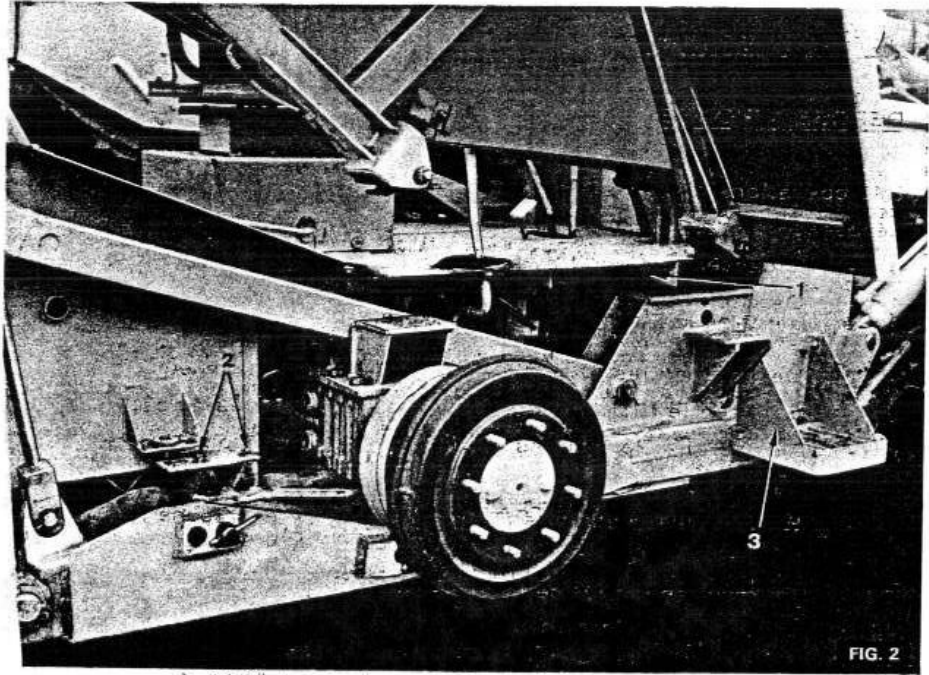


FIG. 2

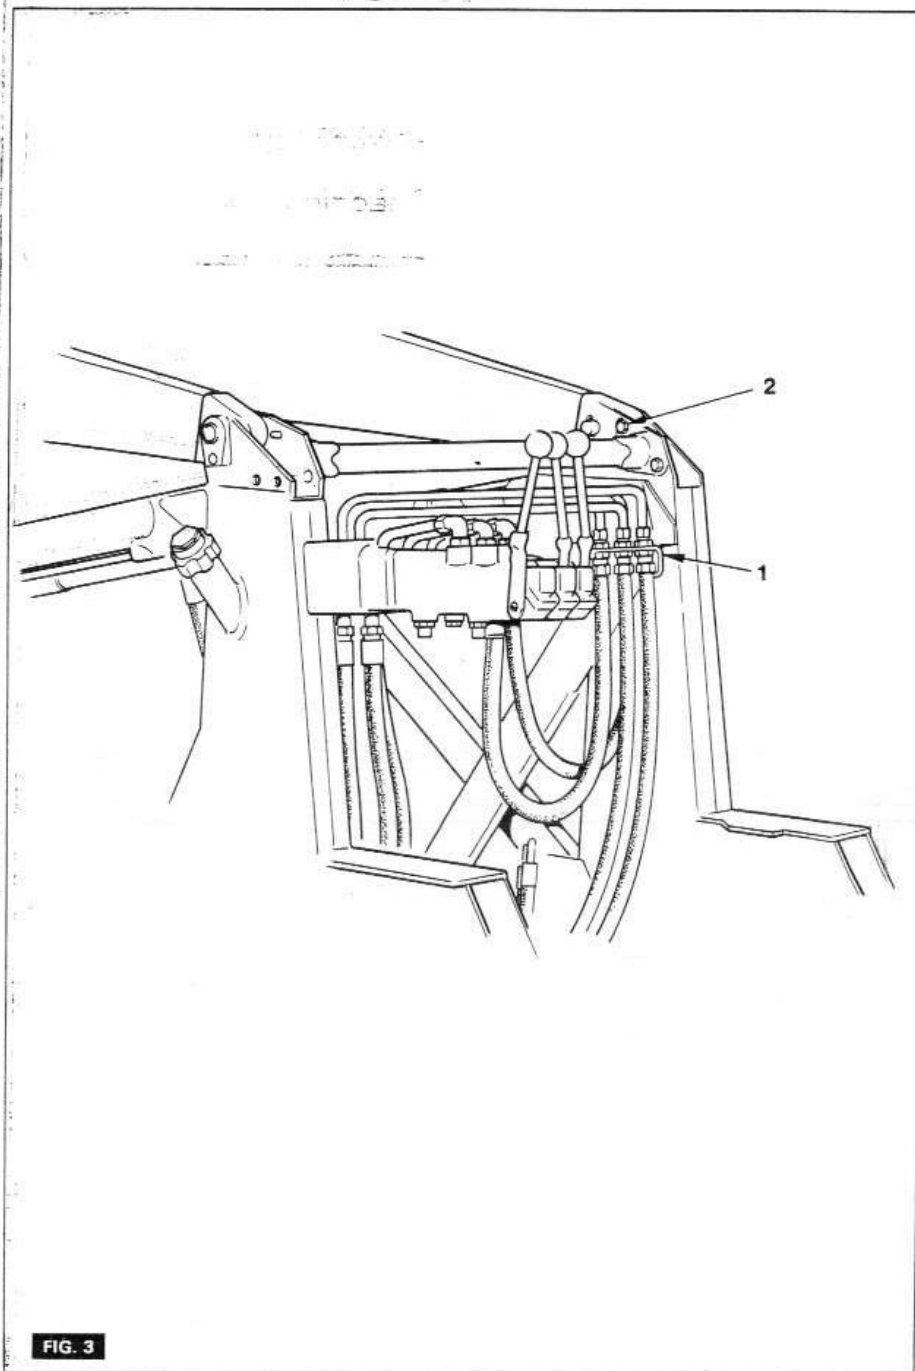


FIG. 3