


CHAPITRE 13

SECTION A

---

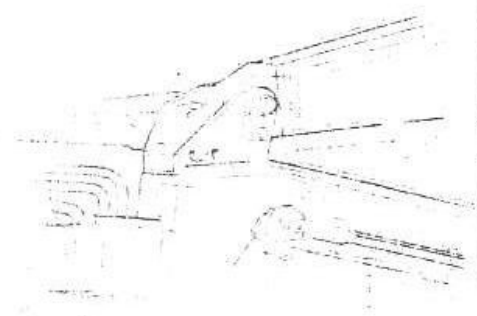

OUTILS SERVICE

---

## OUTILS SERVICE

---

### MOTEUR -

38 UX .....	Collier à segments
PD 42 B .....	Extracteur bague de pied de bielle
PD 42/B4 .....	Adapteur
PD 137 .....	Alésoir guide de soupape
PD 138 .....	Alésoir guide de soupape
PD 150 .....	Outil montage et démontage des chemises
PD 150/2 .....	Adapteur pour PD 150
MF. 155 .....	Extracteur
MF. 200 .....	Presse à main
MF. 200/4 .....	Adapteur pour MF. 200
316 X .....	Poignée pour fraiser les sièges de soupapes
316/12 .....	Pilote pour soupapes standard
316/13 .....	Pilote pour soupapes + 0,76 mm
316/25 .....	Pilote pour soupapes + 0,38 mm
317/30 .....	Fraise pour siège de soupape d'admission
335 .....	Contrôle des bielles
336 .....	Contrôle des bielles
6118 A .....	Lève soupapes
6118/4 .....	Manchon
6200 .....	Montage pour alésage
PD 6200/3 .....	Jeu d'alésoirs

### CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT -

MF. 155 .....	Extracteur
MF. 200 .....	Presse à main
MF. 200/4 .....	Bride pour presse

ESSIEU AVANT -

- MF. 263/3 ..... Extracteur bague pivot de fusée  
 MF. 264/7 ..... Alésin bague pivot de fusée

DIRECTION -

- MF. 148 ..... Nécessaire contrôle pression hydraulique  
 MF. 148/7 ..... Raccord  
 MF. 203 A/1 ..... Outil de montage du joint  
 MF. 263 ..... Extracteur bague essieu avant  
 MF. 263/2 ..... A utiliser avec MF. 263  
 MF. 264 ..... Alésin  
 MF. 264/2 ..... A utiliser avec MF. 264  
 MF. 550 ..... Mandrin

INVERSEUR HYDRAULIQUE -

- MF. 244 ..... Outil de montage des ressorts d'embrayage

CONVERTISSEUR -

- MF. 246 ..... Gabarit de contrôle du moyeu de pulseur  
 MF. 260 ..... Nécessaire pour prise de pression  
 MF. 260/2 ..... Raccord pour prise de pression

ESSIEU ARRIERE -

- MF. 197 ..... Outil pour le remontage roulement différentiel  
 MF. 197/2 ..... A utiliser avec MF. 197  
 MF. 200 ..... Presse à main  
 MF. 200/3 ..... A utiliser avec MF. 200  
 MF. 200/23 ..... A utiliser avec MF. 200  
 MF. 200/24 ..... A utiliser avec MF. 200  
 MF. 200/25 ..... Extracteur pour roulements  
 MF. 245 D ..... Gabarit de précharge pour roulement différen.  
 MF. 257 ..... Outil pour le montage des roulements diffé -  
 rentiel.

- MF. 265 A ..... Extracteur pour boîtier de réducteur
- MF. 266 ..... Outil pour le montage du roulement de boîtier
- MF. 550 ..... Poignée
- MF. 555 ..... Extracteur
- MF. 555 - 2A ..... A utiliser avec MF. 555
- MF. 1105 ..... Dépose cone de roulement
- MF. 1105/1 ..... A utiliser avec MF. 1105
- MF. 1105/2A/1 .. A utiliser avec MF. 1105
- MF. 1105/2A/4 .. A utiliser avec MF. 1105
- MF. 1105/7A/1 .. A utiliser avec MF. 1105
- MF. 1105 7A/2 .. A utiliser avec MF. 1105
- MF. 1105/7A/3 .. A utiliser avec MF. 1105
- MF. 1105/8 .. A utiliser avec MF. 1105
- CP 4030 ..... Gabarit de précharge pour pignon d'attaque

POMPE HYDRAULIQUE -

- MF. 341 ..... Extracteur de l'arbre d'entraînement
- MF. 148 ..... Nécessaire pour prise de pression hydraulique

MOTEUR D'ORIENTATION -

- MF. 342 ..... Outil pour freiner l'écrou de réglage clapet amortisseur
- MF. 343 ..... Outil pour freiner l'écrou de la douille clapet amortisseur
- MF. 344 ..... Clé de réglage du clapet