



 *dieselair*  
MOTEUR 316  
Avec  
Pompe ROTO

**ATELIERS DE CONSTRUCTIONS  
MÉCANIQUES DE LA LOIRE ET DE L'AIN**

**VALOR**

**SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 450.000 F.**

**FONDÉE EN 1885**

**21, RUE DE MONTHOLON - 01 BOURG**

**1007 B**

**FRANCE**

**Tél. (74) 21-20-65**

TRACTEURS VALOR MICROMAX

15, rue de MONTEOLON - BOURG (Ain)


GUIDE DE GRAISSAGE

ENSEMBLES	ATTENTION !	OPERATIONS	LUBRIFIANT	OBSERVATIONS
MOTEUR	Après 50 h. puis toutes les 150 h.	1ère vidange Vidanger et refaire le plein avec de l'huile neuve	SHELL SUPER TRACTOR OIL 10 W 30	Suivre exactement la notice entretien du Moteur
FILTRE A AIR	Toutes les 50 h.  Toutes les 150 h.	Démonter la cuve, la nettoyer et la remplir d'huile neuve Nettoyer l'élément filtrant au gas-oil	HUILE MOTEUR	Se conformer à la notice d'entretien
BOITE RELAI	Après 50 h.  Toutes les 1000 h.	1ère vidange - Refaire le plein avec de l'huile neuve Vidanger et refaire le plein à l'huile neuve	SHELL SPIRAX 90 E.P.	Jauge fixée au bouchon - Vérifier le niveau entre les vidanges
BOITE PONT	Après 50 h.  Toutes les 1000 h.	1ère vidange - Refaire le plein à l'huile neuve Vidanger et refaire le plein à l'huile neuve	SHELL SPIRAX 90 E.P.	<b>Vue du niveau à l'arrière carter prise de force Contenance 12 L.</b>
REDUCTEURS DES ROUES AR.	Après 50 h. Toutes les 1000 h.	Mêmes opérations que pour Boîte Pont	SHELL SPIRAX 90 E.P.	Vis de niveau sur les <b>carters.</b>
BOITIER DIRECTION	Toutes les 1000 h	Enlever la vis de remplissage Remplir d'huile en versant lentement	SHELL SPIRAX 90 E.P.	
ESSEU AVANT	Tous les jours	Injecter de la graisse Nettoyer les graisseurs	SHELL RETINAX A	L'essieu porte 3 graisseurs
BARRES DE DIRECTION ET D'ACCOUPLMENT	Tous les jours	Même opération	SHELL RETINAX A	" " 4 graisseurs
PEDALES -REVOI PALIERS	Tous les jours	Même opération	SHELL RETINAX A	" " 5 graisseurs
MOYEUR AVANT	Toutes les 1000 h.	Dévisser les bouchons les remplir de Graisse Répéter 2 ou 3 fois	SHELL RETINAX A	
TRINGLES ET ARTICULATIONS	Tous les jours	2 ou 3 gouttes d'huile avec la burette	HUILE MOTEUR	
RELEVAGE HYD.	Toutes les 500 h.	Vidanger - Refaire le plein à l'huile neuve	SHELL SUPER TRACTOR OIL 10 W 30	Se conformer à la notice d'entretien

**Important** - Ne jamais mélanger des huiles de marques différentes

**Très important** - Les huiles et graisses employées doivent être absolument exemptes de toutes impuretés (Terre-Pailles etc.)  
Avant toute opération de graissage, nettoyer les orifices de remplissage - graisseurs - articulations.

TRACTEURS VALOR

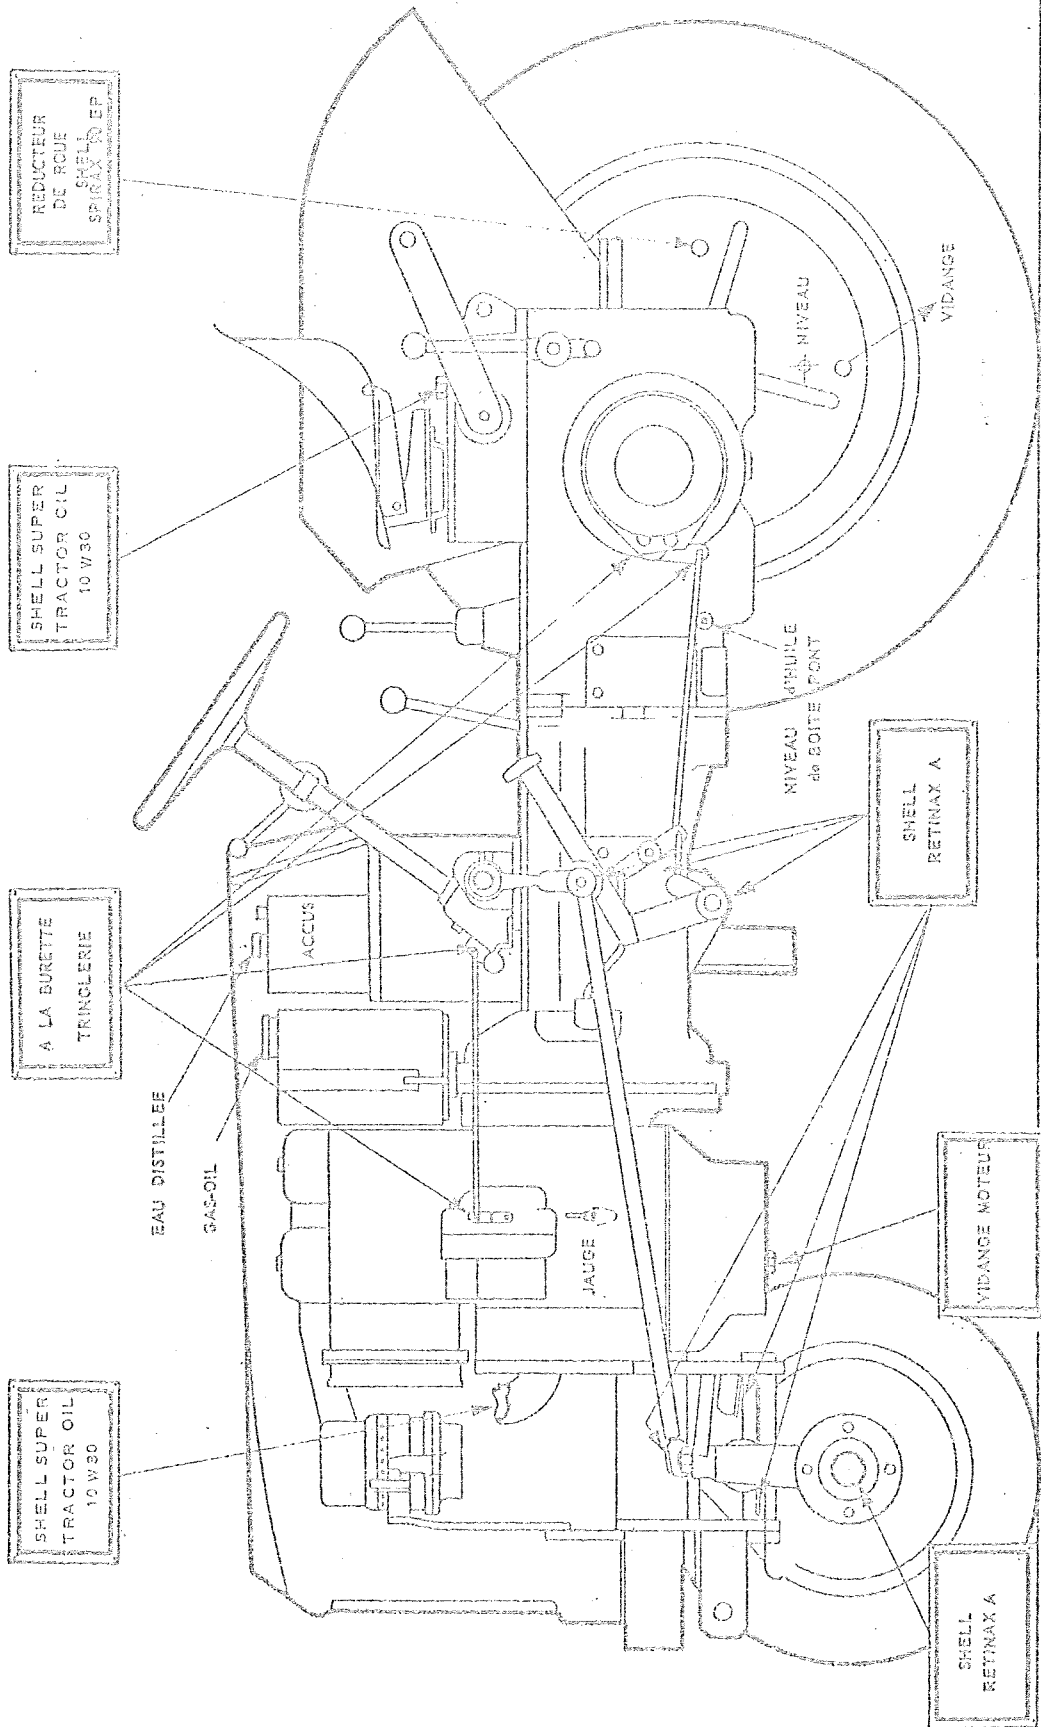

GRAISSAGE P.L.T

VUE DU COTE GAUCHE

TRACTEURS VALOR

