NOMENCLATURE DES PIÈCES DÉTACHÉES

Pour toutes commandes, indiquer le numéro et le type de votre appareil.

Numéros des pièces	DÉSIGNATION
	ÉQUIPEMENT — MOTEUR
E.M. 100	Culasse.
E.M. 100 A	Bougie.
E.M. 100 B	Joint de bougie.
E.M. 101	Bride collier tubulure admission.
E.M. 102	Silencieux.
E.M. 102 A	Joint d'échappement.
E.M. 103	Ventilateur.
E.M. 103 A	Courroie de ventilateur.
E.M. 104	Potence de ventilateur.
E.M. 105	Poulie de ventilateur.
E.M. 106 d	Axe de ventilateur.
E.M. 106 d'	Roulement à billes 6202.
E.M. 106 de'	Roulement à billes 6201.
E.M. 106 E	Ecrou de blocage.
E.M. 106 F	Rondelle.
E.M. 106 G	Entretoise d'axe de ventilateur.
E.M. 106 H	Ecrou d'arrêt d'axe de ventilateur.
E.M. 107	Capot.
E.M. 108 bi	Couvercle de capot.
E.M. 108 A	Axe de couvercle de capot.
E.M. 108 A'	Rondelle d'axe de couvercle.
E.M. 108 G	Tirant de fixation du couvercle.
E.M. 108 G'	Ecrou du tirant.
E.M. 109 A	Manivelle de mise en marche.
E.M. 190 B	Fourreau de manivelle.
E.M. 108 H	Ressort de bouchon.
E.M. 110	Pare-choc.
E.M. 111	Goujon de fixation du moteur 10/200.
E.M. 112	Entretoise 25 × 32,3.
E.M. 113	Bouchon.
E.M. 115	Volet de capot.
E.M. 109 C	Ecrou de dent-de-loup.
E.M. 109 D	Dent-de-loup.
	EMBRAYAGE
E. 201	Plaque de centrage.
E. 202	Carter d'embrayage.
E. 202 bis	Couvercle de carter.
E. 203	Volant.
E. 204 A	Moyeu du disque d'embrayage.
E. 204 B	Plateau mobile.
E. 204 C	Poussoir d'embrayage.
E. 204 D	Ressort d'embrayage.
E. 205	Disque tôle.
E. 205-1	Rivet acier.
E. 205-2	Rivet aluminium.
E. 205-3	Disques Ferrodo.
E. 206 A	Plateau support leviers.
E. 206 B	Levier de poussoir.
E. 206 C	Axe de levier de poussoir.
E. 207	Ecrou de centrage à pas rapide.
E. 208	Vis cage de butée.
E. 17	Butée à billes 51.107.
E. 17 A	Jonc d'arrêt.
E. 19	Gaine de câble.
E. 19 A	Câble d'embrayage 20/10e.
E. 19 B	Embout de gaine.
E. 20	Ressort de rappel du câble embrayage.
E. 21	Ferrure de fixation du câble.
E. 23	Poignée d'embrayage.
	BOITE DE VITESSES
B.V. 301	Bloc couvercle.
B.V. 301 A	Joint du bouchon de vidange.
B.V. 301 B	Bouchon de vidange.
B.V. 302	Chapeau de boîte de vitesses.
B.V. 302 A	Vis de blocage du verrouillage.
B.V. 302 B	Ressort de verrouillage.
B.V. 302 C	
B.V. 303	Arbre primaire.
B.V. 303 A	Roulements à billes 6304.
B.V. 304	Turbine sur arbre primaire.
B.V. 305 A	Pignon moteur.
B.V. 305 B	Pignon balladeur 4e et 5e.
B.V. 305 C	Pignon balladeur 2e et 3e.
B.V. 305 D	Pignon balladeur 1re et M.A.
B.V. 305 E	Pignon M.A.
B.V. 305-1	Roulement 6200.
B.V. 306 A	Chapeau de roulement.
B.V. 306 B	Rondelle refoulement d'huile sur arbre primaire.
B.V. 306 C	Bague arrêt de roulement.
B.V. 307-1	Roulement 6203.
B.V. 307 A	Axe de pignon intermédiaire.
B.V. 307 D	Axe de pignon de M.A.

Numéros des pièces	DÉSIGNATION
B.V. 308	Pignon intermédiaire.
B. V. 309	Fourchette de balladeur.
B.V. 309 A	Bille de 9.
B.V. 309 B	Ressorts de fourchette.
B.V. 310	Axe de fourchettes.
B.V. 311	Grille de sélecteur.
B.V. 312 A	Barrette de sélecteur 1re et M.A.
B.V. 312 B	Barrette de sélecteur 2e et 3e.
B.V. 312 C	Barrette de sélecteur 4e et 5e.
B.V. 312 d	Téton des barrettes.
B.V. 313	Tige de commande des fourchettes.
B.V. 313 A	Doigt de commande des fourchettes.
B.V. 315	Palier support de chape.
B.V. 316	Chape d'articulation.
B.V. 316 A	Ecrou pour chape d'articulation.
B.V. 317	Doigt de commande de la tige.
B.V. 318	Tige de changement de vitesse.
B.V. 318 A	Boule alu.
B.V. 319	Arbre vis sans fin.
B.V. 319 A	Bague bronze.
B.V. 319 B	Bague bronze.
B.V. 320 A1	Ecrou de blocage de butée.
B.V. 320 B2	Contre-écrou de blocage de butée.
B.V. 320 B	Bague entretoise entre roulement et butée.
B.V. 320 C	Bague rejet d'huile sur arbre vis sans fin.
B.V. 321	Chapeau de butée.
B.V. 23	Roulement 6206.
B.V. 37	Butée à billes 64 209 U.
B.V. 39	Jonc d'arrêt de 2 mm.

DÉMULTIPLICATEUR

Numéros des pièces	DÉSIGNATION
D. 401	Carter inférieur.
D. 401 A	Joint de bouchon.
D. 401 B	Bouchon de vidange.
D. 402	Couronne bronze.
D. 403 A	Palier d'arbre de roue.
D. 403 B	Plateau de déclabottage.
D. 403 C	Bague de bronze palier.
D. 403 d	Graisseur Técalémit.
D. 404 A	Arbre de roue.
D. 404 B	Axe d'arbre de roue.
D. 404 C	Chapeau de palier.
D. 404 D	Bague bronze de chapeau de palier.
D. 404 E	Butée à billes 51.107.
D. 404 F	Joint S.P.I.
D. 404 C	Clavette Woodruft d'arbre de roue.
D. 404 H	Goupille fendue.
D. 405	Moyeu de roue.
D. 406 A	Goujon de roue.
D. 406 B	Rondelle de serrage des moyeux.
D. 406 C	Ecrou d'arbre de roue.
D. 406 D	Goujon 10 × 45.
D. 410	Flasque tôle.
D. 411 A	Coulisseau.
D. 411 B	Clavette mobile.
D. 411 C	Biellette.
D. 411 D-1	Axe de biellette 10 × 38.
D. 411-D-2	Axe de biellette 10 × 40.
D. 413 A	Axe de fourchette de déclabottage.
D. 413 B	Vis de centrage.
D. 413 B'	Joint de la vis de centrage.
D. 413 C	Fourchette de déclabottage.
D. 413 d	Leviers de déclabottage.
D. 413 E	Sabot.
D. 413 F	Tube pour axe de levier.
D. 413 G	Axe de levier de déclabottage.
D. 413 H	Ressort de rappel.
D. 414-12	Tige de déclabottage.
D. 414-13	Mancheron.
D. 415 A	Support de mancheron.
D. 415 B	Rotule d'articulation.
D. 415 B-1	Vis de fixation rotule sur support.
D. 415 C	Raccord de mancheron.
D. 415 D	Collier support de tige.
D. 415 E	Axe et palier de genouillère.
D. 415 F	Palier de tige.
D. 415 G	Poignée de tige (alu.).
D. 415 H	Bague arrêt de tige.
D. 415 1	Came de tige de déclabottage.
D. 416	Support de réservoir.
D. 417	Réservoir.
D. 417 A	Bouchon de réservoir.
D. 417 B	Coffre à outils.
D. 417 C	Plaque indicatrice des vitesses.
D. 417 D	Embase de robinet.
D. 417 E	Embase de réservoir.
D. 0	Robinet.
D. 00	Manette d'air et de gaz.

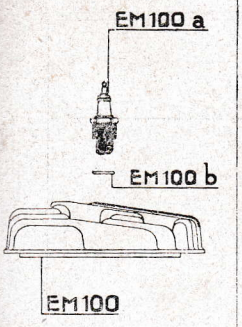

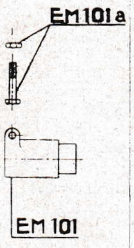

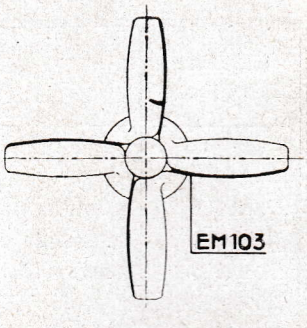

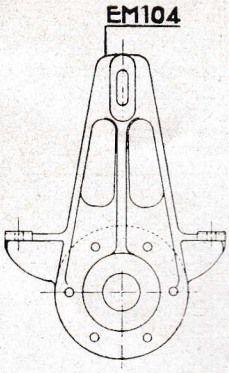

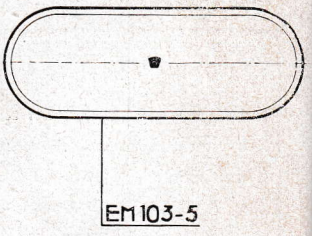

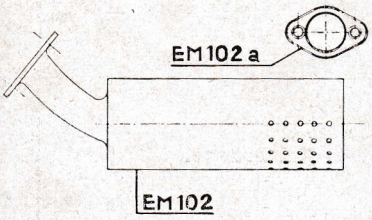

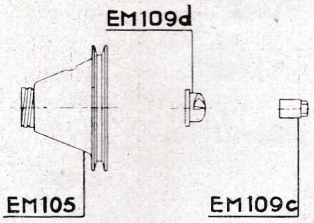

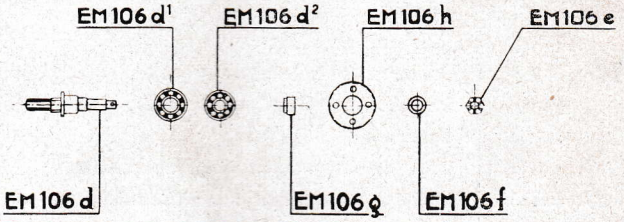

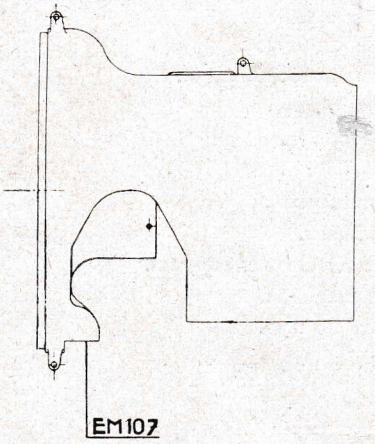

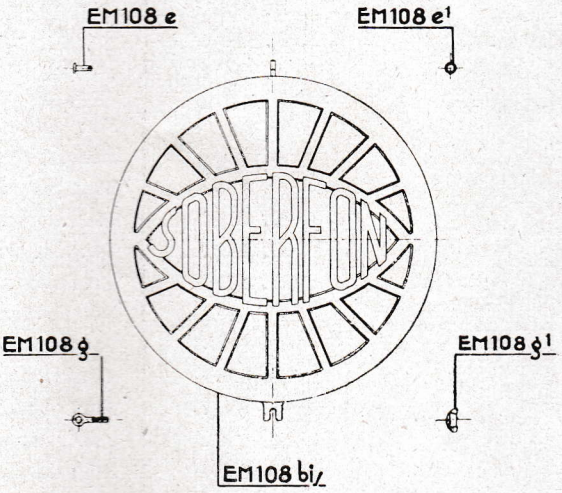

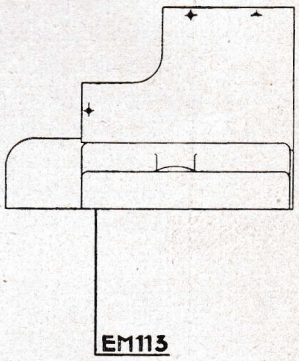

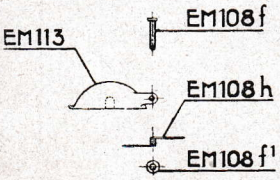

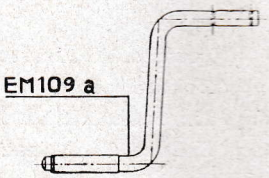



ÉQUIPEMENT DU MOTEUR " ULTIMA "

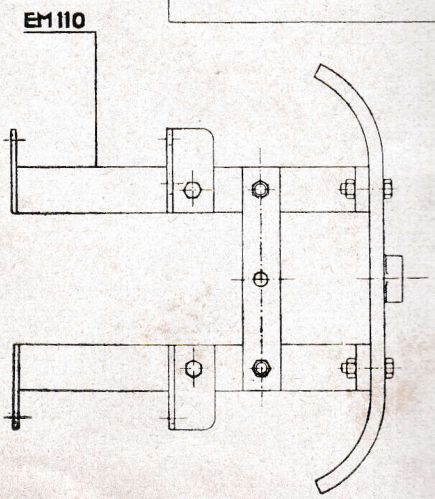

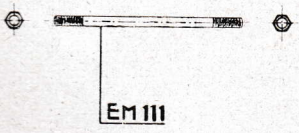



DEMULTIPLICATEUR types 311 - 813 Maraîcher - 105 - 125

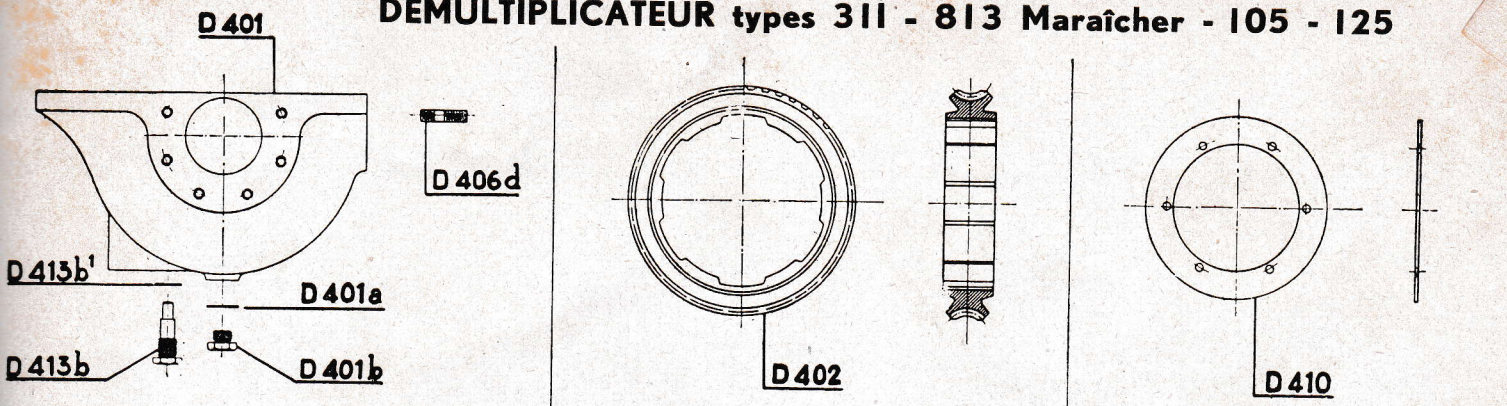

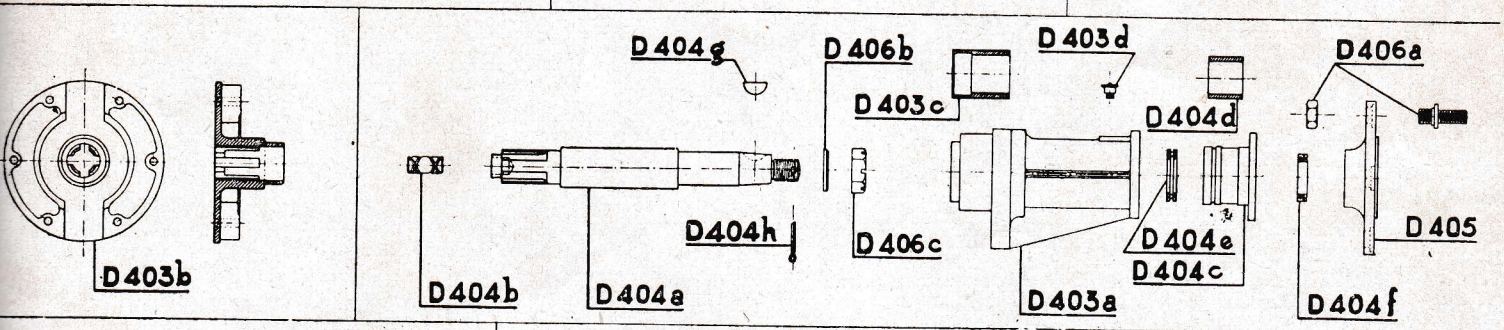

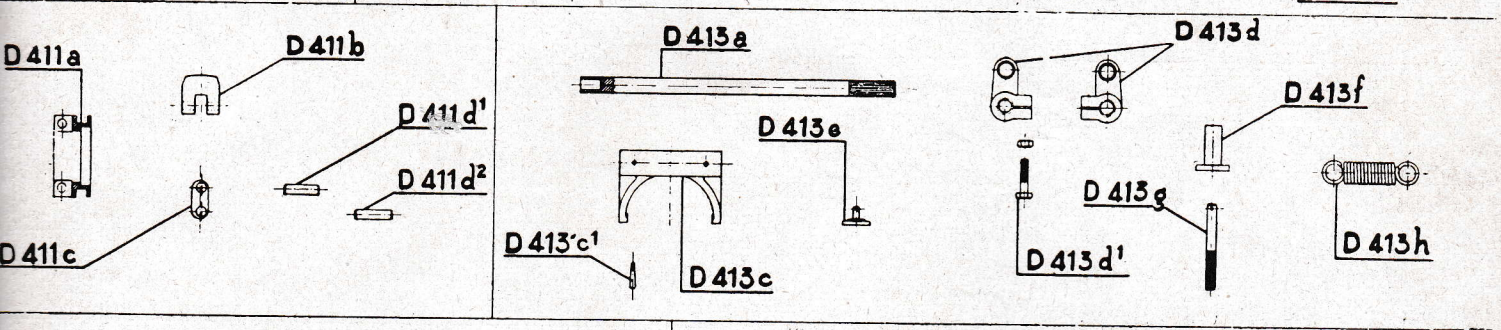

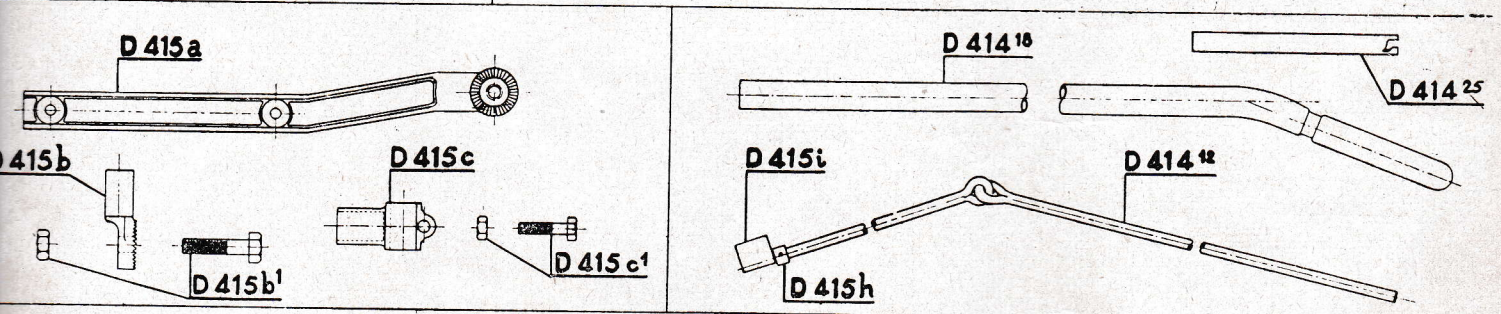

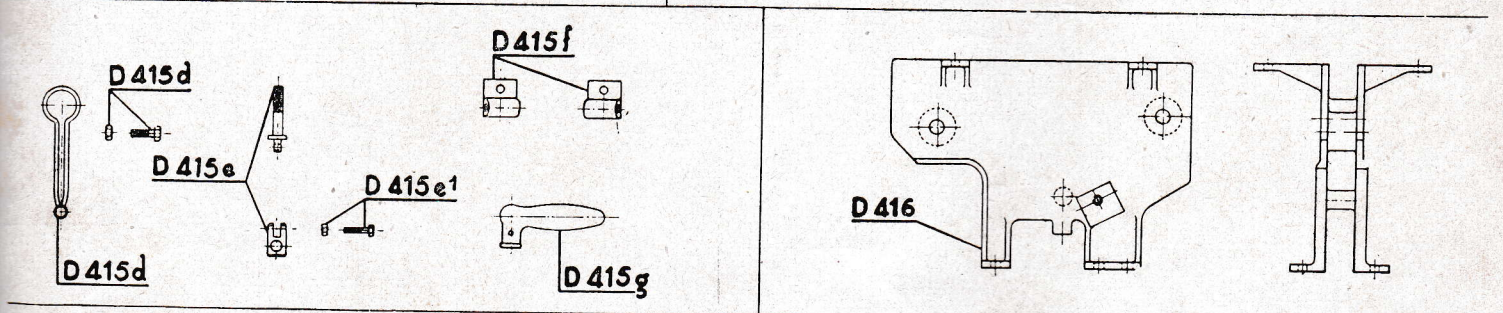

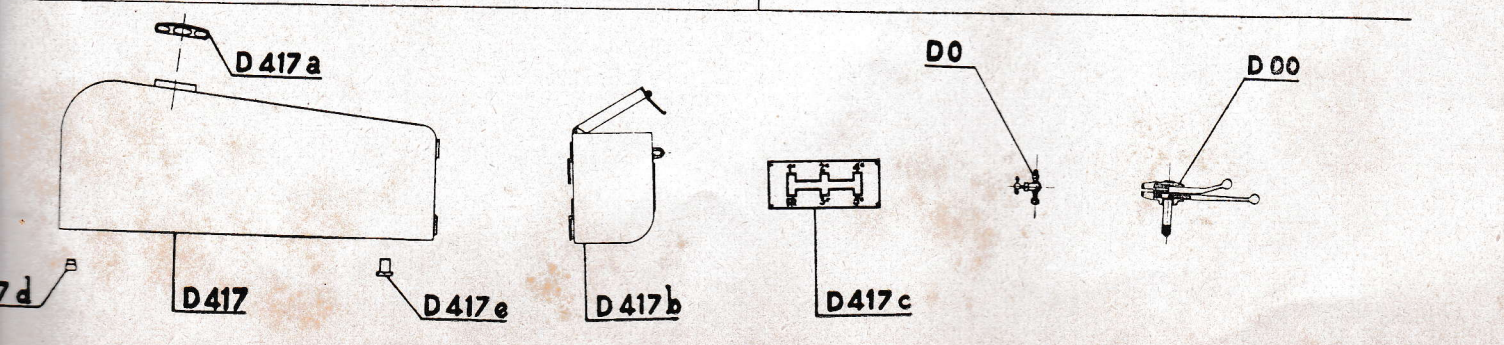

BOITE A VITESSES type 105 et 125

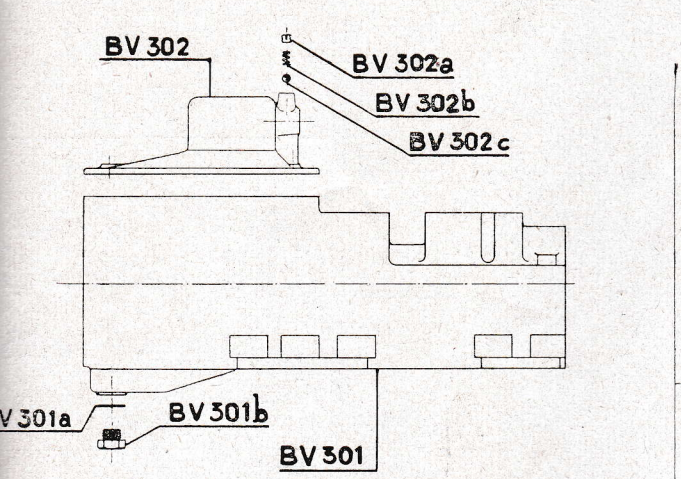

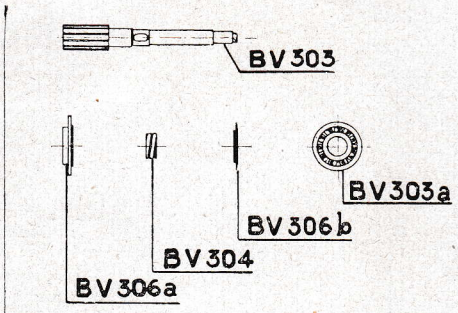

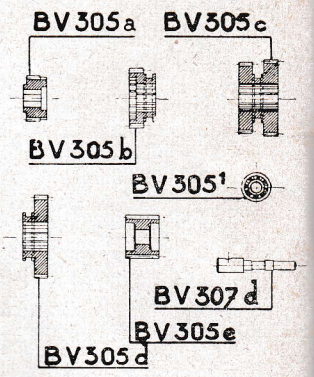

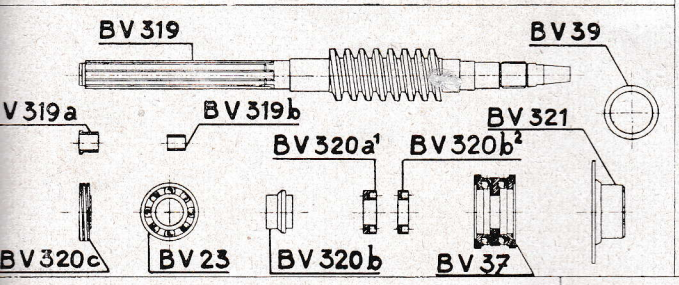

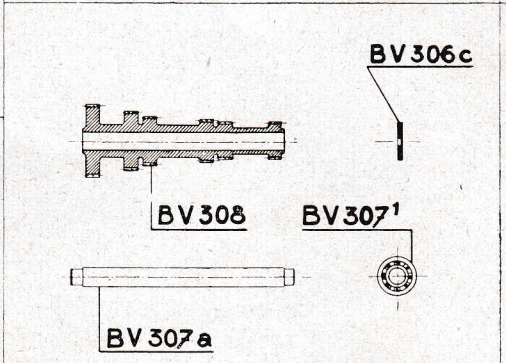

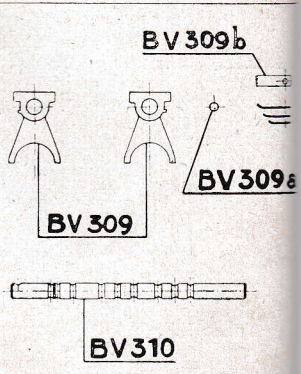

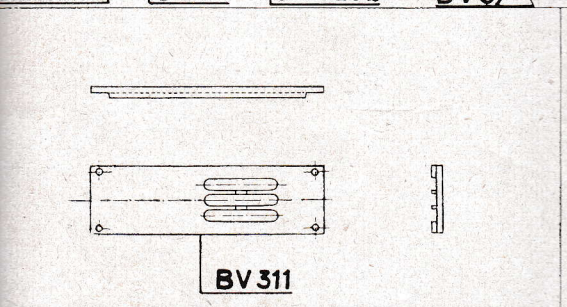

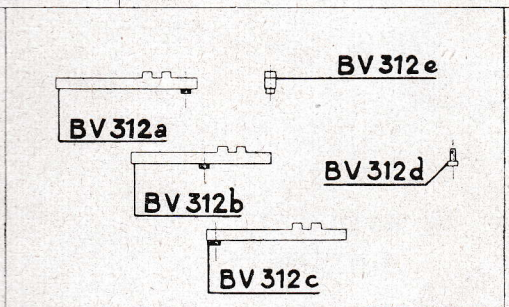

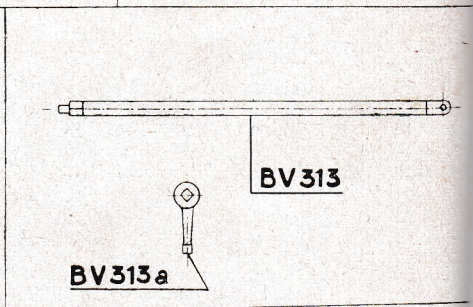

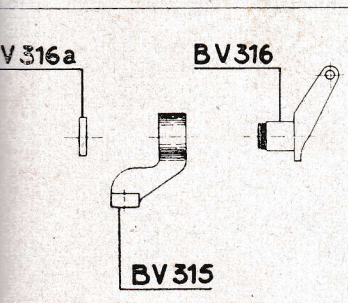

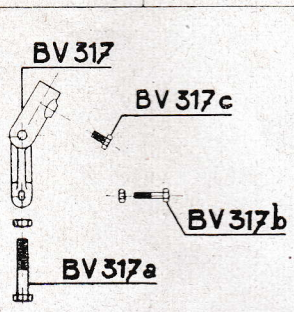

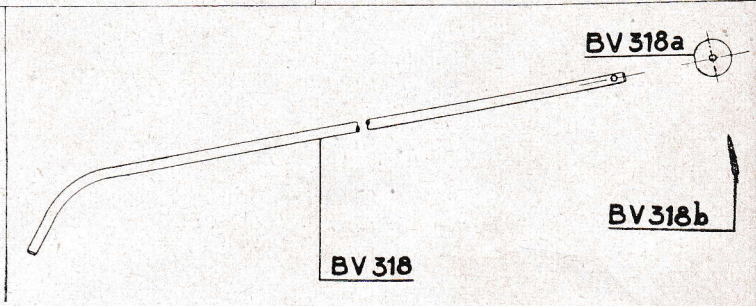

EMBRAYAGE pour 311 B - 813 Maraîcher - 103 B - 105 et 125

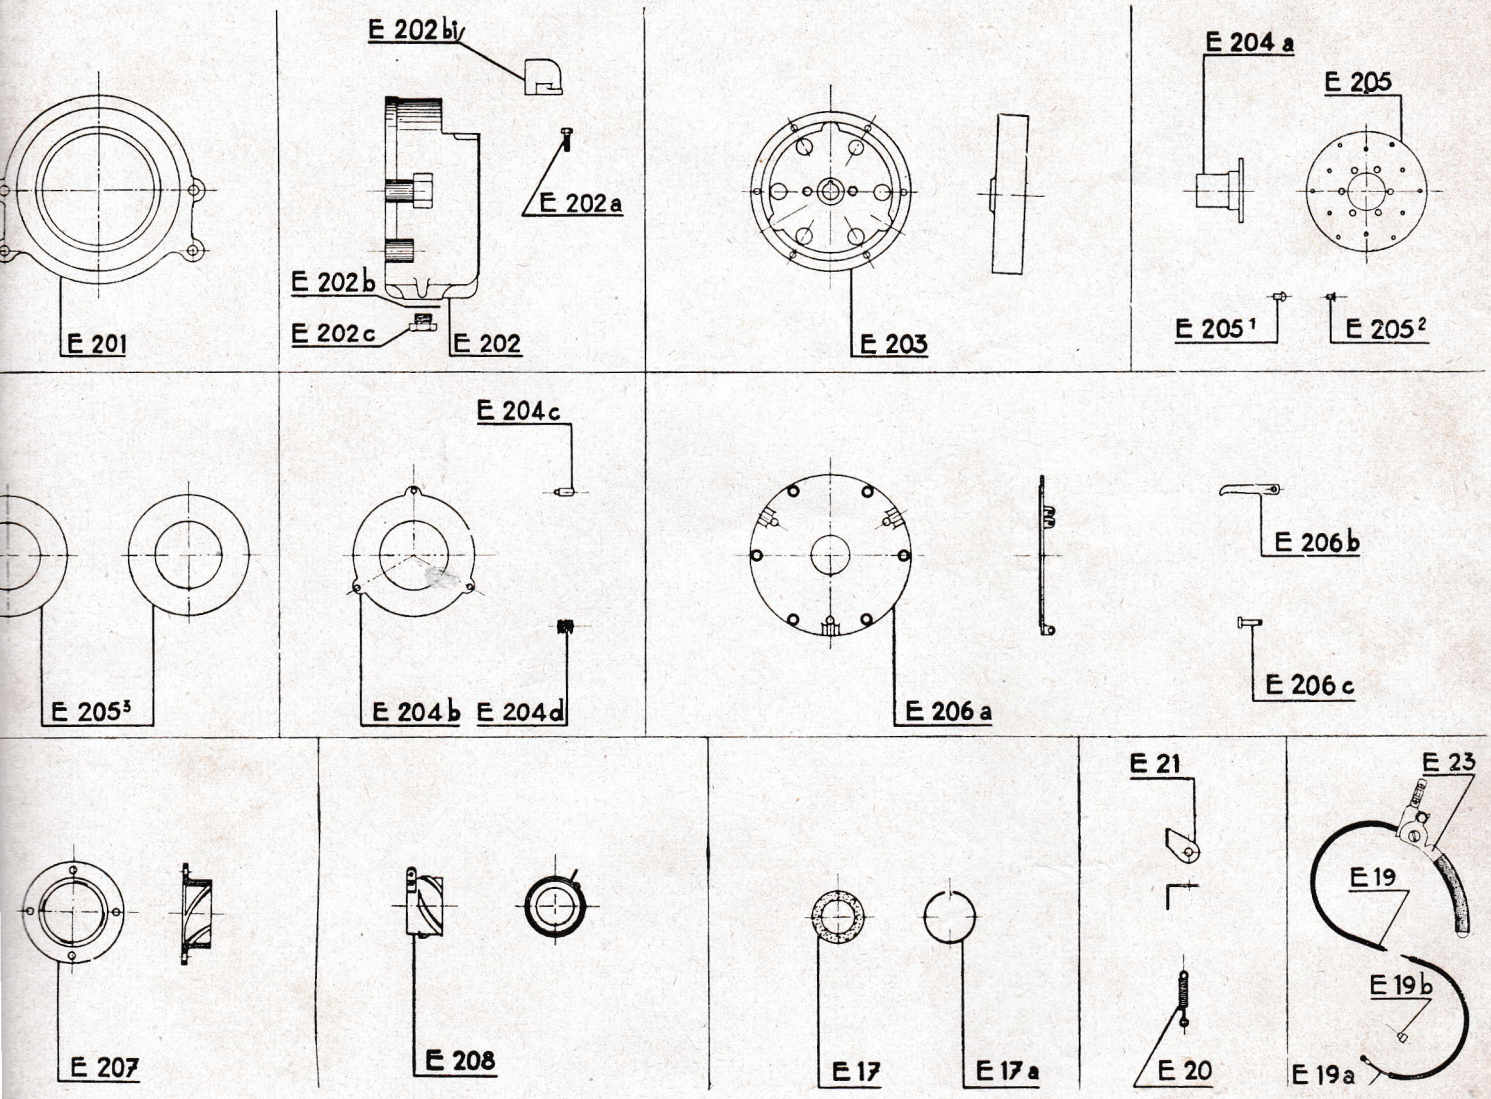

Cette notice d'entretien sert pour notre nouveau modèle « Polyculture 107 ». L'entretien étant le même que pour les motoculteurs désignés dans cette notice. Seules les planches de pièces détachées sont différentes. En attendant la nouvelle notice en cas de besoin de pièces nous faire parvenir celles qui sont à remplacer