

TRACTEUR 550 CK

CASE

**CATALOGUE
PIECES
DE
RECHANGE**

Téléchargé sur les vieilles soupapes agricoles

COMPAGNIE DES TRACTEURS
SOCIÉTÉ FRANÇAISE

CASE

17, RUE LOUIS-LE-GRAND
PARIS 2^e

742-11-29

Direction des Ventes Travaux Publics

**17, Rue Louis-le-Grand
PARIS 2^e**

Tél. 236 : 39-95 — 39-92

Direction des Ventes Agricoles
Service "Après-Vente"
Service "Pièces Détachées"

**10, Rue Pierre-Sémard
VIERZON (Cher)**
Téléphone 713

Succursales :

ANGOULÈME
(Charente)

186, Route de Paris — Tél. : 95-33-21
GOND PONTOUVRE

CAEN
(Calvados)

51, Rue des Rosiers — Tél. : 81-48-42

PARIS
(Seine)

10, Rue de la Fontaine — Tél. : 844-25-28
NOISY-LE-SEC (Seine-St-Denis)

RENNES
(Ille-et-Vilaine)

La Bouxière 35 — Tél. : 115 et 145

VIERZON
(Cher)

23, Rue du Bas-de-Grange — Tél. : 713

AGENTS DANS TOUTE LA FRANCE

Nos services techniques sont à votre disposition pour tous problèmes particuliers qui pourraient se poser à vous. N'hésitez pas à écrire à votre direction régionale CASE.

R. C. Seine 59 B 4958

CASE

préconise exclusivement



PARTS ORDERS

This parts book is arranged for easy identification of all Genuine CASE Service Parts. An index is provided at the front of the catalogue to locate the major groups or assemblies. A numerical index at the end of the parts catalogue indicates the page on which each part number is described.

Parts are listed in order by reference number followed by part number, description, and quantity required. The quantities in the « Quantity Required » column are the number required to make up one of the preceding Assemblies or Sub-Assemblies. All parts are illustrated in « Exploded Views » which show the individual parts in their normal relationship to each other. Reference numbers are shown in the illustration. These numbers correspond to those in the « Reference Number » column and are indicated by the part number and description.

All orders should plainly specify correct part number, full description, quantity required, model and SERIAL NUMBER method of shipment, and shipping address.

Check the illustration and description with the part required, making sure the parts ordered are correct.

COMMANDE DE PIÈCES DE RECHANGE

Ce catalogue Pièces Rechange est conçu pour une identification facile de toutes les pièces CASE d'origine. Situé au début du catalogue, un répertoire permet de localiser rapidement les principaux groupes ou montages. **A la fin du catalogue, un indice numérique de pièces de rechange précise la page sur laquelle chacune des pièces est décrite.**

Toutes les pièces sont mentionnées par ordre du numéro de référence suivies du numéro de la pièce, de la description et de la quantité nécessaire. Les quantités mentionnées sous la rubrique « Quantité » correspondent à la quantité nécessaire pour faire une assemblage ou un sous-ensemble.

Toutes les pièces sont illustrées sur des dessins éclatés montrant les pièces individuellement les unes par rapport aux autres. Les numéros de référence correspondent aux numéros des pièces sur les vues éclatées. Ces chiffres se rapportent à ceux indiqués dans la rubrique « Chiffre de référence » qui sont suivis par le numéro de la pièce et sa description.

Toutes les commandes doivent spécifier exactement le numéro correct de la pièce, sa description, la quantité nécessaire et le NUMERO DU MATERIEL, le mode d'expédition et l'adresse du destinataire.

Pour être sûr que votre commande de pièces correspond à vos besoins, vérifier l'illustration et la description dans le catalogue avec la pièce à commander.

BESTELLUNG VON ERSATZTEILEN

Diese Ersatzteilliste ist so zusammengestellt, dass alle Original—CASE—Ersatzteile leicht identifiziert werden können. Vor dem Inhaltsverzeichnis nach Baugruppen und Bauteilen angeordnet, welches das Auffinden der Teile erleichtert. Hinten am Ende des Buches befindet sich ein fortlaufendes Verzeichnis der Ersatzteilnummern, in dem die betreffenden Ersatzteilnummern jeder Seitennummer gegenüberstehen, auf der das Teil verzeichnet ist.

Im Ersatzteilverzeichnis befindet sich vor der Ersatzteilnummer eine laufende Nummer, die auch auf der Abbildung wiederholt wird. Daneben steht die Ersatzteilnummer, die Bezeichnung des Teils und die davon benötigte Stückzahl für die betreffende Baugruppe. Alle Teile sind in Zerlegt-Darstellung so abgebildet, dass sie in ihrem natürlichen Zusammenhang mit den anderen Teilen dargestellt sind, und werden mit der « laufenden Nummer » des Ersatzteilverzeichnisses bezeichnet, um ihre Auffindung zu erleichtern. Alle Ersatzteil-Aufträge müssen deutlich die richtige Ersatzteilnummer, die genaue Beschreibung, die benötigte Anzahl des Modells und NUMMER des traktors, die gewünschte Versandart und die Versandadresse enthalten.

Das benötigte Teil muss sorgfältig mit der Abbildung und der Beschreibung verglichen werden, damit die in Auftrag gegebenen Teile auch richtig bestellt sind.

ORDINI DI PEZZI

Questo libro di pezzi è disposto in modo da permettere facilmente una identificazione di tutti gli Autentici Pezzi CASE. Un indice è fornito sulla facciata del catalogo dei pezzi per individuare i principali gruppi o montaggi. Un indice numerico alla fine del catalogo dei pezzi indica la pagina in cui ciascun pezzo numerato è descritto.

I pezzi sono elencati in ordine di numero di riferimento seguito dal numero del pezzo, descrizione, e quantitativo richiesto. I valori indicati nella colonna « Quantitativo richiesto » rappresentano il numero di pezzi richiesto per comporre uno dei gruppi o Sotto-Montaggi.

Tutti i pezzi sono illustrati in « Prospetti Sviluppati » che mostrano i singoli pezzi e la loro relazione normale tra di loro. I numeri di riferimento sono indicati nella illustrazione. Questi numeri corrispondono a quelli nella colonna « Numero di Riferimento » seguiti dal numero del pezzo e la descrizione.

Tutti gli ordini devono specificare chiaramente il preciso numero del pezzo, completa descrizione, quantitativo richiesto, NUMERO DELLA SERIE della trattice, metodo di spedizione e indirizzo della spedizione.

Controllate l'illustrazione e la descrizione con il pezzo richiesto, per assicurarvi che i pezzi ordinati sono giusti.

BESTÄLLNING AV RESERVDELAR

Denna reservdelkatalog har getts en speciell uppställningsform för att förenkla identifieringen av alla äkta CASE reservdelar. Register finns i början av katalogen upptagande de olika större grupperna och enheterna. En reservdelsnummerförteckning finns i katalogen anger vilken sida de olika detaljerna förekomma på.

De olika reservdelarna anges i referensnummerordning efterföljda av serservdelsnumret, beskrivning och antal. Antalet, som angivs i kolumnen « Quantity Required », är det antalet som ingår i enheten i fråga.

Alla reservdelar är avbildade i sprängbilder i sina inbördes lägen. Referensnumrarna anges på sprängbilderna. De framgå också att de referensnumrarna följs av beskrivning och reservdelsnummer.

Reservdelbeställningar skall upptaga korrekt reservdelsnummer, beskrivning, beställt antal, modell och serienummer på transportsätt och mottagarens adress.

Kontrollera noga att bild och beskrivning motsvara den önskade detaljen så att misstag undvikas.

Imp. R. ROUSSEAU
Rue de la Gaucherie
VIERZON

Téléchargé sur les vieilles soupapes agricoles

GÉNÉRALITÉS

I. — CHANGEMENTS.

Si les changements intervenus sur un matériel l'exigent, des pages de catalogue révisées seront publiées ou des tins de changements seront diffusés.

A chaque réception de pages modifiées ou de bulletin de changement corriger le catalogue en votre possession éviter les erreurs lors de vos futures commandes.

II. — DESCRIPTION DISPOSÉE EN RETRAIT.

Les pièces dont la description est disposée en retrait dans la page descriptive font partie de l'ensemble ou du ensemble précédent. Le numéro indiqué dans la colonne « quantité » correspond au nombre de pièces utilisées sur le matériel sauf si les désignations de pièces sont décalées dans la liste descriptive. Dans ce cas la quantité indiquée correspond au nombre de pièces figurant dans l'ensemble ou le sous-ensemble.

N° REF.	N° PIÈCES	DESIGNATION	QUANTITE	OBSERVATIONS
	A 55 159	Vérin complet	1	
28	A 56 208	Cage à rotule complet	1	
29	A 55 956	Bouchon	1	
30	A 55 957	Siège de rotule	2	
31	A 56 210	Ressort	1	
32	A 56 209	Siège de ressort	1	
33	G 45 175	Collier complet	1	
	16-836	Vis H 1/2" X 2-1/4" NF	1	
34	132-104	Goupille V 3/16" X 3"	1	
35	A 55 889	Rotule	2	
36	13-410	Vis H 1/4" X 5/8" NC	4	
37	92-4	Rondelle W 1/4"	4	

III. — SYMBOLES.

Pour éviter la répétition des textes qui surchargerait inutilement les pages, les symboles ci-dessous ont été adoptés.

D. D. : Embrayage standard.

T. C. : Embrayage avec convertisseur de couple.

N.U.S. : Numéro usine seulement.


VI. — TERMES « DROIT » ET « GAUCHE ».

Les termes « droit » et « gauche » employés pour désigner les côtés du matériel sont déterminés par rapport à un observateur se trouvant à l'arrière du tracteur et regardant dans le sens de la marche.

V. — NUMEROS DE SERIE.

Lorsque vous servez de ce catalogue, bien faire attention aux numéros de série des différents organes qui y figurent énumérés dans les rubriques « Désignation » et « Observations ». C'est en vous reportant aux numéros de série que vous pourrez identifier les pièces avec exactitude.

SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

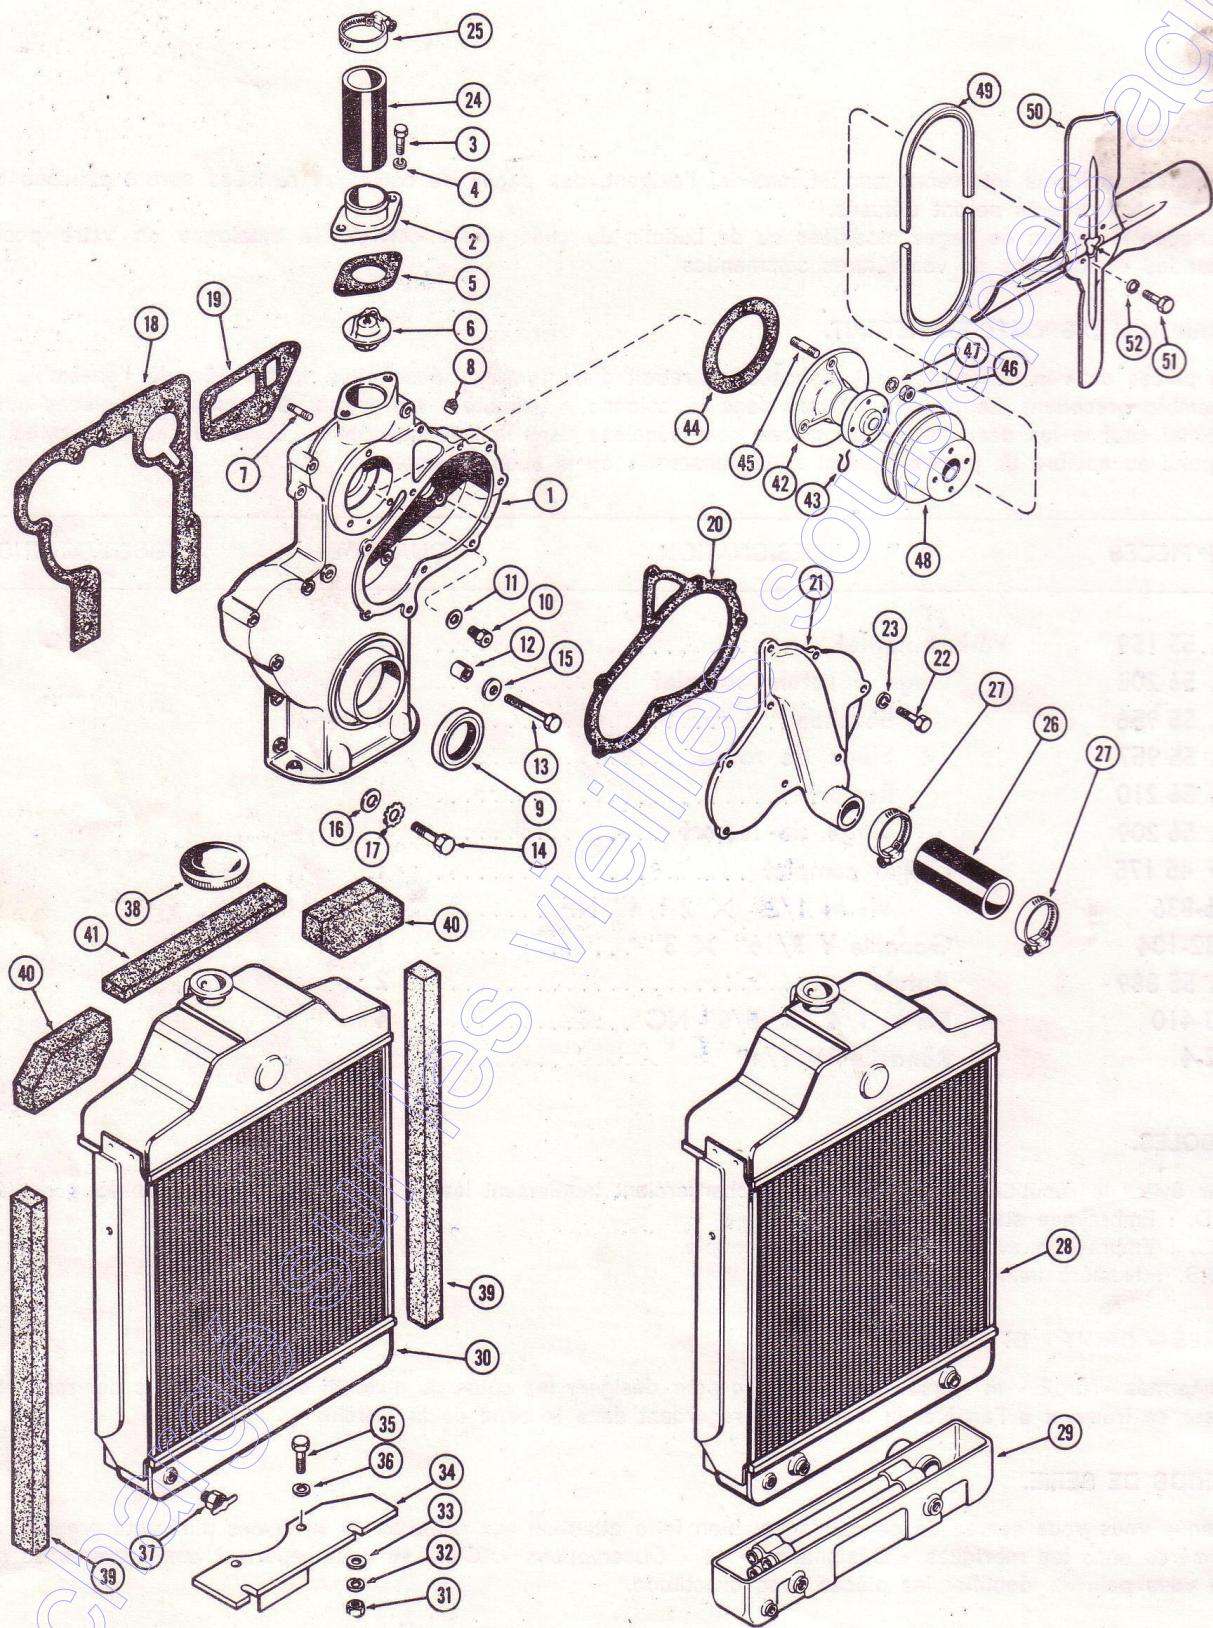


TRACTEUR 550 CK


SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

N° REF.	N° PIÈCES	DESIGNATION	QUANTITE	OBSERVATIONS
1	A 36 823	Carter de pompe d'injection complet	1	
2	G 2 144	Bride	1	
3	13-616	Vis H 3/8" X 1" NC	2	
4	92-6	Rondelle W 3/8"	2	
5	G 46 907	Joint	1	
6	G 45 788	Thermostat	1	
7	G 11 204	Goujon	3	
8	221-1 843	Bouchon	1	
9	A 36 609	Joint d'étanchéité	1	
10	G 49 083	Vis	1	
11	193-77	Rondelle	2	
12	A 29 442	Joint	2	
13	13-632	Vis H 3/8" X 2" NC	1	
	13-644	Vis H 3/8" X 2-3/4" NC	3	
	13-648	Vis H 3/8" X 3" NC	1	
	13-652	Vis H 3/8" X 3-1/4" NC	3	
	25-106	Ecrou H 3/8" NC	3	
14	13-614	Vis H 3/8" X 7/8" NC	2	
	13-620	Vis H 3/8" X 1-1/4" NC	3	
	13-624	Vis H 3/8" X 1-1/2" NC	1	
15	195-25	Rondelle M 3/8"	5	
16	92-6	Rondelle W 3/8"	12	
17	193-10	Rondelle 3/8"	2	
18	G 46 857	Joint	1	
19	G 46 858	Joint	1	
20	G 46 859	Joint	1	
21	G 2 077	Couvercle	1	
22	13-616	Vis H 3/8" X 1" NC	8	
	13-632	Vis H 3/8" X 2" NC	1	
23	92-6	Rondelle W 3/8"	9	
24	G 46 239	Durite supérieure	1	
25	214-31	Collier	2	
26	G 46 269	Durite inférieure	1	
27	214-26	Collier	2	
28	A 35 583	Radiateur (Avec TC)	1	
29	G 45 484	Radiateur inférieur	1	
30	A 35 604	Radiateur (Avec D.D.)	1	
31	25-106	Ecrou H 3/8" NC	2	
32	92-6	Rondelle W 3/8"	2	
33	195-25	Rondelle M 13/32"	2	
34	A 35 574	Support de radiateur	1	
35	13-816	Vis H 1/2" X 1" NC	2	
36	92-8	Rondelle W 1/2"	2	
37	217-103	Robinet de vidange	1	
38	G 45 179	Bouchon	1	
39	D 31 270	Chicane d'air pour côté de radiateur	2	
40	G 46 278	Chicane d'air supérieure	2	
41	G 46 280	Chicane d'air centrale	1	
42	G 11 939	Pompe à eau complet	1	
43	A 30 067	Reteneur	1	
44	G 46 875	Joint de pompe	1	
45	A 29 433	Goujon	3	
46	25-106	Ecrou H 3/8" NC	3	
47	92-6	Rondelle W 3/8"	3	
48	G 11 339	Poulie	1	
49	G 46 238	Courroie de ventilateur	1	
50	G 45 243	Ventilateur	1	
51	13-512	Vis H 5/16" X 3/4" NC	4	
	92-5	Rondelle W 5/16"	4	

FILTRE A AIR - SILENCIEUX . TUBULURE D'ADMISSION ET D'ÉCHAPPEMENT

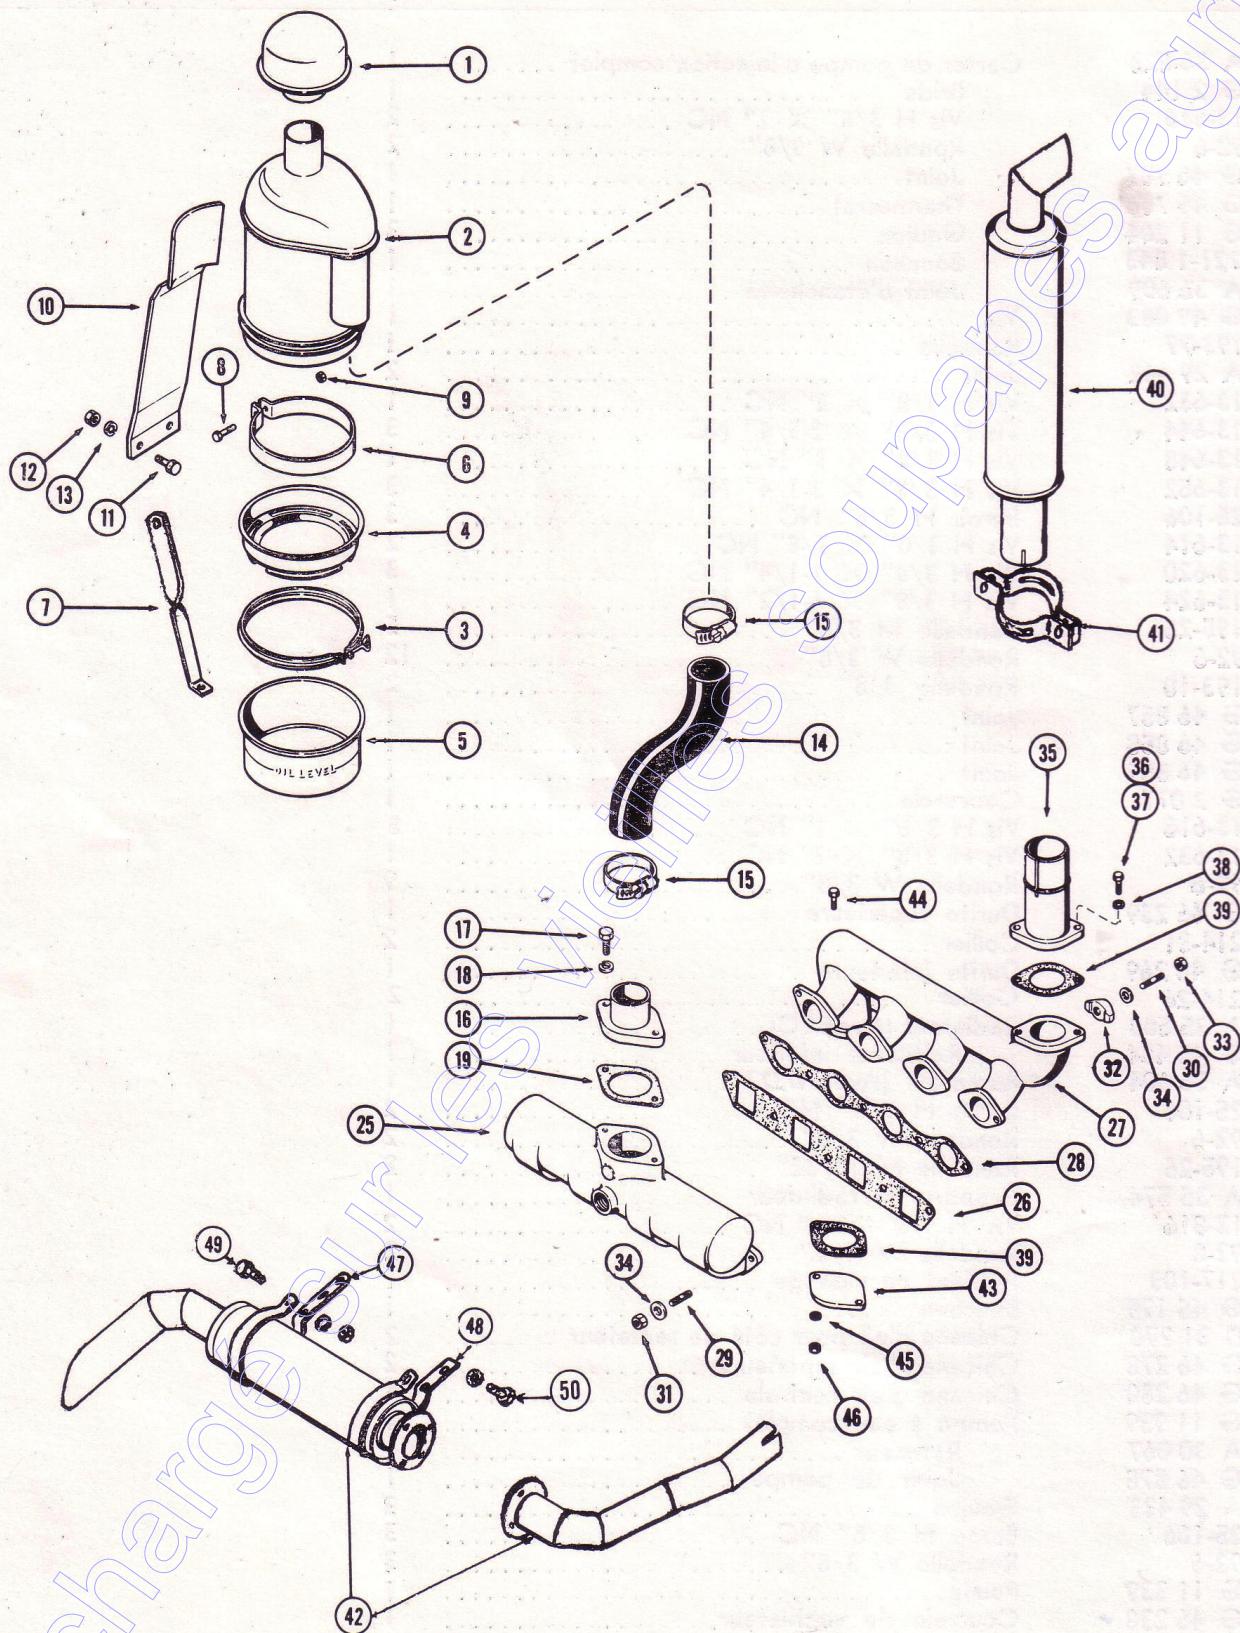

BLOC CYLINDRES

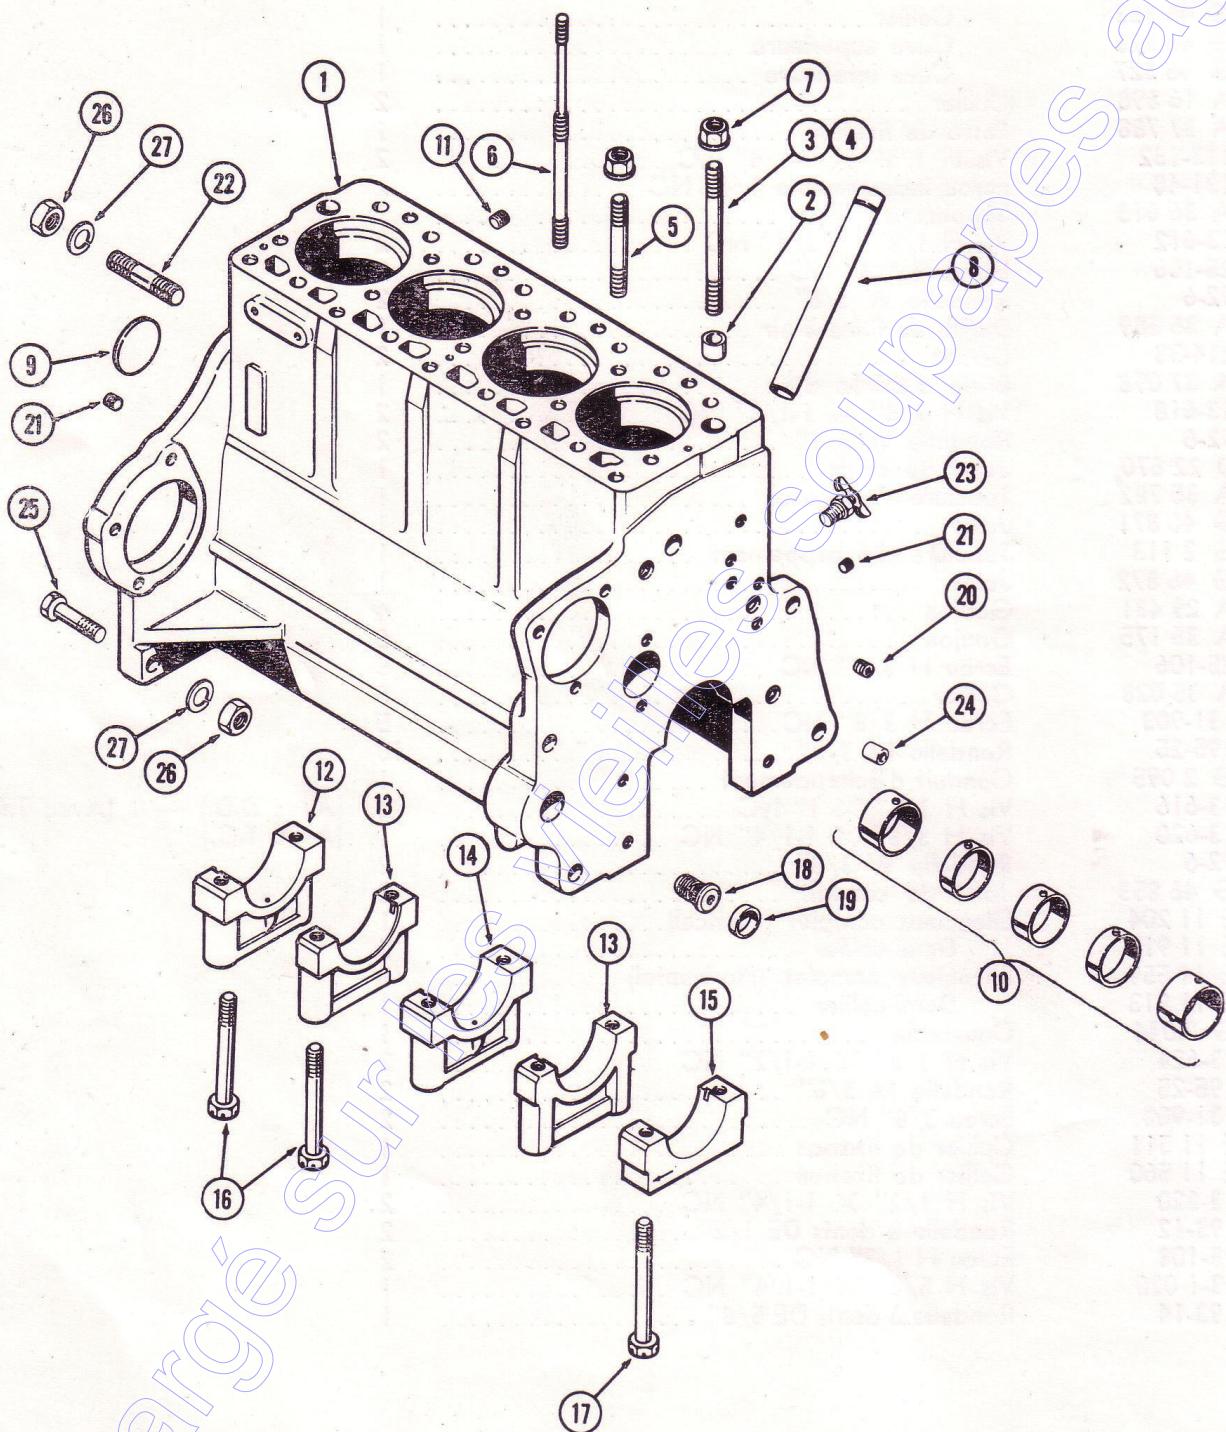


TRACTEUR 550 CK


BLOC CYLINDRES

N° REF.	N° PIÈCES	DESIGNATION	QUANTITE	OBSERVATIONS
	A 40 817	Bloc cylindres (Avec arbre à cames — Vilebrequin et paliers, joint AR, pistons et bielles, pompe à huile) non illustré	1	
1	A 40 818	Bloc cylindre complet	1	
2	G 49 608	Joint	2	
3	A 36 902	Goujon 1/2" X 5-5/8"	11	
4	A 36 905	Goujon 1/2" X 6-1/8"	2	
5	A 36 904	Goujon 1/2" X 4"	4	
6	A 36 903	Goujon	2	
7	A 37 030	Ecrou	19	
8	A 37 149	Tube	1	
9	A 30 033	Bouchon expansible	1	
10	A 36 317	Jeu de bagues d'arbre à cames (v. p. 13)	1	
11	221-1 032	Bouchon	1	
12	G 2 129	Chapeau de palier AR	1	
13	G 2 128	Chapeau de palier intermédiaire	2	
14	G 2 127	Chapeau de palier central	1	
15	G 2 126	Chapeau de palier avant	1	
16	G 49 078	Vis 1/2" X 4-1/2"	8	
17	G 49 077	Vis 1/2" X 5-1/8"	2	
18	A 37 206	Adaptateur	1	
19	A 37 207	Bouchon	1	
20	G 49 070	Bouchon	1	
21	A 30 031	Bouchon	2	
22	A 29 333	Goujon 5/8" X 3"	2	
23	217-103	Bouchon de vidange	1	
24	A 29 442	Joint	2	
25	A 30 099	Vis	2	
26	25-1 110	Ecrou H 5/8" NF	4	
27	92-10	Rondelle W 5/8"	4	


CULASSE

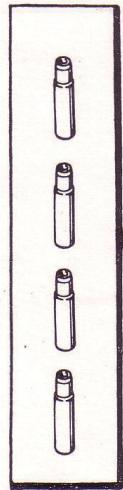


24

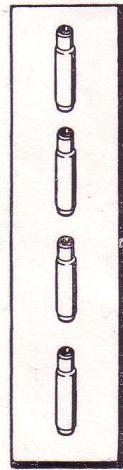

25

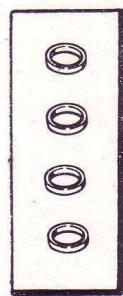

23

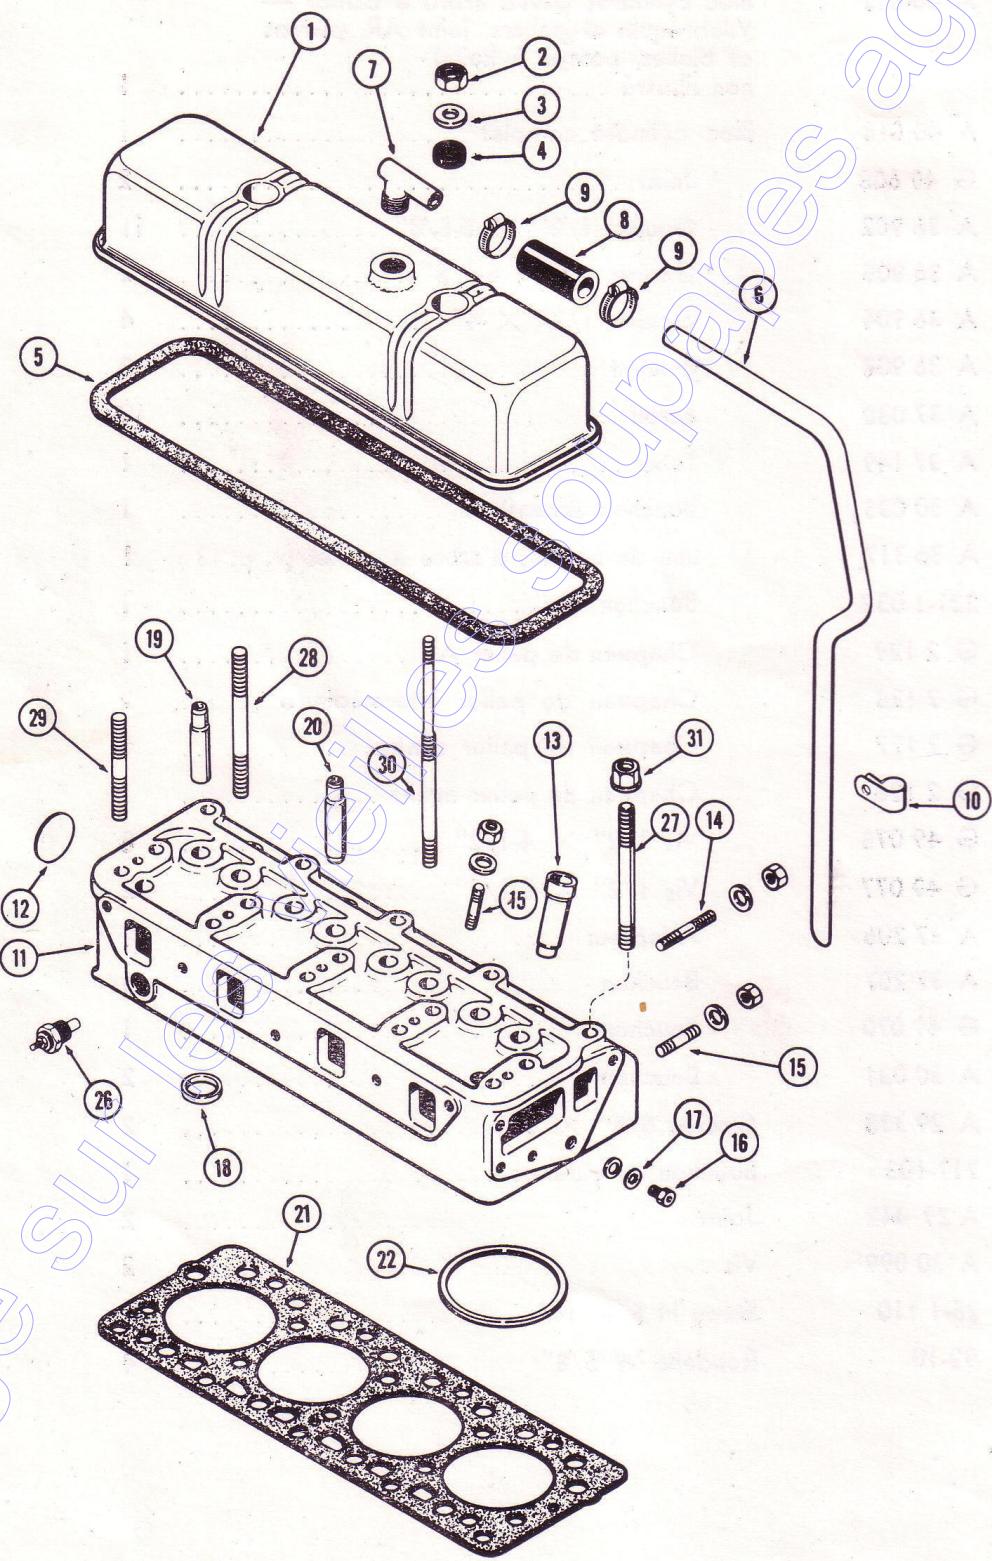

TRACTEUR 550 CK

BLOC CYLINDRES


N° REF.	N° PIECES	DESIGNATION	QUANTITE	OBSERVATIONS
	A 40 817	Bloc cylindres (Avec arbre à cames — Vilebrequin et paliers, joint AR, pistons et bielles, pompe à huile) non illustré	1	
1	A 40 818	Bloc cylindre complet	1	
2	G 49 608	Joint	2	
3	A 36 902	Goujon 1/2" X 5-5/8"	11	
4	A 36 905	Goujon 1/2 X 6-1/8"	2	
5	A 36 904	Goujon 1/2" X 4"	4	
6	A 36 903	Goujon	2	
7	A 37 030	Ecrou	19	
8	A 37 149	Tube	1	
9	A 30 033	Bouchon expansible	1	
10	A 36 317	Jeu de bagues d'arbre à cames (v. p. 13)	1	
11	221-1 032	Bouchon	1	
12	G 2 129	Chapeau de palier AR	1	
13	G 2 128	Chapeau de palier intermédiaire	2	
14	G 2 127	Chapeau de palier central	1	
15	G 2 126	Chapeau de palier avant	1	
16	G 49 078	Vis 1/2" X 4-1/2"	8	
17	G 49 077	Vis 1/2" X 5-1/8"	2	
18	A 37 206	Adaptateur	1	
19	A 37 207	Bouchon	1	
20	G 49 070	Bouchon	1	
21	A 30 031	Bouchon	2	
22	A 29 333	Goujon 5/8" X 3"	2	
23	217-103	Bouchon de vidange	1	
24	A 29 442	Joint	2	
25	A 30 099	Vis	2	
26	25-1 110	Ecrou H 5/8" NF	4	
27	92-10	Rondelle W 5/8"	4	

TRACTEUR 550 CK

CULASSE

N° REF.	N° PIECES	DESIGNATION	QUANTITE	OBSERVATIONS
1	A 36 815	Couvre culbuteurs	1	
2	25-106	Ecrou H 3/8" NC	2	
3	G 49 400	Rondelle	2	
4	G 46 867	Joint	2	
5	G 46 866	Joint de couvre culbuteurs	1	
6	D 35 014	Reniflard	1	
7	A 9 155	Raccord	1	
8	A 21 234	Durite	1	
9	214-10	Collier	2	
10	49 858	Collier	1	
11	A 36 880	Culasse complet	1	
12	A 30 036	Bouchon	1	
13	G 11 724	Support d'injecteur	4	
14	A 35 175	Goujon	6	
15	A 29 431	Goujon	12	
16	G 49 083	Vis	1	
17	193-77	Rondelle	1	
18	NUS	Siège (Commander réf. 23)	4	
19	NUS	Guide d'échappement (Com. réf. 24)	4	
20	NUS	Guide d'admission (Commander réf. 25)	4	
21	A 36 877	Joint de culasse	1	
22	A 36 900	Joint de chemise (orange)	4	
	A 37 031	Joint de chemise (noir)	4	
23	G 11 986	Sièges (jeu de 4)	1	
24	G 11 946	Guides d'échappement (jeu de 4)	1	
25	G 11 945	Guides d'admission (jeu de 4)	1	
26	E 10 117	Transmetteur	1	
27	A 36 902	Goujon 1/2" X 5-5/8"	11	
28	A 36 905	Goujon 1/2" X 6-1/8"	2	
29	A 36 904	Goujon 1/2" X 4"	4	
30	A 36 903	Goujon	2	
31	A 37 030	Ecrou	19	

ARBRE A CAMES ET DISTRIBUTION

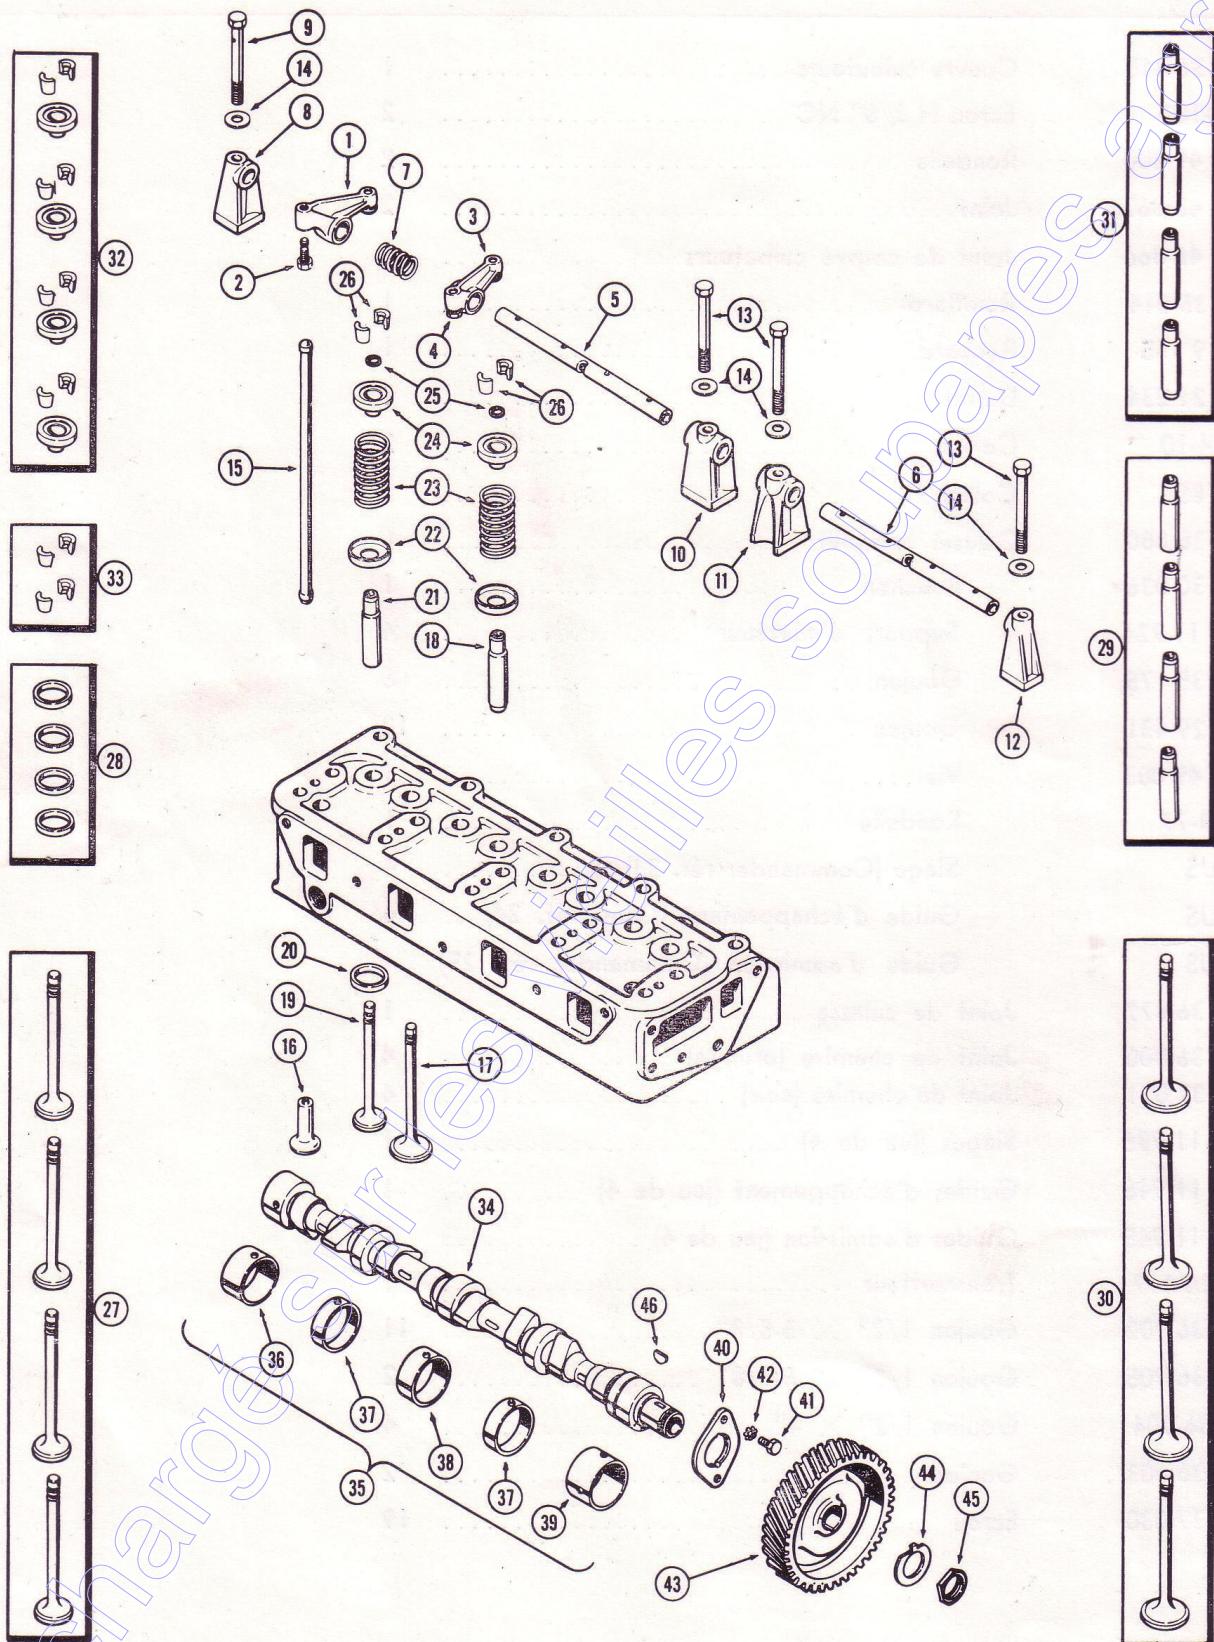


TRACTEUR 550 CK

ARBRE A CAMES ET DISTRIBUTION

N° REF.	N° PIÈCES	DESIGNATION	QUANTITE	OBSERVATIONS
1	G 45 771	Culbuteur G complet	4	
2	G 49 075	Vis	1	
3	G 45 770	Culbuteur D complet	4	
4	G 49 075	Vis	1	
5	G 11 747	Axe des culbuteurs AR	1	
6	G 11 743	Axe des culbuteurs AV	1	
7	G 48 501	Ressort	4	
8	A 36 615	Support d'axe AR	1	
9	G 49 067	Vis	1	
10	G 2 101	Support d'axe central	1	
11	G 2 102	Support d'axe intermédiaire	2	
12	G 2 100	Support d'axe AV	1	
13	13-656	Vis H 3/8" X 2-1/2" NC	4	
14	A 30 058	Rondelle	5	
15	G 47 079	Tige de commande des culbuteurs	8	
16	G 47 077	Poussoir	8	
17	NUS	Soupape d'admission (Commander réf. 30)	4	
18	NUS	Guide d'admission (Commander réf. 31)	4	
19	NUS	Soupape d'échappement (Commander réf. 27)	4	
20	NUS	Siège de soupape (Commander réf. 28)	4	
21	NUS	Guide d'échappement (Commander réf. 29)	4	
22	G 49 065	Cuvette	8	
23	A 30 025	Ressort	8	
24	NUS	Coupelle (Commander réf. 32)	8	
25	G 46 851	Joint	8	
26	NUS	1/2 cône (Commander réf. 33)	16	
27	G 11 948	Soupape d'échappement (Jeu de 4)	1	
28	G 11 986	Sièges de soupapes (Jeu de 4)	1	
29	G 11 946	Guides d'échappement (Jeu de 4)	1	
30	G 11 947	Soupape d'admission (Jeu de 4)	1	
31	G 11 945	Guides d'admission (Jeu de 4)	1	
32	G 11 927	Coupelles avec 1/2 cône (Jeu de 4)	2	
33	G 11 929	1/2" cône (Jeu de 4)	4	
34	A 36 853	Arbre à cames	1	
35	A 36 317	Jeu de bagues d'arbre à cames	1	
36	NUS	Bague AR	1	
37	NUS	Bague intermédiaire	2	
38	NUS	Bague centrale	1	
39	NUS	Bague AV	1	
40	A 29 290	Plaque support d'arbre	1	
41	A 30 056	Vis	2	
42	193-9	Rondelle	2	
43	G 2 066	Pignon	1	
44	A 29 438	Rondelle frein	1	
45	A 30 063	Ecrou	1	
46	126-12	Clavette	1	

VILEBREQUIN ET VOLANT

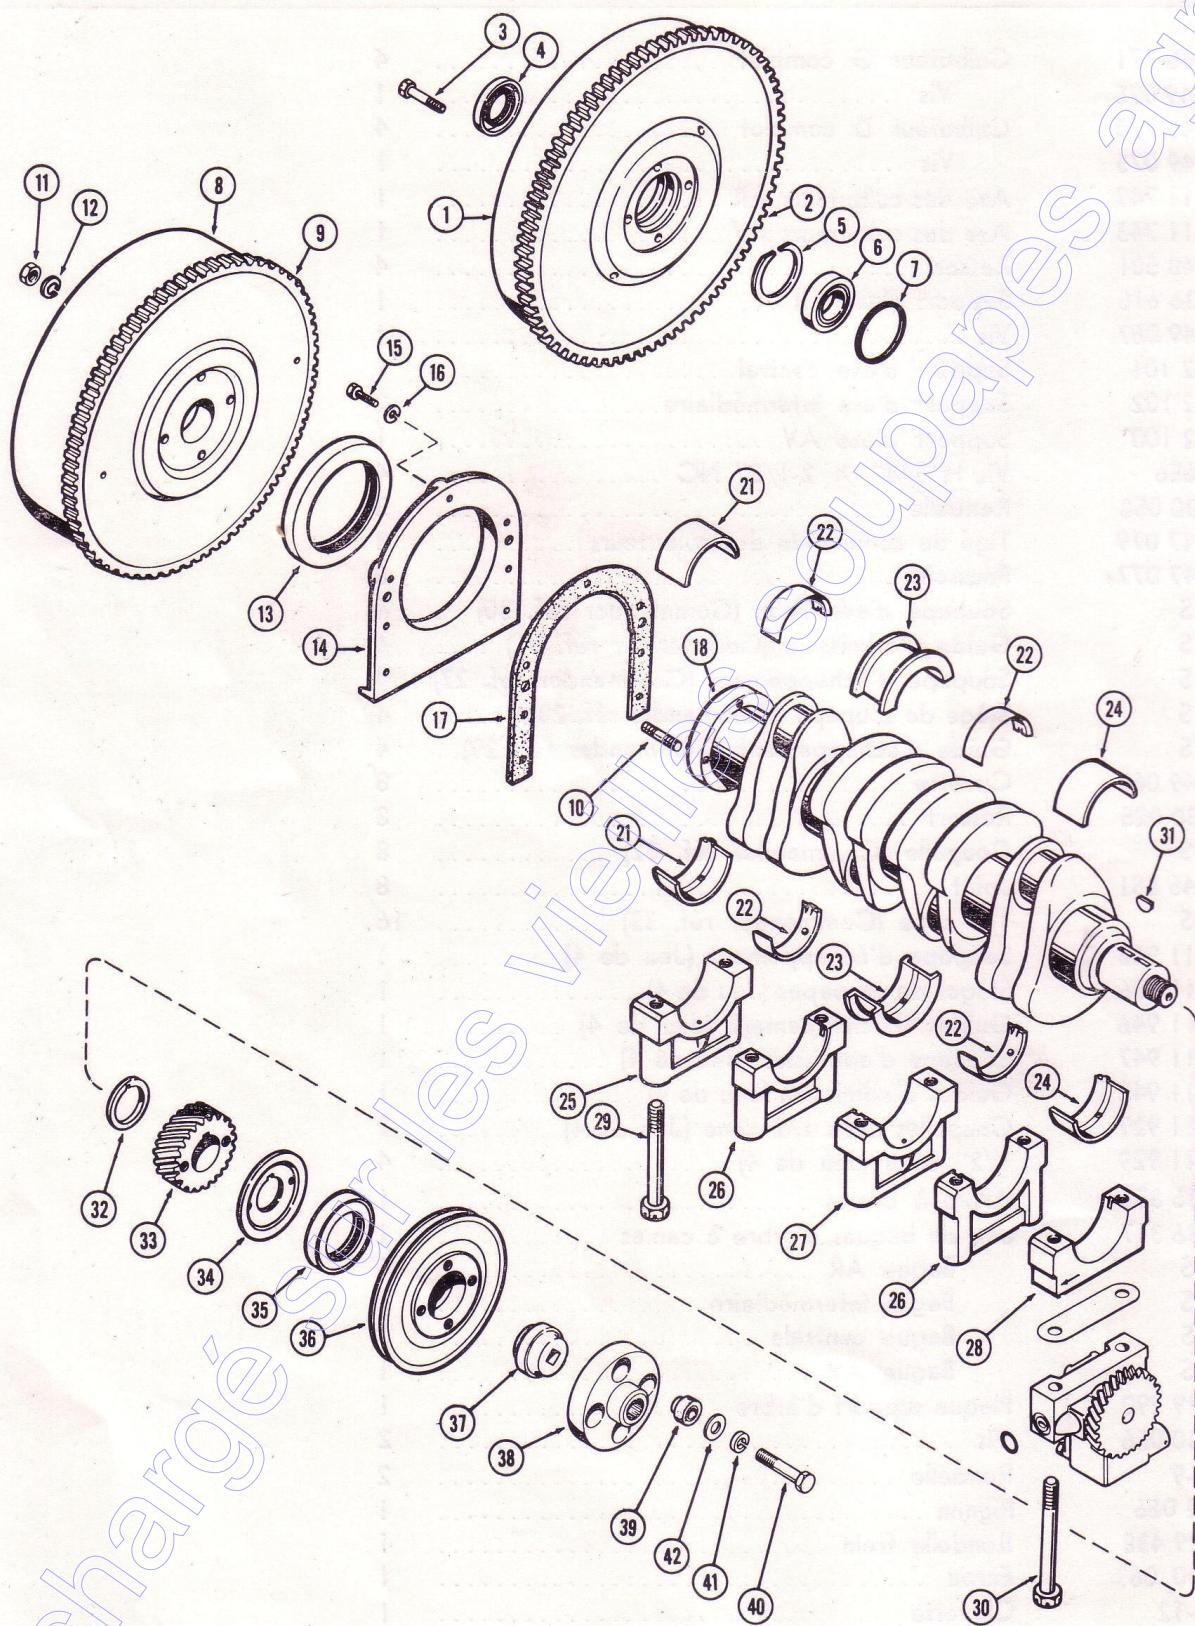

TRACTEUR 550 CK

ARBRE A CAMES ET DISTRIBUTION







N° REF.	N° PIÈCES	DESIGNATION	QUANTITE	OBSERVATIONS
1	G 45 771	Culbuteur G complet	4	
2	G 49 075	Vis	1	
3	G 45 770	Culbuteur D complet	4	
4	G 49 075	Vis	1	
5	G 11 747	Axe des culbuteurs AR	1	
6	G 11 743	Axe des culbuteurs AV	1	
7	G 48 501	Ressort	4	
8	A 36 615	Support d'axe AR	1	
9	G 49 067	Vis	1	
10	G 2 101	Support d'axe central	1	
11	G 2 102	Support d'axe intermédiaire	2	
12	G 2 100	Support d'axe AV	1	
13	13-656	Vis H 3/8" X 2-1/2" NC	4	
14	A 30 058	Rondelle	5	
15	G 47 079	Tige de commande des culbuteurs	8	
16	G 47 077	Poussoir	8	
17	NUS	Soupape d'admission (Commander réf. 30)	4	
18	NUS	Guide d'admission (Commander réf. 31)	4	
19	NUS	Soupape d'échappement (Commander réf. 27)	4	
20	NUS	Siège de soupape (Commander réf. 28)	4	
21	NUS	Guide d'échappement (Commander réf. 29)	4	
22	G 49 065	Cuvette	8	
23	A 30 025	Ressort	8	
24	NUS	Coupelle (Commander réf. 32)	8	
25	G 46 851	Joint	8	
26	NUS	1/2 cône (Commander réf. 33)	16	
27	G 11 948	Soupape d'échappement (Jeu de 4)	1	
28	G 11 986	Sièges de soupapes (Jeu de 4)	1	
29	G 11 946	Guides d'échappement (Jeu de 4)	1	
30	G 11 947	Soupape d'admission (Jeu de 4)	1	
31	G 11 945	Guides d'admission (Jeu de 4)	1	
32	G 11 927	Coupelles avec 1/2 cône (Jeu de 4)	2	
33	G 11 929	1/2" cône (Jeu de 4)	4	
34	A 36 853	Arbre à cames	1	
35	A 36 317	Jeu de bagues d'arbre à cames	1	
36	NUS	Bague AR	1	
37	NUS	Bague intermédiaire	2	
38	NUS	Bague centrale	1	
39	NUS	Bague AV	1	
40	A 29 290	Plaque support d'arbre	1	
41	A 30 056	Vis	2	
42	193-9	Rondelle	2	
43	G 2 066	Pignon	1	
44	A 29 438	Rondelle frein	1	
45	A 30 063	Ecrou	1	
46	126-12	Clavette	1	

TRACTEUR 550 CK

VILEBREQUIN ET VOLANT

N° REF.	N° PIÈCES	DESIGNATION	QUANTITE	OBSERVATIONS
1	A 37 214	Volant complet (Avec D.D.)	1	
2	G 11 710	Couronne	1	
3	A 37 216	Vis (Avec D.D.)	4	
4	A 37 647	Joint	1	
5	A 37 648	Anneau d'arrêt (Avec D.D.)	1	
6	T 17 389	Roulement (Avec D.D.)	1	
7	A 37 646	Joint (Avec D.D.)	1	
8	G 11 860	Volant complet (Avec T.C.)	1	
9	G 11 710	Couronne	1	
10	A 29 434	Goujon (Avec T.C.)	4	
11	25-117	Ecrou H 7/16" NF	4	
12	92-7	Rondelle W 7/16"	4	
13	A 36 610	Joint de support AR	1	
14	G 2 017	Support AR	1	
15	13-412	Vis H 1/4" × 3/4" NC	4	
	13-416	Vis H 1/4" × 1" NC	3	
16	92-4	Rondelle W 1/4"	7	
17	G 46 802	Joint	1	
18	A 37 211	Vilebrequin	1	
21	A 36 495	Coussinet AR standard	1	
	A 36 496	Coussinet AR (ép. 0,05)	1	
	A 36 497	Coussinet AR (ép. 0,25)	1	
	A 36 498	Coussinet AR (ép. 0,50)	1	
	A 36 499	Coussinet AR (ép. 0,76)	1	
22	A 36 485	Coussinet intermédiaire standard	2	
	A 36 486	Coussinet intermédiaire (ép. 0,05)	2	
	A 36 487	Coussinet intermédiaire (ép. 0,25)	2	
	A 36 488	Coussinet intermédiaire (ép. 0,50)	2	
	A 36 489	Coussinet intermédiaire (ép. 0,76)	2	
23	A 36 490	Coussinet central standard	1	
	A 36 491	Coussinet central (ép. 0,05)	1	
	A 36 492	Coussinet central (ép. 0,25)	1	
	A 36 493	Coussinet central (ép. 0,50)	1	
	A 36 494	Coussinet central (ép. 0,76)	1	
24	A 36 480	Coussinet AV standard	1	
	A 36 481	Coussinet AV (ép. 0,05)	1	
	A 36 482	Coussinet AV (ép. 0,25)	1	
	A 36 483	Coussinet AV (ép. 0,50)	1	
	A 36 484	Coussinet AV (ép. 0,76)	1	
25	G 2 129	Chapeau de palier AR	1	
26	G 2 128	Chapeau de palier intermédiaire	2	
27	G 2 127	Chapeau de palier central	1	
28	G 2 126	Chapeau de palier AV	1	
29	G 49 078	Vis	8	
30	G 49 077	Vis	2	
31	A 30 032	Clavette	1	
32	A 29 294	Entretroise	1	
33	A 29 263	Pignon	1	
34	A 29 259	Déflecteur	1	
35	A 36 609	Joint d'étanchéité	1	
36	G 11 342	Poulie	1	
37	A 35 673	Ecrou	1	
38	A 35 558	Accouplement élastique complet	1	
39	G 36 905	Bague	4	
40	13-724	Vis H 7/16" × 1-1/2" NC	4	
41	92-7	Rondelle W 7/16"	4	
42	A 30 013	Rondelle	4	

PISTONS ET BIELLES

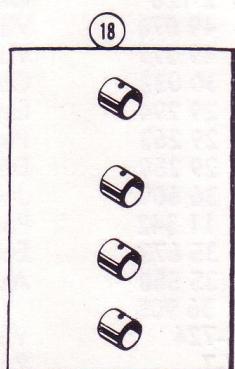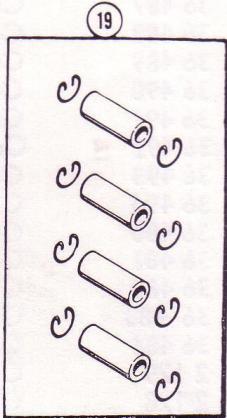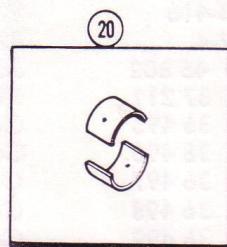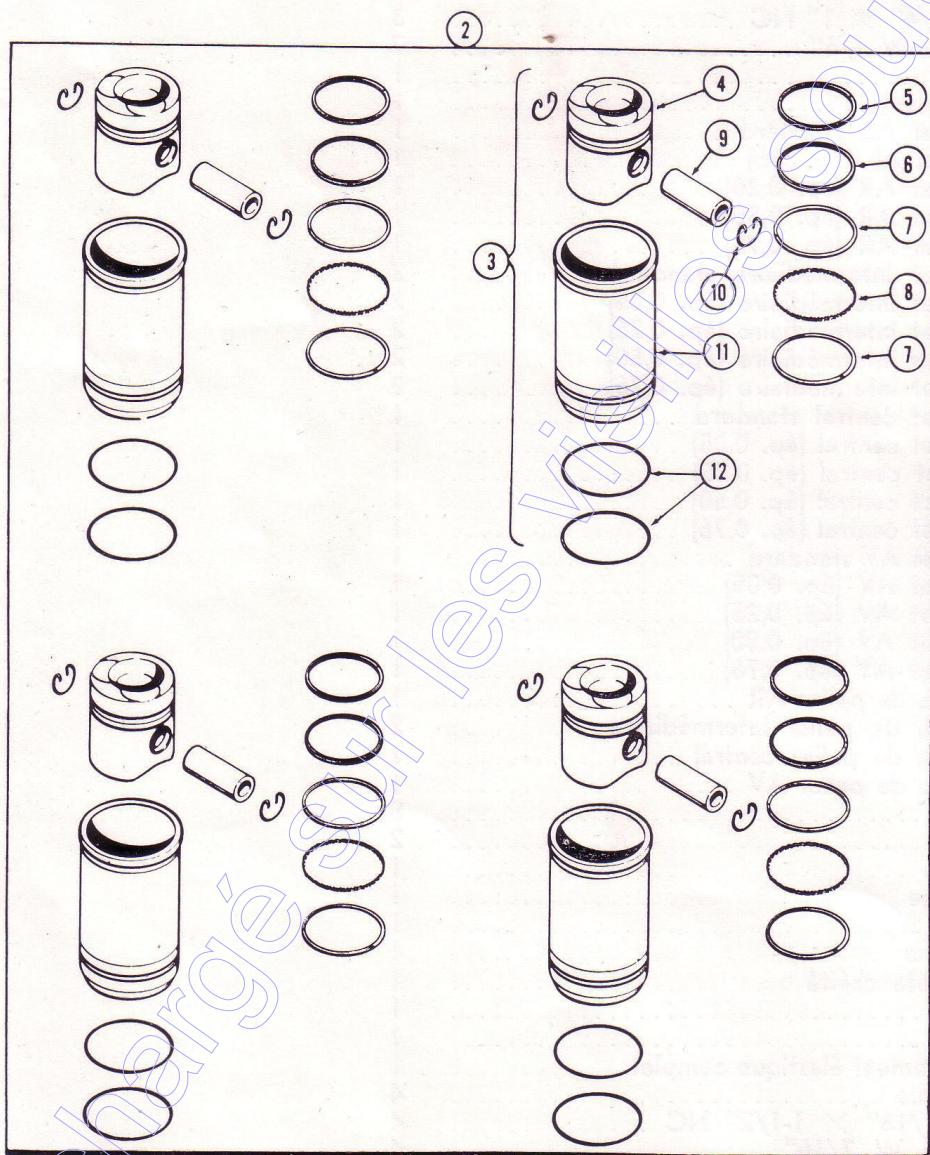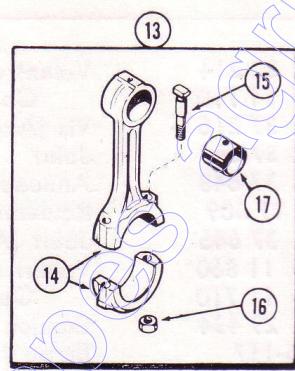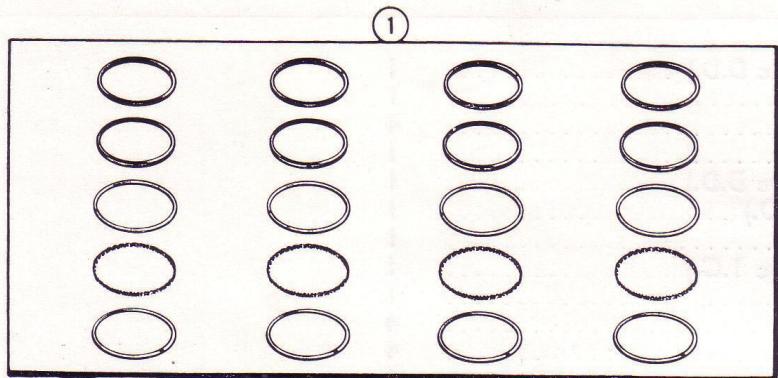


TRACTEUR 550 CK

PISTONS ET BIELLES

N° REF.	N° PIÈCES	DESIGNATION	QUANTITE	OBSERVATIONS
1	G 37 075	Jeu de segments pour 4 pistons	1	
2	A 37 764	Jeu de pistons et chemises pour 4 cylindres complet	1	
3	A 37 769	Piston et chemise pour 1 cylindre complet	4	
4	G 2 137	Piston	1	
5	G 4 819	Segment (Voir réf. 1)	1	
6	G 4 817	Segment (Voir réf. 1)	1	
7	G 47 155	Segment (Voir réf. 1)	2	
8	G 47 174	Segment (Voir réf. 1)	1	
9	NU S	Axe (Commander réf. 19)	1	
10	G 46 702	Segment d'arrêt (Voir réf. 19)	2	
11	A 37 763	Chemise	1	
12	G 46 888	Joint de chemise	2	
13	G 11 847	Bielle complet	4	
14	NU S	Bielle	1	
15	G 49 064	Boulon	2	
16	G 49 060	Ecrou	2	
17	NU S	Bague (Commander réf. 18)	1	
18	G 11 953	Bague (Jeu de 4)	1	
19	A 35 771	Axe de piston (Jeu de 4 avec segment d'arrêt)	1	
20	A 36 500	Coussinet de bielles standard	4	
	A 36 501	Coussinet de bielles (ép. 0,05)	4	
	A 36 502	Coussinet de bielles (ép. 0,25)	4	
	A 36 503	Coussinet de bielles (ép. 0,50)	4	
	A 36 504	Coussinet de bielles (ép. 0,76)	4	

POMPE ET FILTRE A HUILE

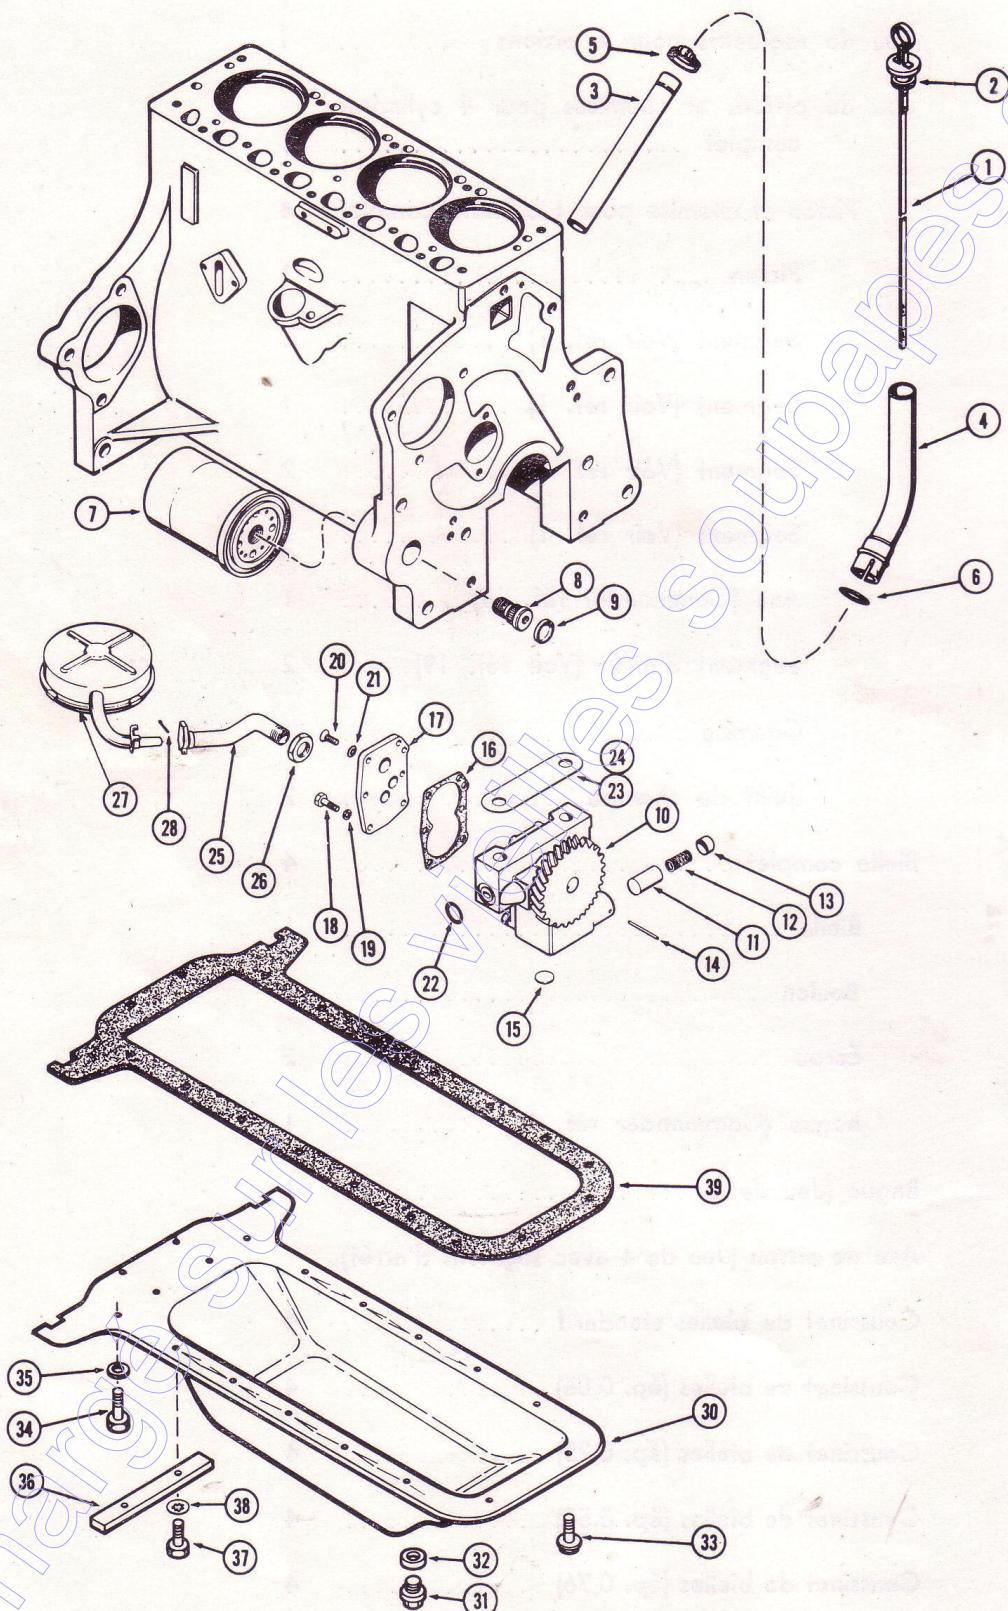

TRACTEUR 550 CK

POMPE ET FILTRE A HUILE

N° REF.	N° PIECES	DESIGNATION	QUANTITE	OBSERVATIONS
1	A 37 406	Jauge d'huile complet	1	
2	F 62 075	Joint	2	
3	A 37 149	Tube	1	
4	A 37 407	Prolonge de jauge	1	
5	214-255	Collier	1	
6	A 27 342	Joint	1	
7	G 45 210	Filtre à huile	1	
8	A 37 206	Adapteur	1	
9	A 37 207	Bouchon	1	
10	G 37 070	Pompe à huile complet	1	
11	A 29 279	Valve	1	
12	G 48 500	Ressort	1	
13	A 29 260	Reteneur	1	
14	138-51	Goupille élastique 1/8" × 3/8"	1	
15	A 30 020	Bouchon	1	
16	G 46 852	Joint de pompe	1	
17	NUS	Couvercle	1	
18	13-420	Vis H 1/4" × 1-1/4" NC	1	
	13-412	Vis H 1/4" × 3/4" NC	3	
19	92-4	Rondelle W 1/4"	4	
20	73-410	Vis 1/4" × 5/8"	2	
21	193-52	Rondelle 1/4"	2	
22	A 27 365	Joint torique	1	
23	G 11 337	Cale ép. 0,05	SB	
24	G 11 338	Cale ép. 0,12	SB	
25	G 45 766	Pipe	1	
26	223-207	Ecrou	1	
27	A 30 126	Crépine	1	
28	132-50	Goupille V 1/8" × 1-1/4"	1	
30	A 36 720	Carter d'huile complet	1	
31	A 14 280	Bouchon de vidange	1	
32	A 27 927	Joint	1	
33	193-514	Vis	14	
34	13-512	Vis H 5/16" × 3/4" NC	2	
35	195-400	Rondelle	2	
36	G 11 372	Plaque renfort	1	
37	13-516	Vis H 5/16" × 1" NC	2	
38	193-29	Rondelle 5/16"	2	
39	NUS	Joint (Commander voir page 21)	1	


TRACTEUR 550 CK

JOINTS DU MOTEUR

N° REF.	N° PIÈCES	DESIGNATION	QUANTITE	OBSERVATIONS
1	A 40 707	Jeu de joints pour culasse complet	1	
2	G 46 867	Joint	2	
3	G 46 866	Joint de couvre-culbuteur	1	
4	A 36 877	Joint de culasse	1	
5	A 36 900	Joint de chemise (orange)	4	
6	G 46 851	Joint	8	
7	G 46 872	Joint de tubulure d'échappement	1	
8	G 46 871	Joint de tubulure d'admission	1	
9	G 49 068	Joint d'injecteur	4	
10	222-101	Manchon pour tuyauterie	4	
11	222-103	Manchon pour tuyauterie	4	
12	G 49 407	Rondelle	8	
13	G 46 858	Joint entre culasse et pompe	1	
14	G 46 875	Joint de pompe	1	
15	G 11 950	Jeu de joints pour bloc cylindres complet	1	
16	G 46 802	Joint du support AR	1	
17	A 30 042	Joint de pompe à engrenages	1	
18	G 46 857	Joint de pompe	1	
19	G 46 859	Joint de couvercle de pompe	1	
20	G 46 875	Joint de pompe	1	
21	G 46 852	Joint de pompe	1	
25	A 40 713	Jeu de joints du carter d'huile complet	1	
26	NUIS	Joint du carter	1	
27	A 27 927	Joint du bouchon	1	
28	A 36 653	Joint du support AR	1	
29	A 11 604	Joint du support AR	2	
30	G 46 913	Joint du bloc cylindre	1	

NOTA : Pour un moteur complet commander réf. - 1-15 et 25

COMMANDÉ D'ACCÉLÉRATEUR

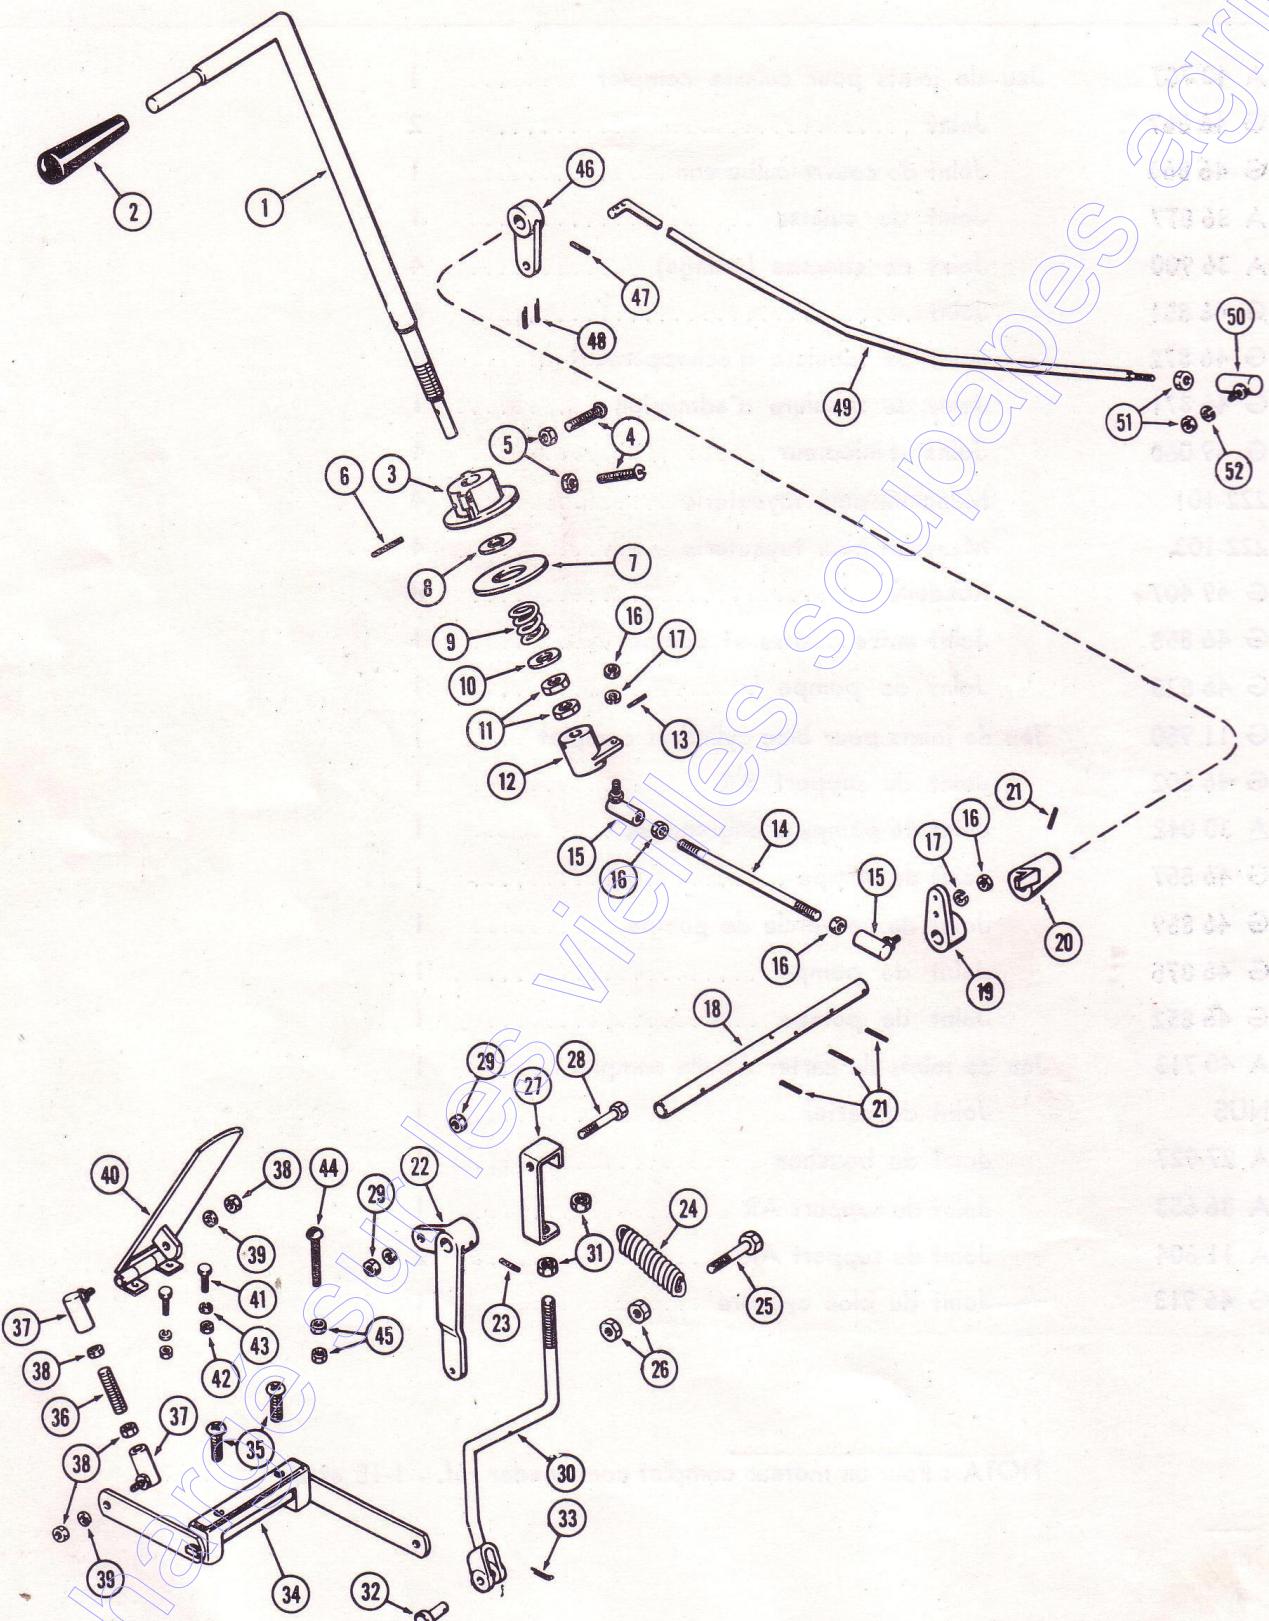


TRACTEUR 550 CK

COMMANDE D'ACCÉLÉRATEUR

N° REF.	N° PIÈCES	DESIGNATION	QUANTITE	OBSERVATIONS
1	E 10 371	Manette d'accélérateur	1	
2	A 37 247	Poignée	1	
3	A 38 173	Friction butée d'accélérateur	1	
4	75-424	Vis R 1/4" X 1-1/2" NC	2	
5	25-104	Ecrou H 1/4" NC	2	
6	138-118	Goupille élastique 7/32" X 1-1/2"	1	
7	A 11 969	Disque de friction	1	
8	A 57 029	Disque d'accélérateur	1	
9	A 32 838	Rondelle	1	
10	A 34 113	Ressort	1	
11	195-33	Rondelle M 17/32"	2	
12	25-148	Ecrou Hm 1/2" NC	1	
13	G 1 338	Levier inférieur	1	
14	138-77	Goupille élastique 5/32" X 1"	1	
15	A 35 642	Tringle intermédiaire d'accélérateur	1	
16	A 10 329	Rotule	2	
17	25-114	Ecrou H 1/4" NF	4	
18	92-4	Rondelle W 1/4"	2	
19	A 37 264	Arbre transversal	1	
20	A 35 638	Levier sur arbre transversal	1	
21	A 35 639	Levier de commande de pédale	1	
22	138-77	Goupille élastique 5/32" X 1"	3	
23	A 37 265	Levier de renvoi	1	
24	138-77	Goupille élastique 5/32" X 1"	1	
25	B 18 277	Ressort	1	
26	13-632	Vis H 3/8" X 2" NC	1	
27	25-146	Ecrou Hm 3/8" NC	2	
28	A 37 271	Bielle D	1	
29	13-640	Vis H 3/8" X 2-1/2" NC	1	
30	25-146	Ecrou Hm 3/8" NC	2	
31	A 37 538	Tringle de pédale d'accélérateur	1	
32	25-106	Ecrou H 3/8" NC	2	
33	141-4	Axe	1	
34	132-26	Goupille V 3/32" X 3/4"	1	
35	A 37 273	Renvoi d'accélérateur	1	
36	77-510	Vis RL 5/16" X 5/8" NC	2	
37	A 37 280	Tringle de la pédale des gaz	1	
38	A 10 329	Rotule	2	
39	25-154	Ecrou Hm 1/4" NF	4	
40	92-4	Rondelle W 1/4"	2	
41	E 10 368	Pédale d'accélérateur	1	
42	13-412	Vis H 1/4" X 3/4" NC	2	
43	25-104	Ecrou H 1/4" NC	2	
44	92-4	Rondelle W 1/4"	2	
45	173-236	Vis R 5/16" X 2-1/4" NC	1	
46	25-145	Ecrou Hm 5/16" NC	2	
47	A 37 270	Renvoi d'accélérateur	1	
48	138-77	Goupille élastique 5/32" X 1"	1	
49	132-26	Goupille V 3/32" X 3/4"	2	
50	A 37 268	Tringle AV d'accélérateur	1	
51	A 10 329	Rotule	1	
52	25-114	Ecrou H 1/4" NF	2	
	92-4	Rondelle W 1/4"	1	

RÉSERVOIR A COMBUSTIBLES

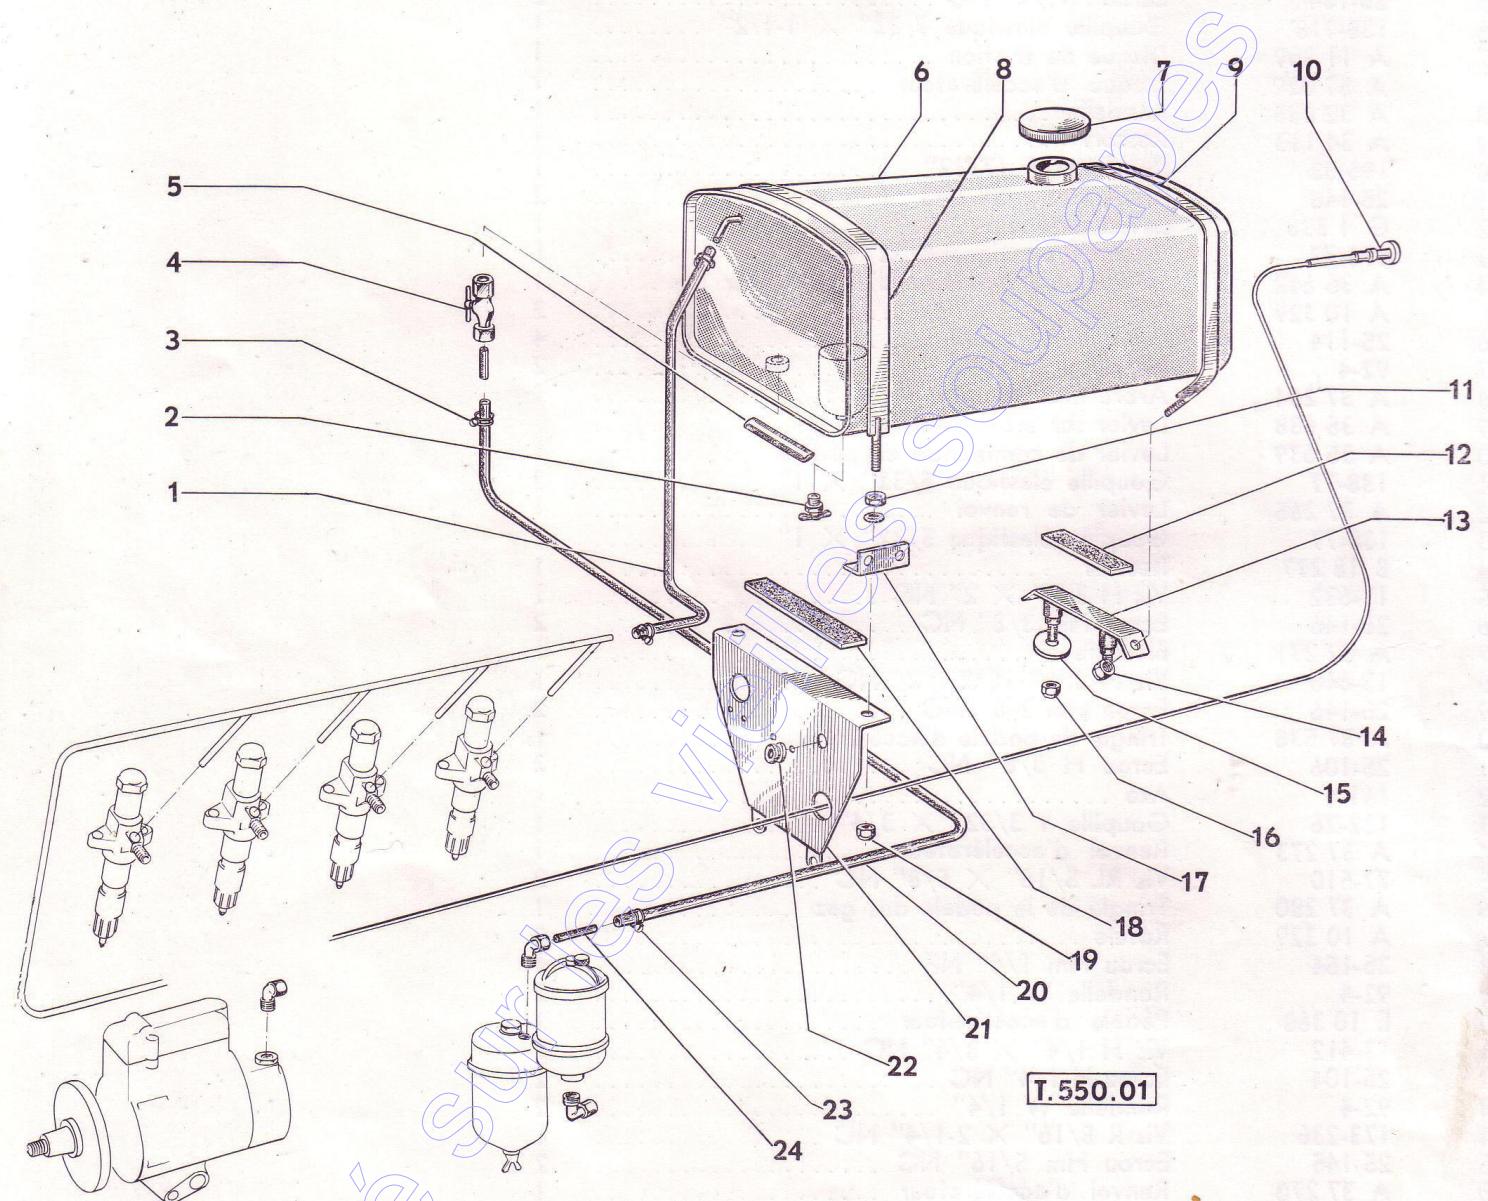


TRACTEUR 550 CK

RÉSERVOIR A COMBUSTIBLE

N° REF.	N° PIÈCES	DESIGNATION	QUANTITE	OBSERVATIONS
1	E 10 011	Tuyauterie de retour des injecteurs	1	
2	217-103	Robinet de vidange	1	
3	E 11 253	Collier de serrage de 16	1	
4	E 10 337	Robinet de prise de combustible	1	
5	E 11 687	Gaine protectrice	2	
6	E 11 758	Réservoir complet	1	
7	E 10 505	Bouchon	1	
8	E 10 069	Sangle avant	1	
9	E 10345	Sangle arrière	1	
10	E 10 167	Tirette de commande de stop	1	
11	193-9	Rondelle à dents DE 5/16"	2	
	129-102	Ecrou H 5/16" NC	2	
12	E 10 348	Garniture d'appui	1	
13	E 10 352	Support arrière	1	
14	131-507	Ecrou indesserrable 5/16"	2	
15	G 49 400	Rondelle	2	
16	131-352	Ecrou indesserrable 3/8" NC	2	
17	E 10 088	Equerre avant de capot	2	
18	E 10 348	Garniture d'appui	1	
19	131-507	Ecrou indesserrable 5/16"	2	
20	E 10 181	Tuyauterie du réservoir au filtre	1	(Pour échappement vertical)
	E 11 714	Tuyauterie du réservoir à tuyauterie d'arrivée au filtre	1	(Pour échappement horizontal)
21	E 11 715	Tuyauterie d'arrivée au filtre	1	(») »)
22	E 10 064	Support avant	1	
23	E 11 200	Passe-fil	1	
24	E 11 254	Collier de serrage de 14	3	
	72 400	Embout	2	

SYSTÈME D'INJECTION


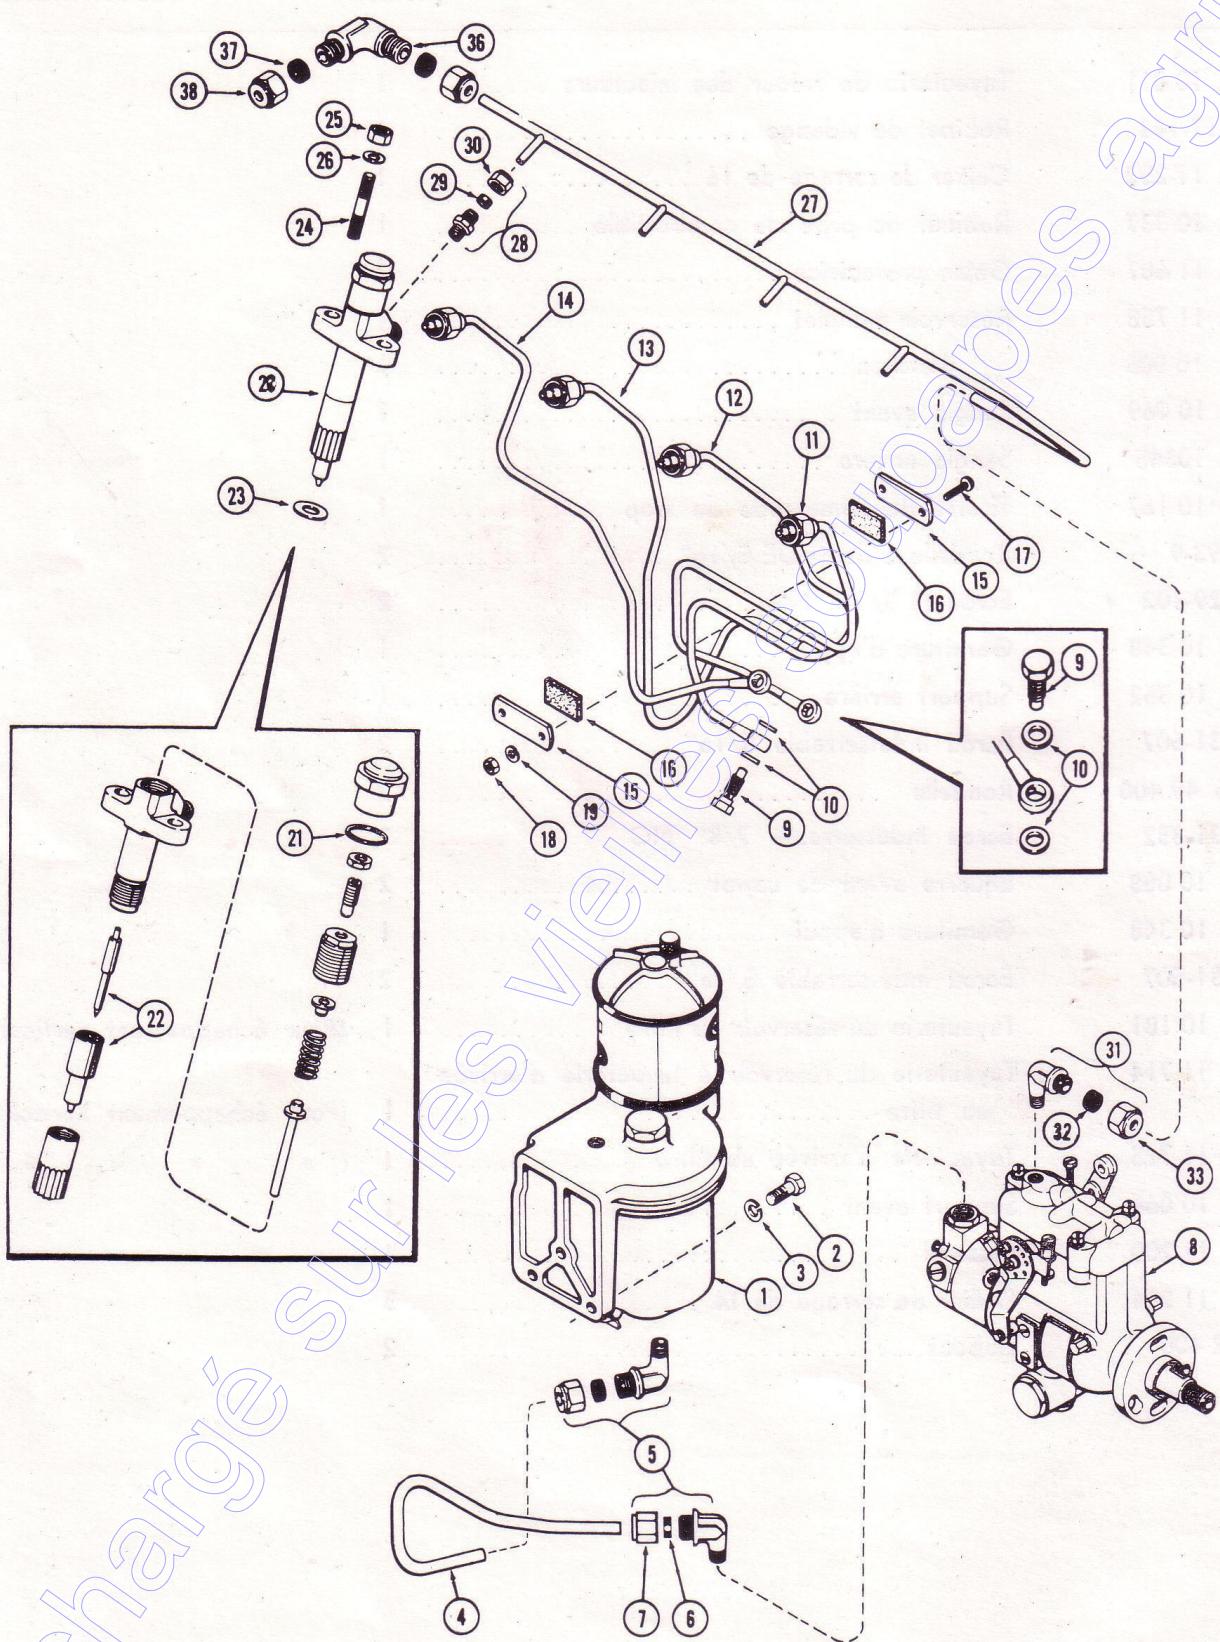


TRACTEUR 550 CK

SYSTÈME D'INJECTION

N° REF.	N° PIÈCES	DESIGNATION	QUANTITE	OBSERVATIONS
1	A 35 735	Filtre complet (Voir détails page 31)	1	
2	13-514	Vis H 5/16" X 3/8" NC	3	
3	92-5	Rondelle W 5/16"	3	
4	A 36 566	Tuyauterie	1	
5	222-47	Raccord complet	2	
6	222-104	Olive	1	
7	222-114	Ecrou	1	
8	A 35 773	Pompe d'injection (D.D.)	1	
	A 35 774	Pompe d'injection (T.C.)	1	
Nota : Voir page 29 pour pièces de détail				
9	73 613	Vis	4	
10	G 49 407	Rondelle	8	
11	A 35 058	Tube d'injection cyl. n° 1	1	
12	A 35 059	Tube d'injection cyl. n° 2	1	
13	A 35 060	Tube d'injection cyl. n° 3	1	
14	A 35 061	Tube d'injection cyl. n° 4	1	
15	A 27 978	Bride	2	
16	A 27 980	Protecteur pour tube	2	
17	173-102	Vis n° 10 X 1"	2	
18	129-7	Ecrou H n° 10	2	
19	92-3	Rondelle W 3/16"	2	
20	A 49 056	Injecteur complet	4	
21	G 46 885	Joint	1	
22	A 35 085	Injecteur	1	
23	G 49 068	Joint de porte-injecteur	1	
24	A 29 431	Goujon	8	
25	25-106	Ecrou H 3/8" NC	8	
26	92-6	Rondelle W 3/8"	8	
27	A 36 511	Tube collecteur de trop plein	1	
28	222-21	Raccord complet	4	
29	222-101	Olive	1	
30	222-111	Ecrou	1	
31	222-47	Raccord complet	1	
32	222-104	Olive	1	
33	222-114	Ecrou	1	
36	222-133	Raccord complet	1	
37	222-103	Olive	2	
38	222-113	Ecrou	2	

POMPE D'INJECTION* ET COMMANDE



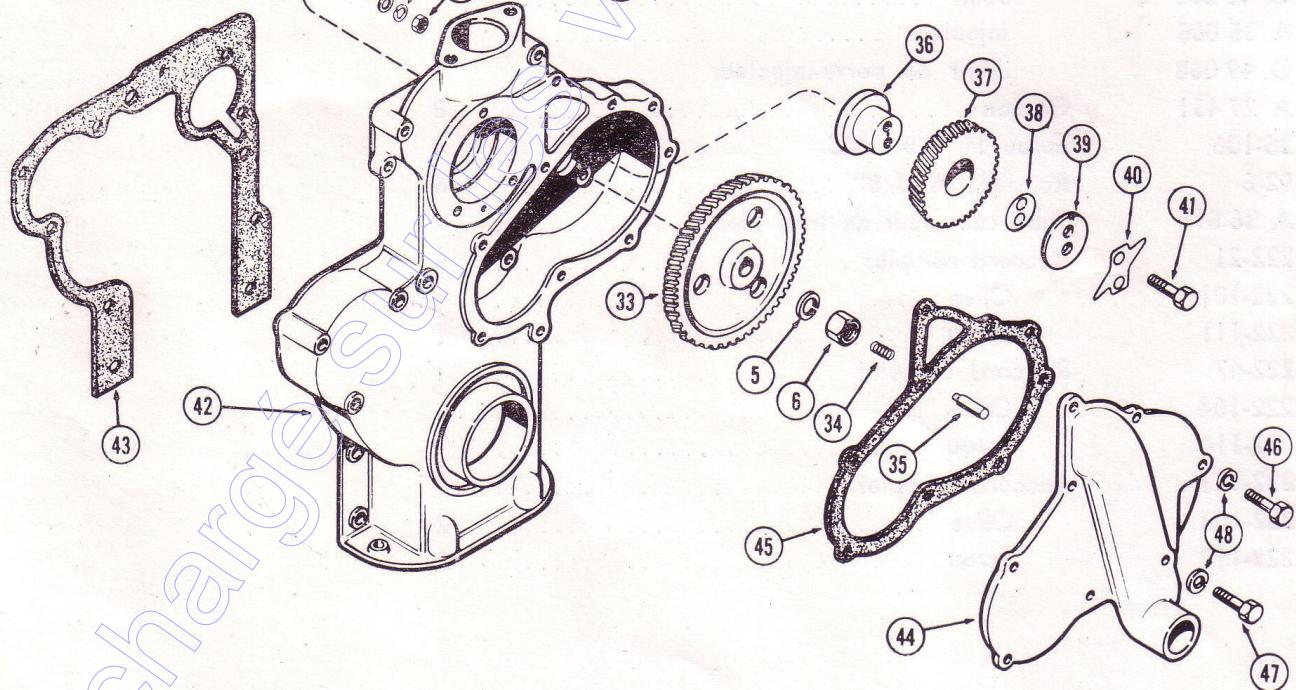
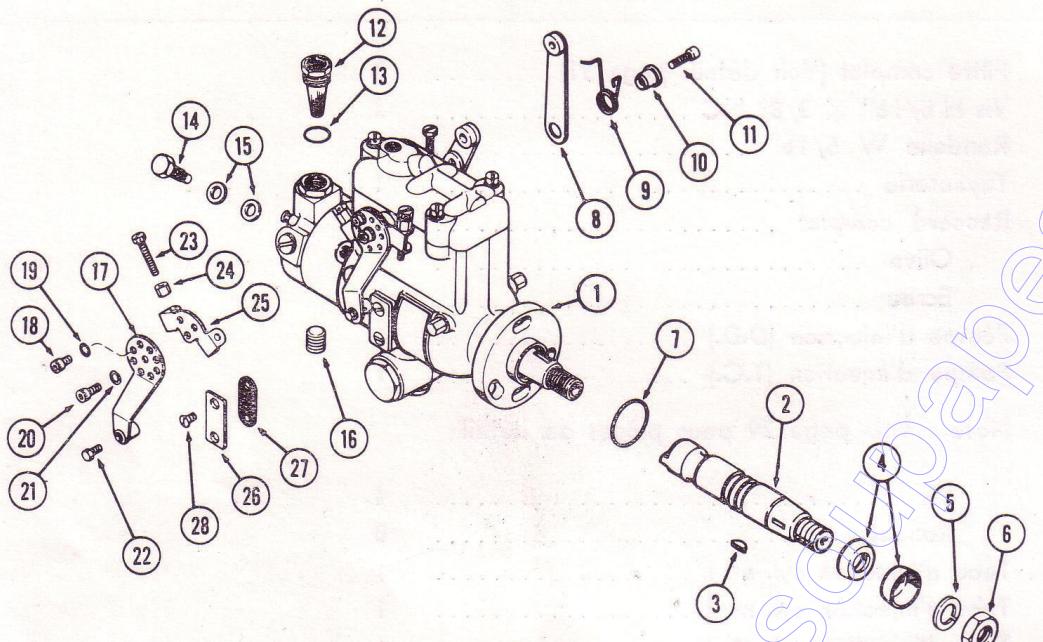


TRACTEUR 550 CK

POMPE D'INJECTION ET COMMANDE

N° REF.	N° PIÈCES	DESIGNATION	QUANTITE	OBSERVATIONS
1	A 35 773	Pompe d'injection (Avec D.D.) Complet	1	
	A 35 774	Pompe d'injection (Avec T.C.) Complet	1	
2	G 47 113	Arbre	1	
3	I26-12	Clavette	1	
4	R 14 711	Joint	2	
5	G 49 081	Rondelle	1	
6	25-159	Ecrou Hm 9/16" NF	1	
7	74 244	Joint	1	
8	G 45 338	Bras de commande d'accélérateur	1	
9	G 48 505	Ressort	1	
10	G 49 621	Reteneur	1	
11	G 49 079	Ecrou	1	
12	73 671	Bouchon et filtre	1	
13	73 666	Joint	1	
14	73 613	Vis	4	
15	G 49 407	Rondelle	8	
16	221-1841	Bouchon	1	
17	G 45 337	Bras de commande d'arrêt	1	
18	73 646	Vis	1	
19	73 645	Rondelle	1	
20	73 670	Vis	1	
21	73 630	Rondelle	1	
22	73 667	Vis	1	
23	G 49 088	Vis de réglage	1	
24	73 651	Ecrou	1	
25	NUS	Levier	1	
26	G 46 330	Plaquette	2	
27	73 453	Joint de plaquette	2	
28	73 514	Vis	4	
29	G 11 204	Goujon 3/8" X 1-7/16"	3	
30	25-106	Ecrou H 3/8" NC	3	
31	92-6	Rondelle W 3/8"	3	
32	A 30 043	Rondelle	3	
33	G 2 076	Pignon	1	
34	G 48 502	Ressort	1	
35	G 47 128	Piston	1	
36	G 11 726	Moie de pignon	1	
37	G 11 852	Pignon	1	
38	G 11 728	Cale ép. 0,12	SB	
	G 11 729	Cale ép. 0,15	SB	
	G 11 730	Cale ép. 0,18	SB	
	G 11 731	Cale ép. 0,23	SB	
39	G 11 732	Plat de fixation	1	
40	G 11 746	Tôle frein	1	
41	I3-632	Vis H 3/8" X 2" NC	2	
42	NUS	Carter de pompe (Voir page 5)	1	
43	G 46 857	Joint	1	
44	G 2 077	Couvercle	1	
45	G 46 859	Joint	1	
46	I3-616	Vis H 3/8" X 1" NC	8	
47	I3-632	Vis H 3/8" X 2" NC	1	
48	92-6	Rondelle W 3/8"	9	

FILTRE A CARBURANT

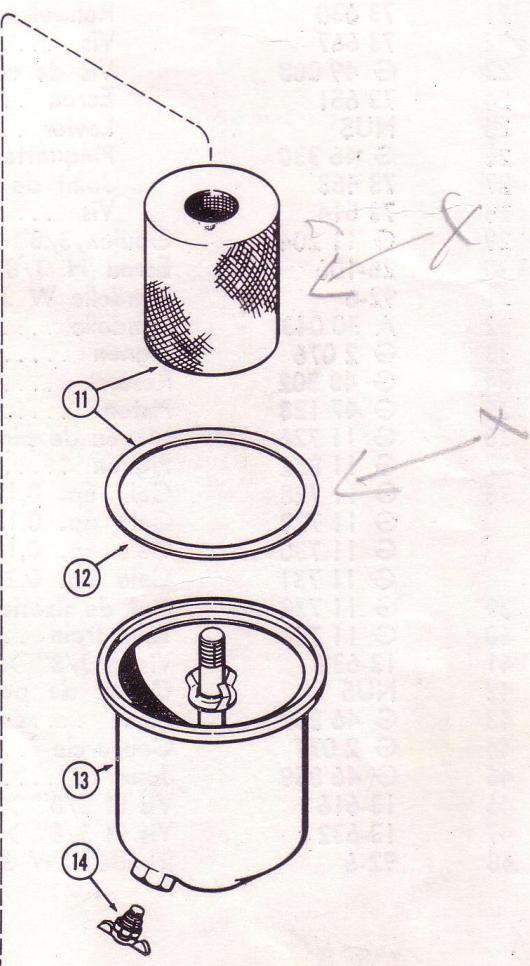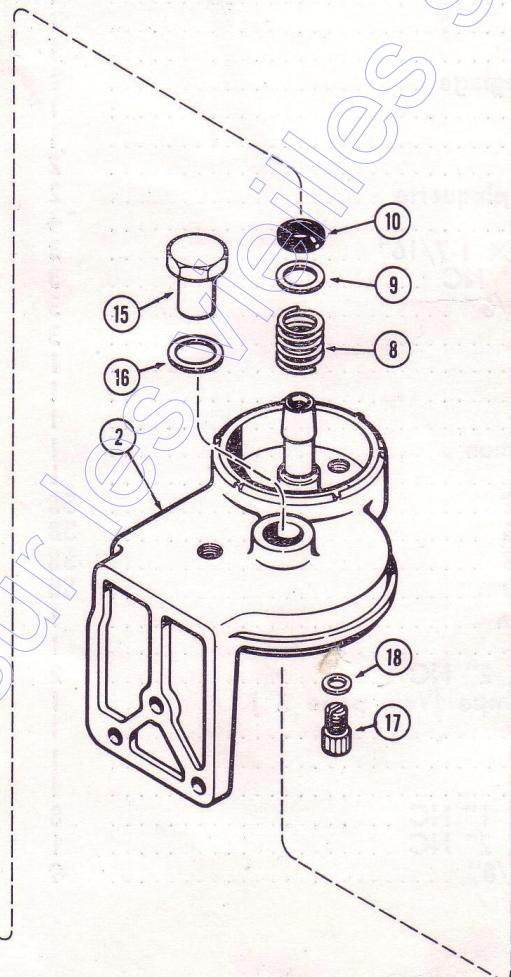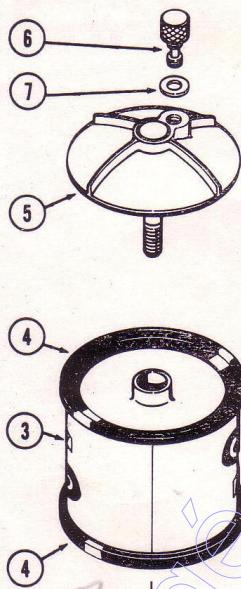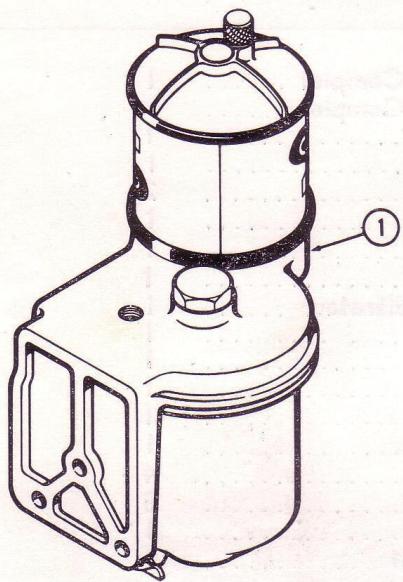


Téléchargé Sur les Meilleures soupapes agricoles

TRACTEUR 550 CK

FILTRE A CARBURANT

N° REF.	N° PIECES	DESIGNATION	QUANTITE	OBSERVATIONS
1	A 35 735	Filtre complet	1	
2	A 35 664	Couvercle	1	
3	A 35 668	Filtre final complet	1	
4	G 46 895	Joint	2	
5	A 35 672	Couvercle de filtre final complet	1	
6	A 35 971	Vis de purge	1	
7	A 35 972	Joint	1	
8	A 35 669	Ressort	1	
9	A 35 670	Rondelle	1	
10	A 35 671	Joint	1	
11	A 35 863	Cartouche complet	1	
12	A 28 056	Joint	1	
13	A 37 099	Cuve	1	
14	217-81	Bouchon de vidange	1	
15	A 21 131	Ecrou	1	
16	A 28 055	Joint	1	
17	G 49 080	Bouchon	1	
18	G 46 886	Joint	1	

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

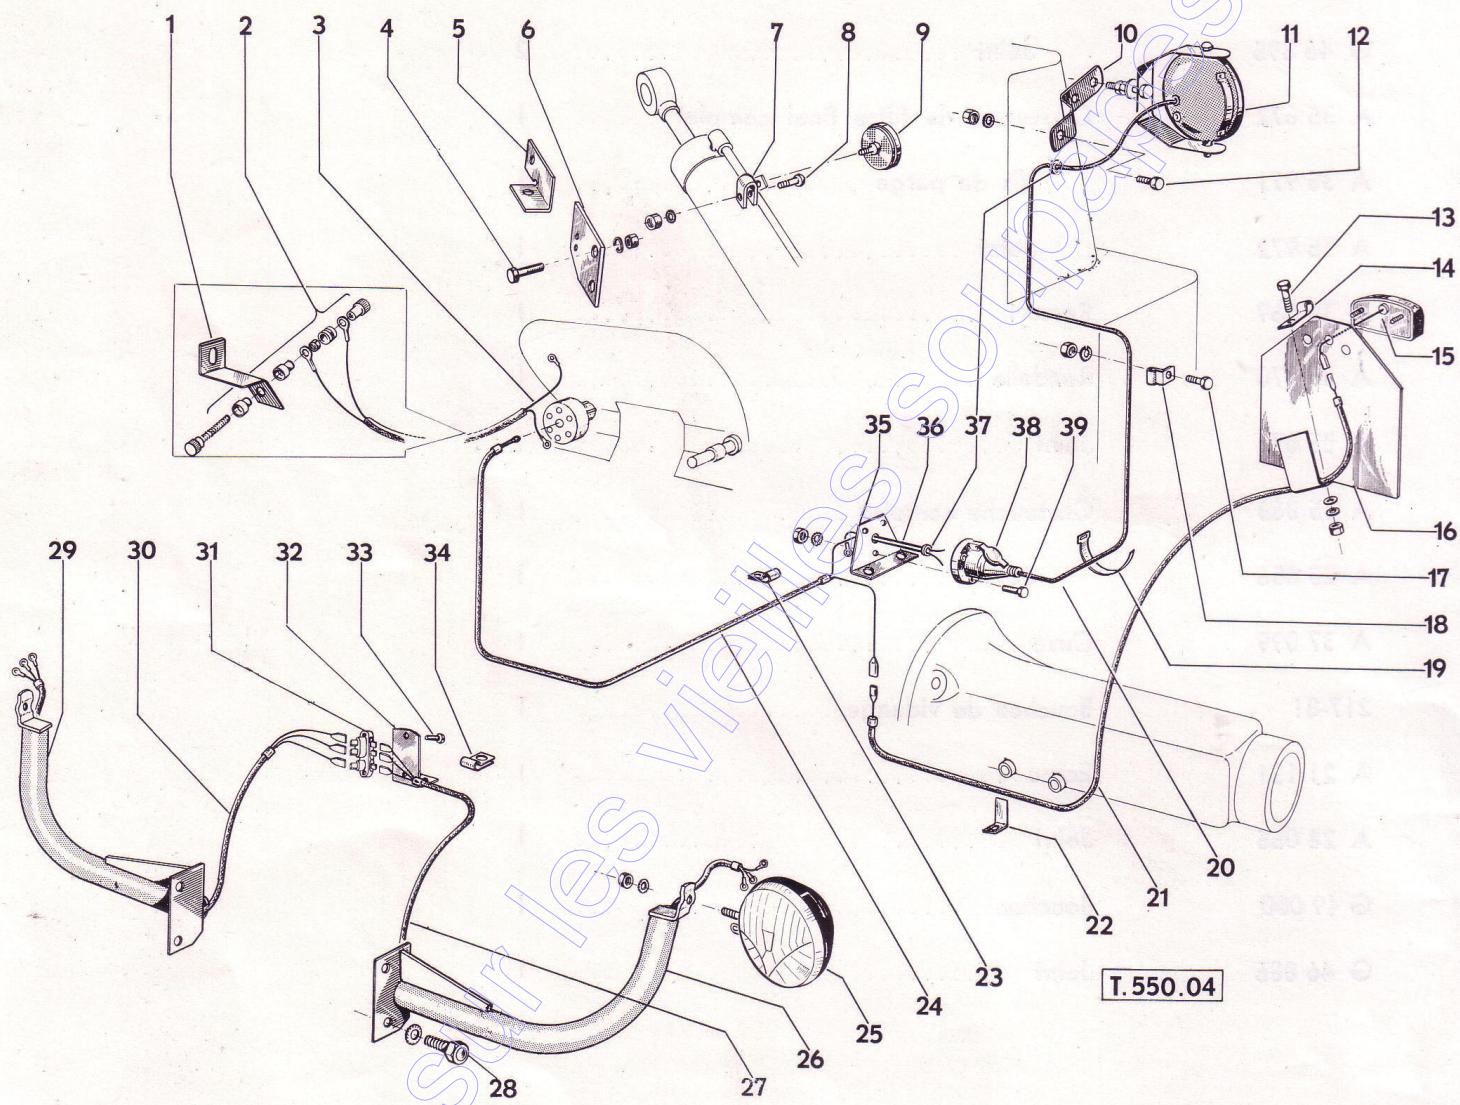


T.550.04

TRACTEUR 550 CK

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

N° REF.	N° PIÈCES	DESIGNATION	QUANTITE	OBSERVATIONS
1	E 10 116	Support de porte-fusible	1	
2	E 10 142	Porte-fusible	1	
	VZA 1 273	Bouton complet	1	
	VZA 1 274	Fusible 20 A R.K.G.	2	
	E 12 300	Bouton, tige et écrou complet	1	
3	E 12 438	Faisceau commutateur et ampèremètre au fusible	1	
4	13-616	Vis H 3/8" × 1" NC	4	
	92-6	Rondelle W 3/8"	4	
	25-106	Ecrou H 3/8" NC	4	
5	E 11 325	Support de catadioptre D (Pour chargeur 32 et D.O. Matic)	1	
	E 11 326	Support de catadioptre G (Pour chargeur 32 et D.O. Matic)	1	
6	E 10 900	Support de catadioptre	2	
		(Pour chargeur Excavateur 32 S)		
7	E 10 163	Support de catadioptre D (Pour chargeur Excavateur 32)	1	
	E 10 166	Support de catadioptre G (Pour chargeur Excavateur 32)	1	
8	75-418	Vis R 1/4" × 1-1/8" NC	2	
	193-8	Rondelle à dents DE 1/4"	2	
	129-101	Ecrou H 1/4" NC	2	
9	E 10 235	Catadioptre	2	
10	E 10 087	Support de phare AR	1	
		(Pour chargeur Excavateur 32 - 32 S)		
11	E 10 126	Projecteur AR	1	
		(Pour chargeur Excavateur 32 - 32 S)		
	E 10 189	Lampe culot 12 V 45 W	1	
12	13-818	Vis H 1/2" × 1" NC	1	
	92-8	Rondelle W 1/2"	1	
	25-108	Ecrou H 1/2" NC	1	
13	13-514	Vis H 5/16" × 7/8" NC	2	
	95-5	Rondelle M 5/16"	2	
	193-9	Rondelle à dents DE 5/16"	2	
	25-105	Ecrou H 5/16"	2	
14	E 11 472	Collier	2	
	75-48	Vis R 1/4" × 1/2" NC	1	
	193-8	Rondelle à dents DE 1/4"	1	
	25-104	Ecrou H 1/4" NC	1	
15	E 10 158	Lanterne AR	1	
	E 10 159	Lampe culot 12 V. 3 W.	1	
16	E 10 155	Plaque d'exploitation	1	
17	13-616	Vis H 3/8" × 1" NC	1	
	92-6	Rondelle W 3/8"	1	
	25-106	Ecrou H 3/8" NC	1	

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

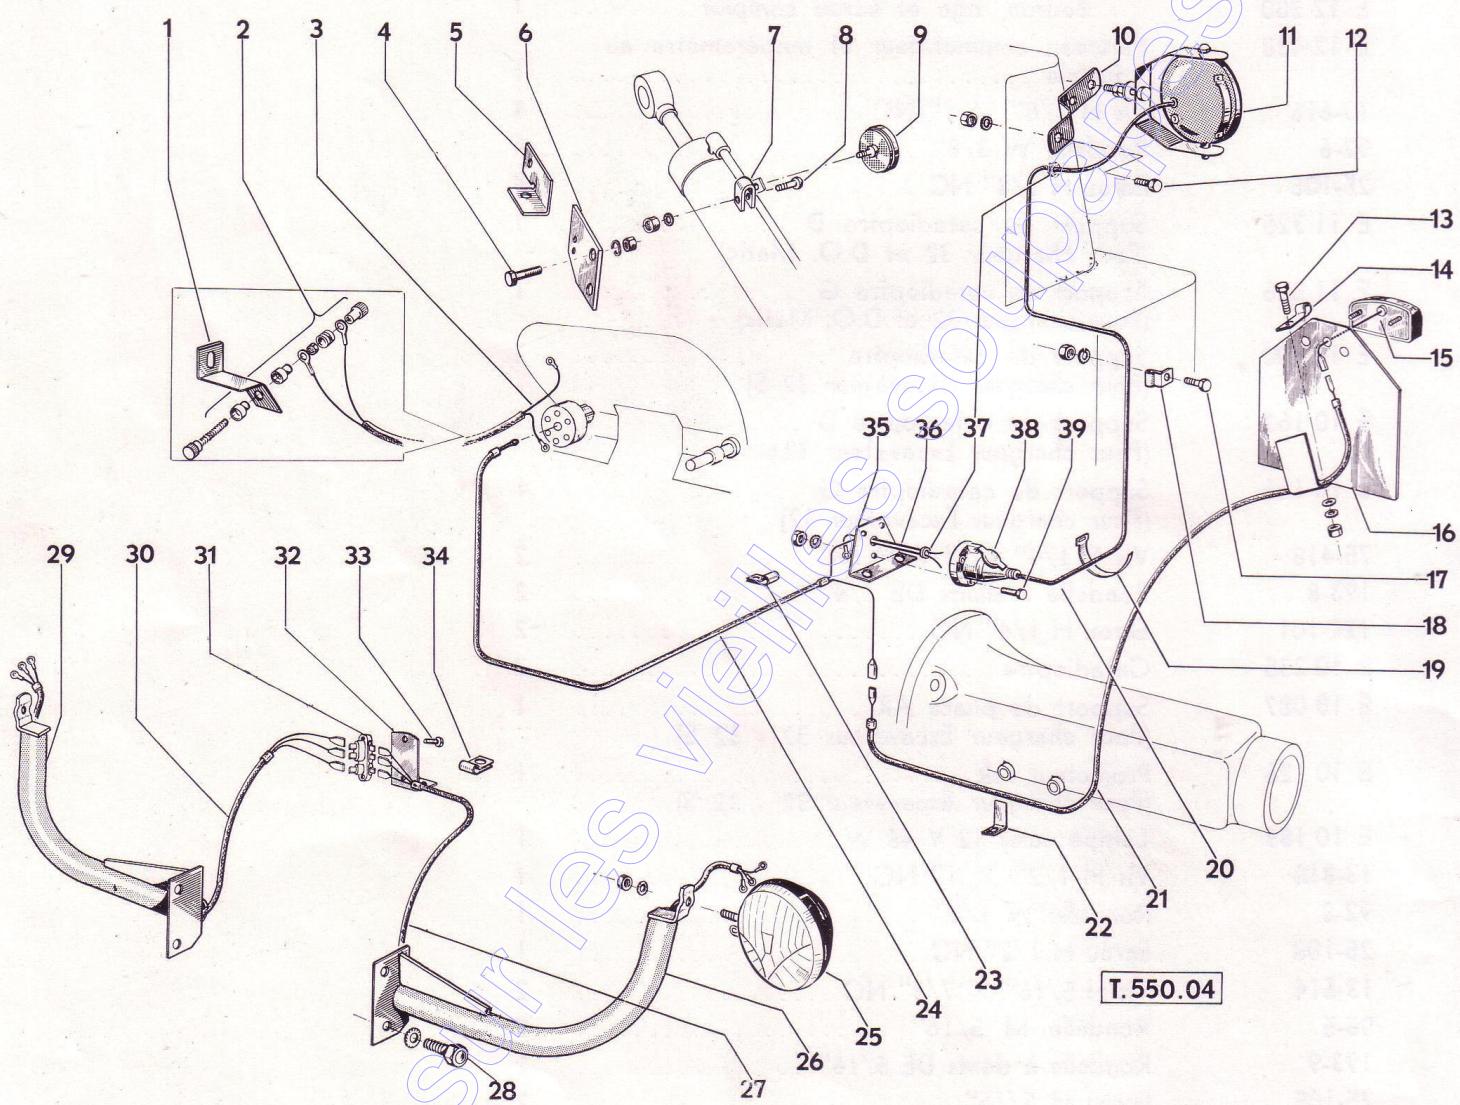


TRACTEUR 550 CK

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

N° REF.	N° PIÈCES	DESIGNATION	QUANTITE	OBSERVATIONS
18	G 16 005	Collier de serrage	1	
19	E 10 168	Collier	2-3	
20	E 10 114	Faisceau de prise de courant à projecteur AR (Pour chargeur 32 et D.O. Matic avec convertisseur et chargeur Excavateur 32)	1	
	E 11 634	Faisceau de prise de courant à projecteur AR (Pour chargeur Excavateur 32 S)	1	
21	E 10 118	Câble de faisceau AR à lanterne AR	1	
22	E 10 135	Collier	2	
23	E 10 121	Collier	3-4	
24	E 12 439	Faisceau du commutateur prise de courant	1	
25	E 10 151	Phare avant gauche complet	1	
	E 10 152	Phare avant droit complet	1	
	E 11 456	Glace	2	
	E 10 239	Lampe culot 12 V 36/45 W	2	
	E 10 154	Lampe navette 12 V 4 W	2	
26	E 11 808	Support de phare gauche	1	
27	E 10 108	Faisceau de phare gauche	1	
28	13-1 020	Vis H 5/8" X 1-1/4" NC	4	
	92-10	Rondelle W 5/8"	4	
29	E 11 807	Support de phare droit	1	
30	E 10 106	Faisceau de phare droit	1	
31	E 10 153	Plaque à clips	1	
32	E 12 437	Support de plaque à clips	1	
33	VZF 714 741	Vis CB M 4-15	2	
34	E 10 121	Collier	1	
35	E 10 754	Support de prise de courant	1	
36	E 10 133	Fil de masse pour prise de courant	1	
37	E 10 160	Passe-fil	2	
38	E 10 162	Prise de courant	1	
39	VZF 301 061	Vis H 6 X 30	3	
	VZF 713 507	Rondelle à dents DE de 6	3	
	VZF 712 306	Ecrou H 6	3	

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

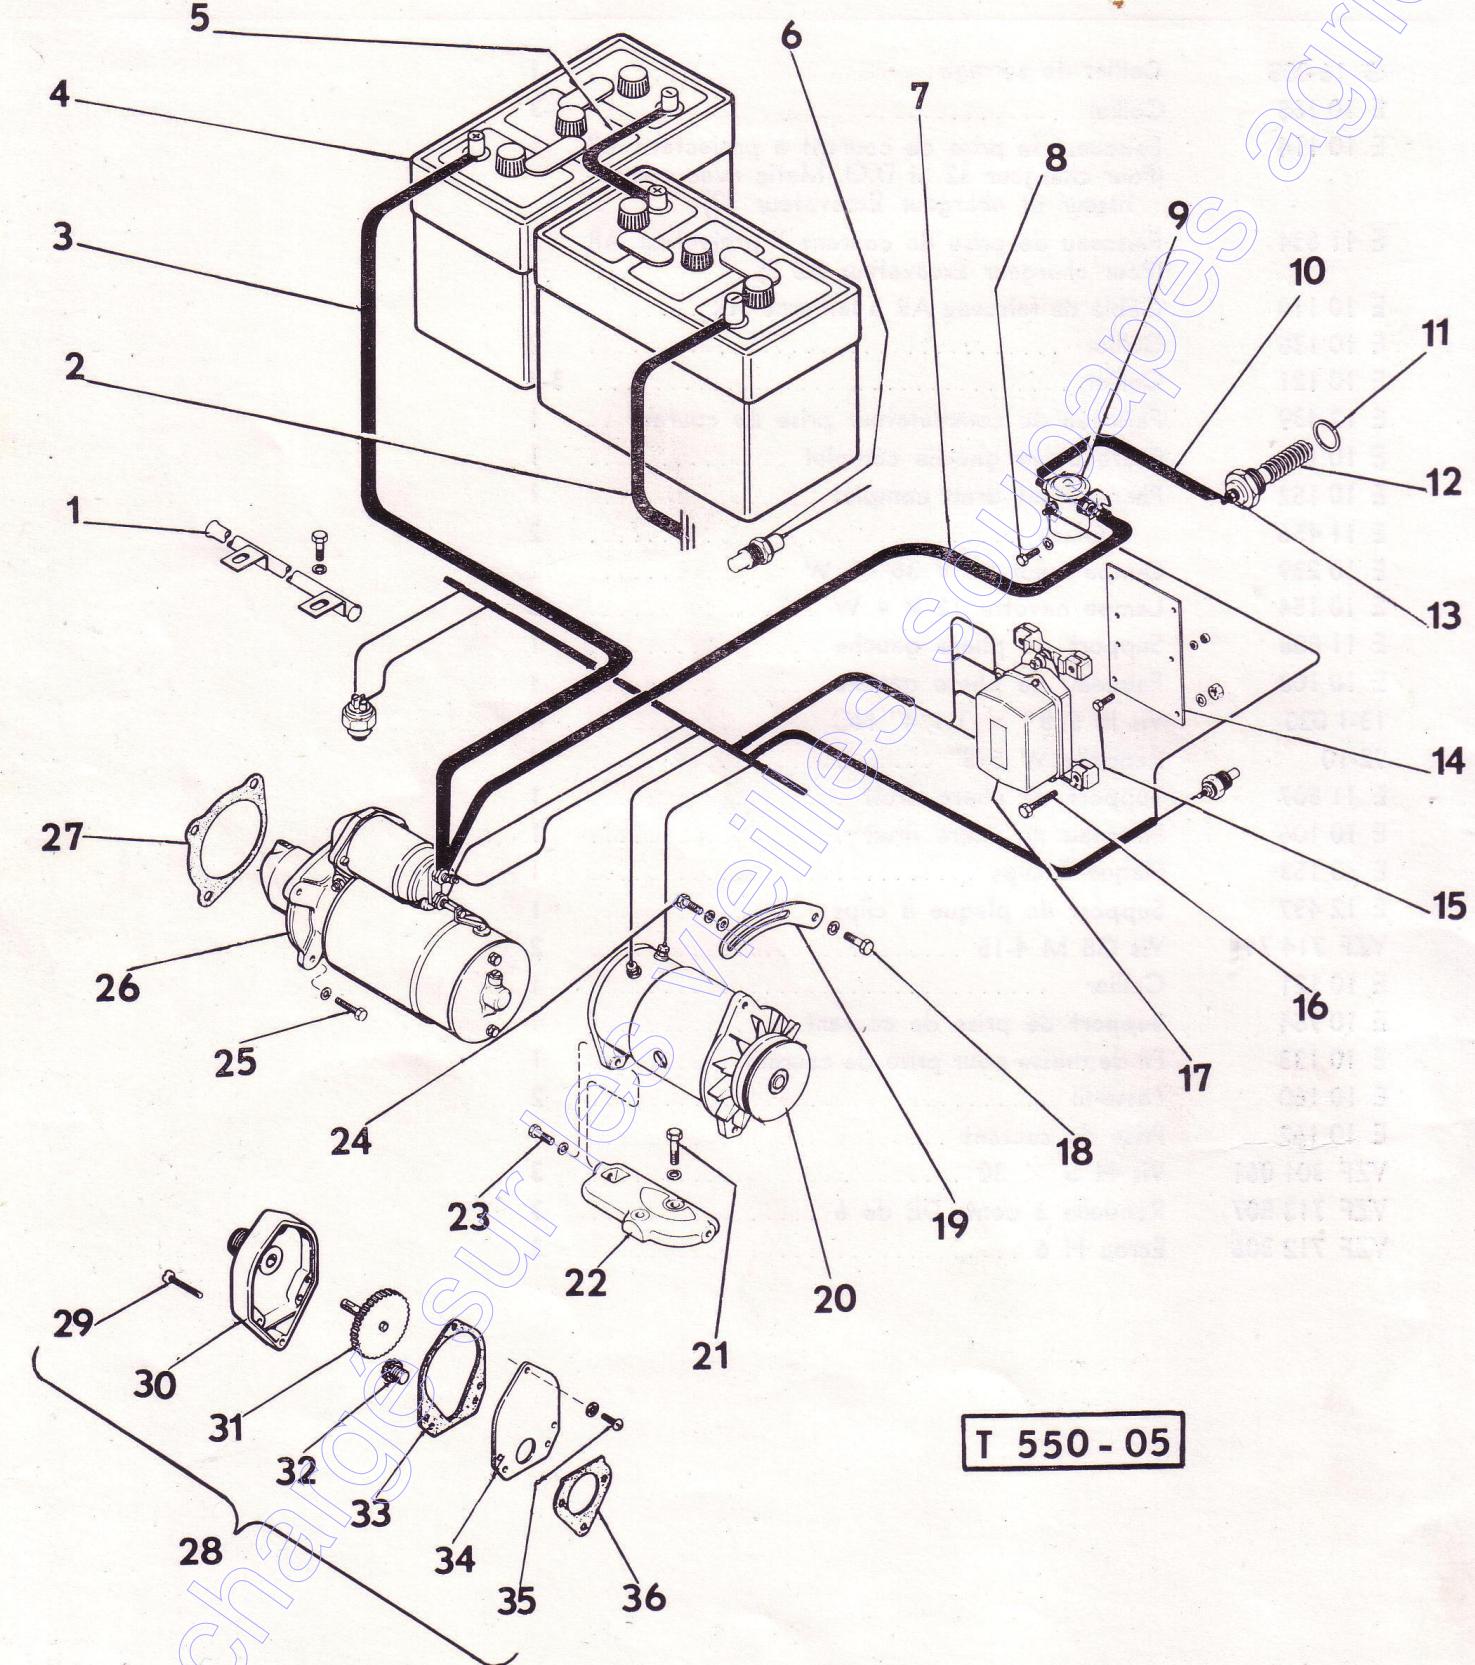


T 550 - 05

TRACTEUR 550 CK

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

N° RÉF.	N° PIÈCES	DESIGNATION	QUANTITE	OBSERVATIONS
1	A 37 511	Protection de câble		
2	E 12 435	Câble de masse		
3	A 21 486	Câble batterie au démarreur		
4	E 10 127	Batterie 6 volts	2	
5	E 12 436	Câble de batterie		
6	A 33 241	Commutateur de tuyauterie (T.C.)		
7	A 36 896	Câble du démarreur au réchauffeur		
8	113-1	Vis H 1/4" X 5/8" NC	2	
	193-60	Rondelle à dents DI 1/4"	2	
9	A 21 481	Solenoïde du réchauffeur		
	192-20	Rondelle W 5/16"	2	
	129-162	Ecrou Hm 5/16" NF	2	
	193-1 000	Ecrou H N° 10 avec rondelle DE	1	
10	A 21 482	Câble solenoïde du réchauffeur		
11	A 20 916	Joint du réchauffeur		
12	A 37 775	Réchauffeur		
	129-503	Ecrou H 1/4" NC		
13	129-503	Ecrou H 1/4" NC		
14	A 37 405	Support de régulateur		
15	114-5	Vis H 1/4" X 3/4" NF	3	
	193-1 001	Ecrou H 1/4" NF	3	
16	114-6	Vis H 1/4" NF	4	
	193-1 001	Ecrou H 1/4" NF	4	
	193-57	Rondelle à dents DE 1/4"	4	
17	A 36 564	Régulateur de tension		
18	14-620	Vis H 3/8" X 1-1/4" NF		
	92-6	Rondelle W 3/8"		
19	A 37 017	Patte de réglage		
20	A 36 563	Dynamo (pour détail voir page 41)		
21	13-522	Vis H 5/16" X 1-3/8" NC		
	13-516	Vis H 5/16" X 1" NC		
	92-5	Rondelle W 5/16"	2	
22	G 2 131	Support de dynamo		
23	13-516	Vis H 5/16" X 1" NC	2	
	92-5	Rondelle W 5/16"	2	
24	113-102	Vis H 5/16" X 3/4" NC		
	193-71	Rondelle à dents DE 5/16"		
25	13-632	Vis H 3/8" X 2" NC	3	
	92-6	Rondelle W 3/8"	3	
26	A 36 582	Démarrer (D.D.) (pour détail voir page 43)		
	A 36 583	Démarrer (T.C.) (pour détail voir page 43)		
	192-21	Rondelle W 3/8" pour démarreur		
27	G 46 873	Joint (avec T.C. seulement)		
28	A 36 818	Carter de tachymètre complet		
29	193-518	Vis SEMS N° 8 X 1"		
30	N.U.S.	Carter		
31	A 36 522	Pignon mené		
32	G 46 306	Pignon menant		
33	G 46 882	Joint		
34	G 46 307	Couvercle		
35	187-1 108	Vis N° 8 X 3/4"	3	
36	G 46 878	Joint		

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

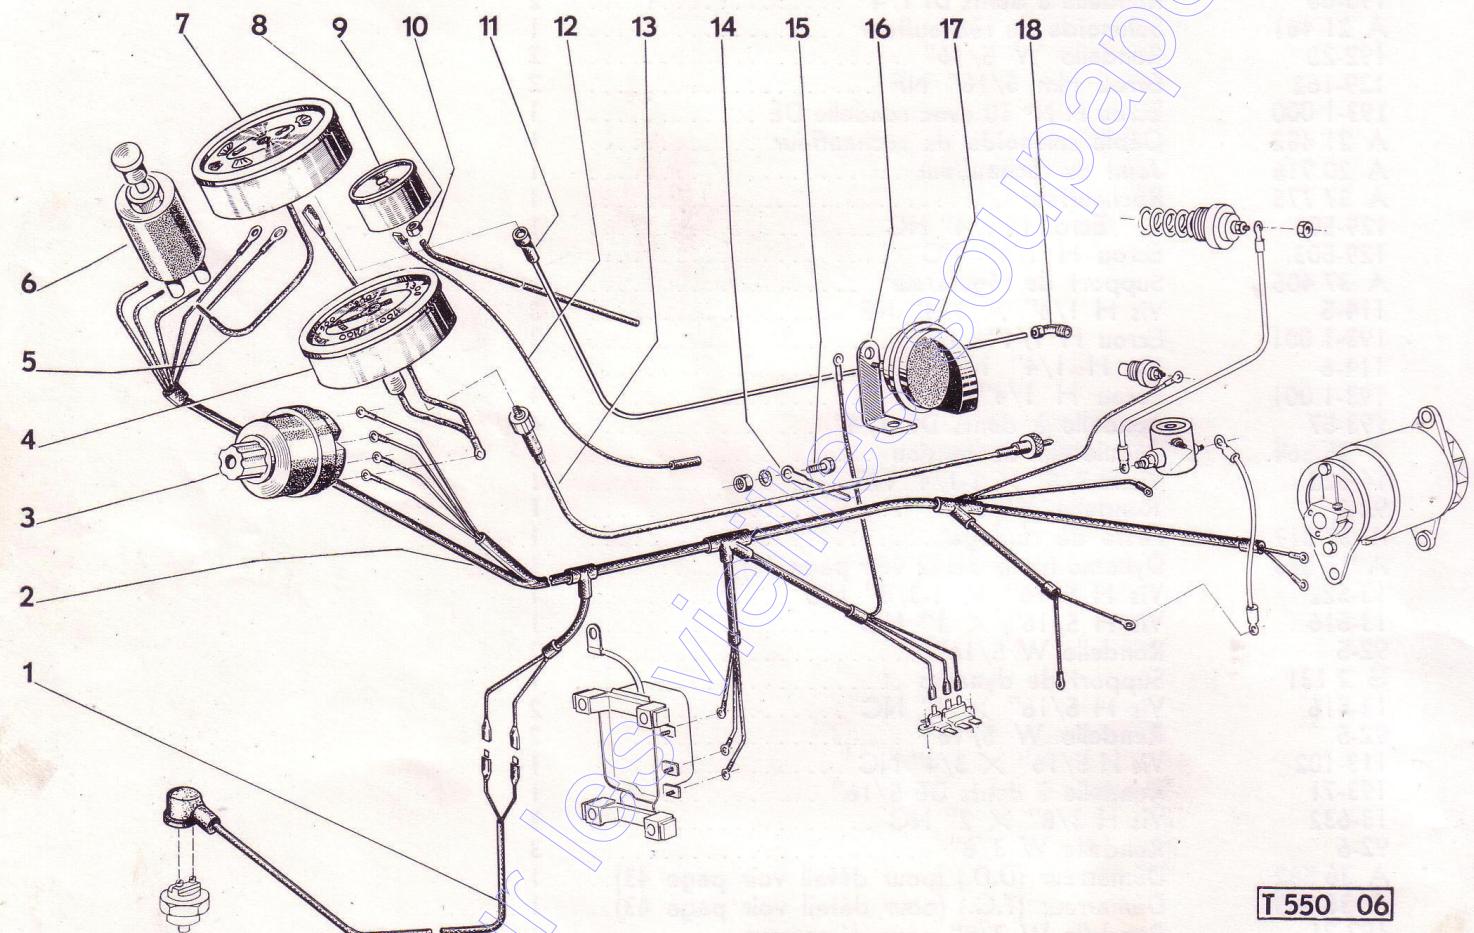


T 550 06

TRACTEUR 550 CK

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

N° REF.	N° PIÈCES	DESIGNATION	QUANTITE	OBSERVATIONS
1	E 10 104	Câble du faisceau principal à contacteur de sécurité	1	
2	E 12 440	Faisceau principal	1	
3	E 10 959	Commutateur d'éclairage	1	
4	E 10 361	Compteur	1	
	E 10 143	Lampe 12 volts	SB	
5	E 12 194	Câble du contacteur à ampèremètre	1	
6	E 10 139	Contacteur à poussoir	1	
7	E 10 362	Combiné	1	
	E 10 143	Lampe 12 volts	SB	
8	A 33 982	Indicateur de pression de l'embrayage (T.C.)	1	
9	222-10	Raccord (T.C.)	1	
10	G 46 292	Tuyauterie (T.C.)	1	
11	E 10 119	Tube de pression d'huile	1	
12	E 12 442	Câble du commutateur de température du convertisseur (T.C.)	1	
13	E 12 127	Transmission flexible	1	
14	E 10 200	Collier	1	
15	13-58	Vis H 5/16" × 1/2" NC	1	
	193-9	Rondelle à dents DE 5/16"	1	
	25-105	Ecrou H 5.16" NC	1	
16	E 10 145	Patte de fixation	1	
17	E 11 867	Avertisseur 12 volts	1	
18	222-430	Raccord	1	

DYNAMO

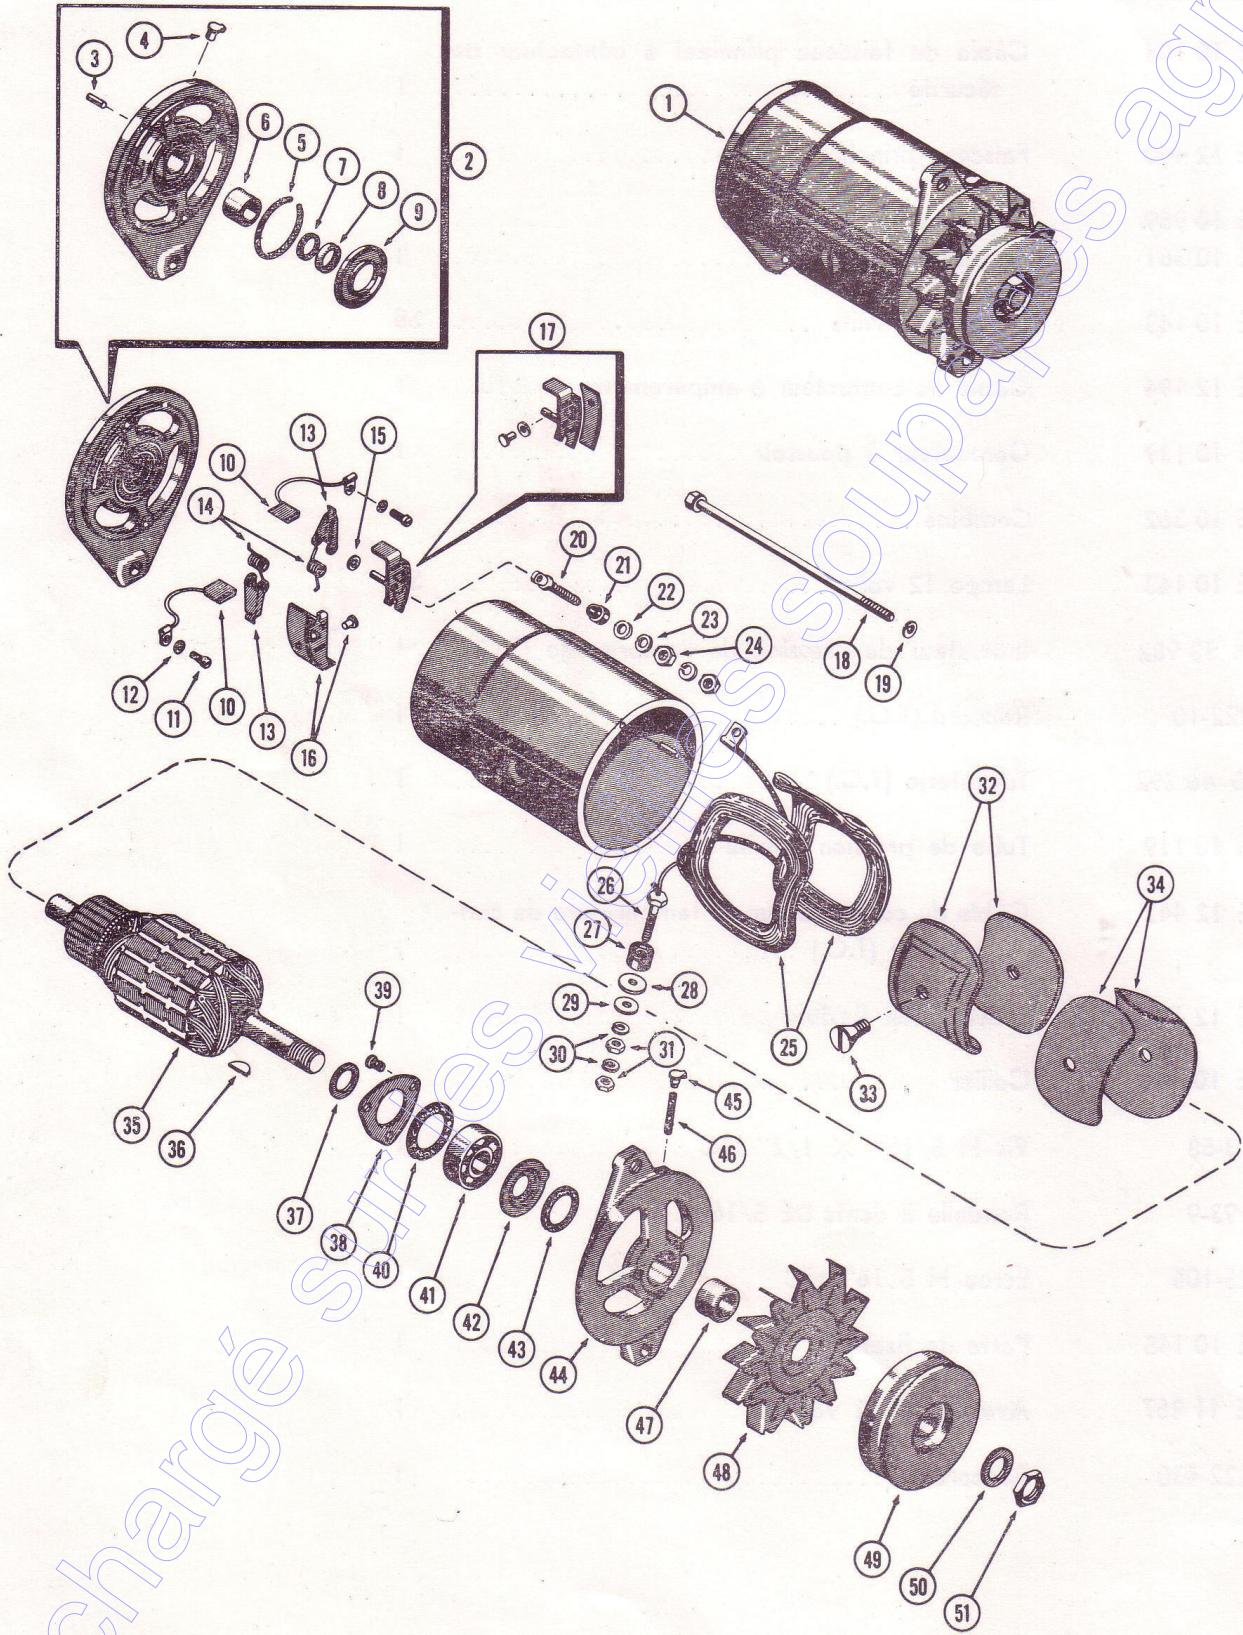

TRACTEUR 550 CK

DYNAMO

N° REF.	N° PIECES	DESIGNATION	QUANTITE	OBSERVATIONS
1	A 36 563	Dynamo complet	1	
2	A 25 411	Palier complet	1	
3	NUS	Pion	1	
4	NUS	Graisseur	1	
5	NUS	Garniture	1	
6	A 25 459	Douille	1	
7	NUS	Rondelle	1	
8	NUS	Cuvette	1	
9	NUS	Rondelle de retenue	1	
10	R 4 286	Balai	2	
11	NUS	Vis	2	
12	NUS	Rondelle	2	
13	R 15 090	Porte-balai	2	
14	R 16 161	Ressort	2	
15	NUS	Rondelle	2	
16	A 40 703	Jeu de patins masse	1	
17	A 40 704	Jeu de patins isolé	1	
18	A 40 129	Vis	2	
19	NUS	Rondelle	2	
20	A 72 049	Vis spéciale	1	
21	R 16 147	Bague	1	
22	NUS	Rondelle	1	
23	NUS	Rondelle	2	
24	NUS	Ecrou	2	
25	A 25 437	Bobine complet	1	
26	A 40 763	Vis	1	
27	A 40 702	Bague	1	
28	NUS	Rondelle	1	
29	NUS	Rondelle	1	
30	NUS	Rondelle	2	
31	NUS	Ecrou	2	
32	R 16 145	Masse	2	
33	NUS	Vis	2	
34	R 16 152	Masse isolée	2	
35	A 40 130	Induit	1	
36	126-111	Clavette	1	
37	NUS	Entretroise	1	
38	R 15 101	Plaque de fixation roulement	1	
39	NUS	Vis	3	
40	R 16 170	Joint	1	
41	G 10 623	Roulement	1	
42	NUS	Cuvette	1	
43	NUS	Rondelle	1	
44	R 16 163	Palier de commande complet	1	
45	NUS	Graisseur	1	
46	NUS	Garniture	1	
47	R 16 166	Entretroise	1	
48	A 25 449	Ventilateur	1	
49	A 25 454	Poulie de commande	1	
50	R 16 171	Rondelle	1	
51	A 25 546	Ecrou	1	

DÉMARREUR

