


**CATALOGUES
DE PIÈCES
DE RECHANGE
JOHN DEERE LANZ
300 303 505**



Compagnie Continentale de Motoculture

JOHN DEERE · REMY · ROUSSEAU · THIEBAUD

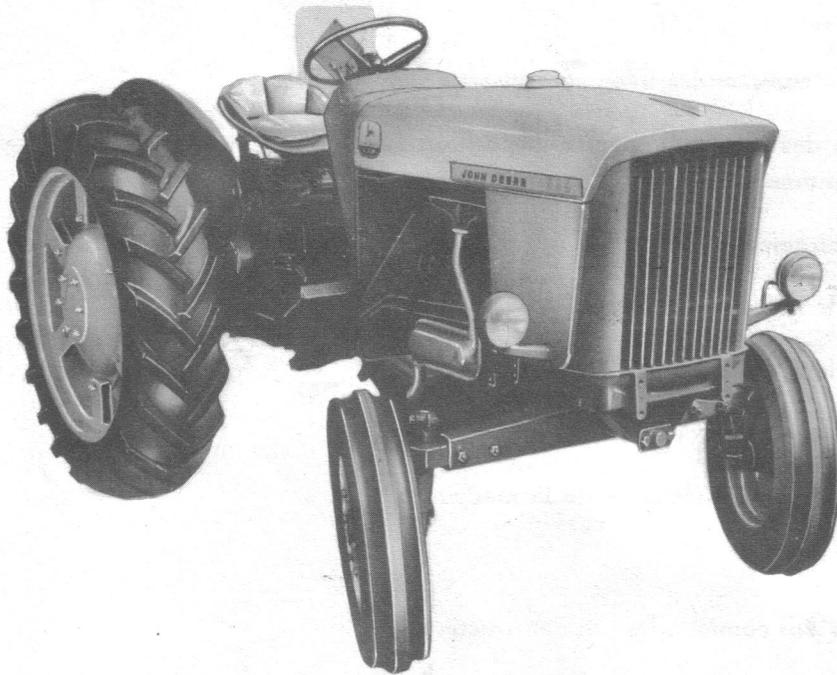

Vue générale du Tracteur John DEERE 303



Vue générale du Tracteur John DEERE 505

CATALOGUE DE PIÈCES
DE RECHANGE

TRACTEURS

Séries 303-505

Standard et Grand Dégagement

CP 3023 (8-63)

Compagnie Continentale
de Motoculture


4 NOV 1963

303 — 505

RADIATEUR ET DURITES

Rep.	Nos Pièces	Désignation
1	AD 10220 DX	Radiateur complet avec bouchon (qté 1)
2	D 10178 DX	Cale (qté 2)
3	A 10 DIN 127	Rondelle (qté 2)
4	10 5 DIN 125	Rondelle plate (qté 2)
5	M 10 DIN 934	Ecrou (qté 2)
6	D 10319 DX	Attache câble (qté 1)
7	D 10321 DX	Attache câble (qté 1)
8	D 10243 DX	Cache latéral, droit (qté 1)
9	D 10244 DX	Cache latéral, gauche (qté 1)
10	M6x12 DIN933-5D	Vis hexagonale de fixation des caches, sur montant (qté 4)
11	M 6 DIN .555	Ecrou - d° - (qté 4)
12	6,5 A 76	Rondelle type No
13	TR 4,72x4,5	Vis taraudeuse, fixation des caches sur radiateur (qté 4)
14	D 10304 DX	Patte supérieure de fixation du radiateur (qté 4)
15	M8x25 DIN933-5D	Vis tête hexagonale (qté 2)
16	L8 ép. 1,5 R933-10	Rondelle (SB) (qté 0 à 4)
17	A 8 DIN 127 M8 DIN 155	Rondelle Grower (qté 2) Ecrou (qté 2)
18	D 10241 DX	Durite supérieure
19	D 10242 DX	Durite inférieure
20	AD 10408 DX	Collier de serrage Serflex (qté 4)
21	AD 10793 DX	Bouchon de radiateur

SYSTEME D'ALIMENTATION
RESERVOIR A COMBUSTIBLE - TUYAUTERIES
FILTRE A COMBUSTIBLE - BOL DECANTEUR

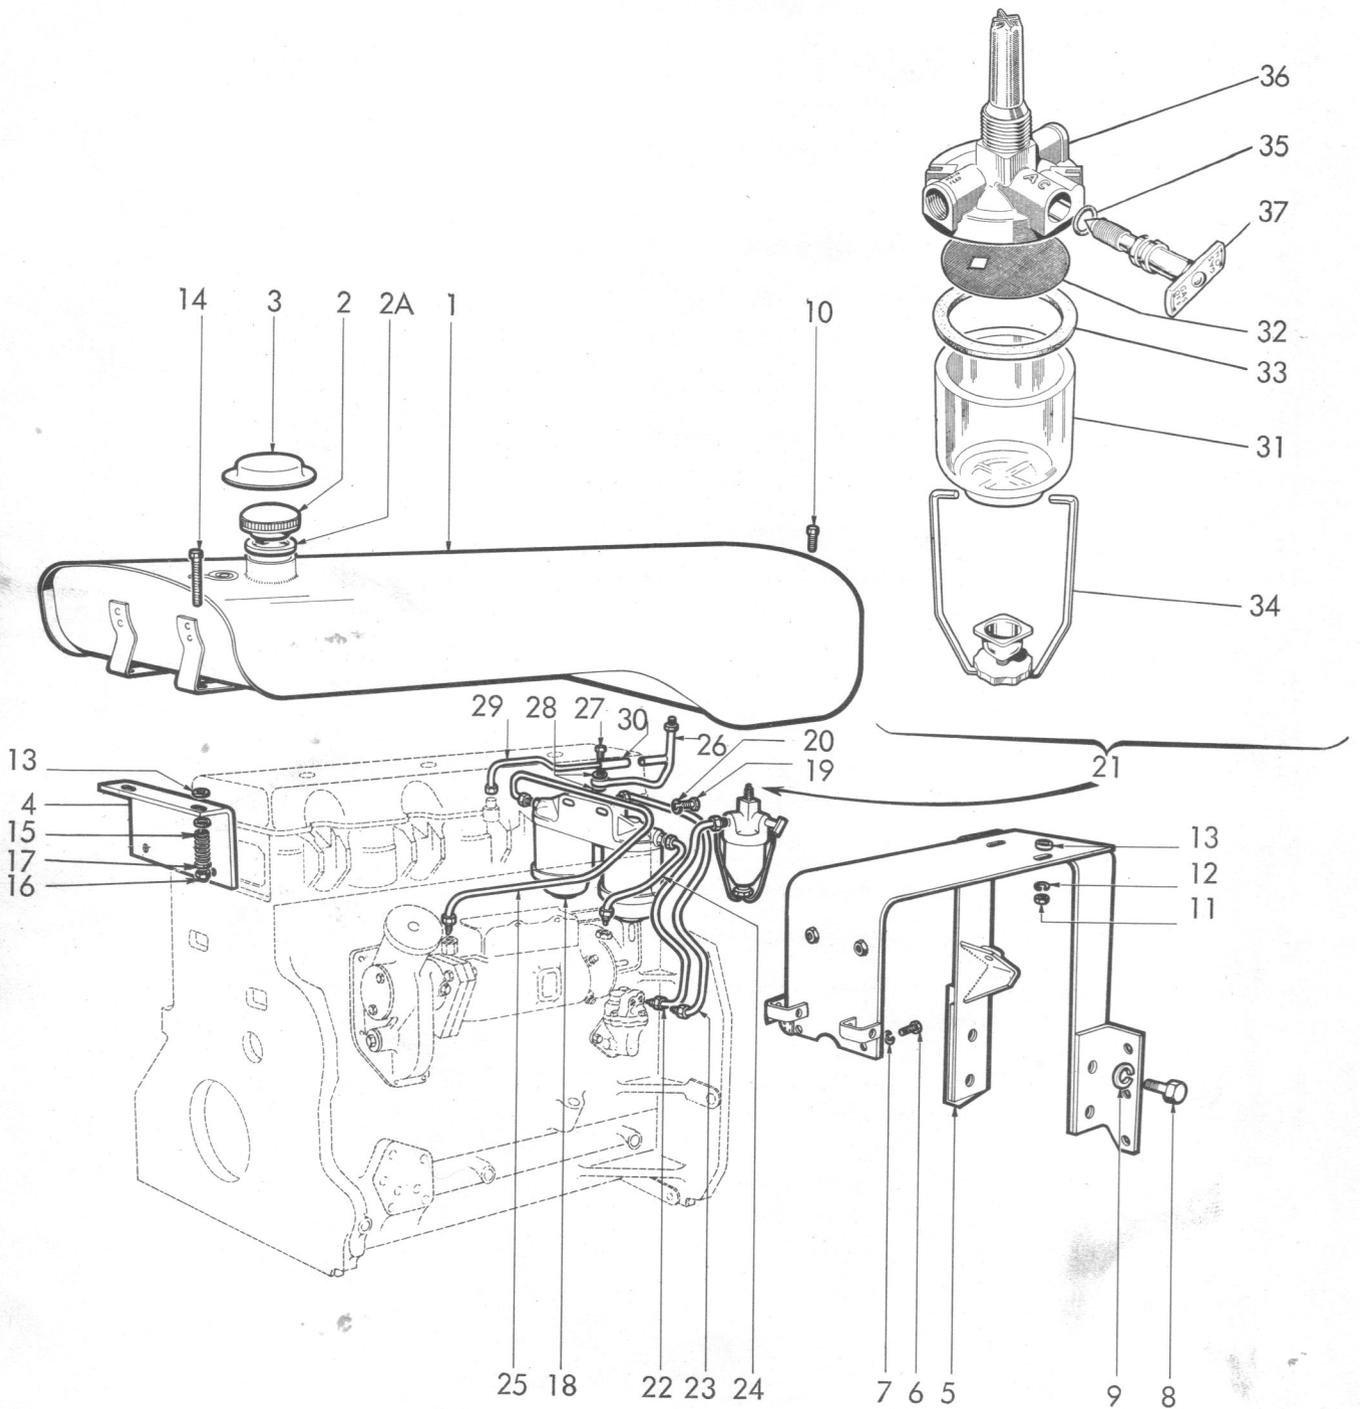


1018 A


SYSTEME D'ALIMENTATION
RESERVOIR A COMBUSTIBLE - TUYAUTERIES
FILTRE A COMBUSTIBLE - BOL DECANTEUR

Rep.	Nos Pièces	Désignation
1	AD 10192 DX	Réservoir à combustible, sans bouchon
2	AD 10520 DX	Bouchon de réservoir avec joint
2A	D 10176 DX	Joint du bouchon de réservoir
3	AD 10177 DX	Chapeau de bouchon
4	D 10309 DX	Support AV du réservoir, sur carter de thermostat
5	AD 10197 DX	Support AR du réservoir et support de filtre double
6	D 10180 DX	Vis de fixation du support AR (qté 2)
7	A 12 DIN 127	Rondelle Grower (qté 2)
8	M14x30DIN933.8G	Vis de fixation du support AR, sur carter intermédiaire (qté 4)
9	A 14 DIN 127	Rondelle Grower (qté 4)
10	M8x25DIN933.8	Vis supérieure de fixation AR du réservoir (qté 2)
11	M8x DIN 934.8G	Ecrou de vis de fixation AR (qté 2)
12	A 8 DIN 127	Rondelle Grower (qté 2)
13	D 10178 DX	Cale de support AV et AR du réservoir (qté 4)
14	M 8x60DIN933.8G	Vis hexagonale de fixation AV du réservoir (qté 2)
15	D 10179 DX	Ressort de fixation AV du réservoir (qté 2)
16	8x1,25 P 10-108	Ecrou
17	A 8,4 DIN 125	Rondelle plate (qté 4)
18	AD 10325 DX	Filtre à combustible, double corps C.A.V.
	D 10951 DX	Cartouche filtrante de filtre C.A.V. (qté 2)
	D 10950 DX	Joint de cuve de filtre C.A.V. (qté 2)
19	M10x35DIN931.8G	Vis de fixation du filtre C.A.V. sur support de réservoir (qté 2)
20	A 11,5 DIN 126	Rondelle plate (qté 2)
21	AD 10326 DX	Bol décanteur complet
22	AD 10198 DX	Tuyauterie du bol décanteur à la pompe d'alimentation complète, avec écrou-raccords et olives
23	AD 10199 DX	Tuyauterie de la pompe d'alimentation du filtre C.A.V. complète, avec raccords et olives
24	AD 10201 DX	Tuyauterie du filtre C.A.V. à la pompe d'injection, complète avec raccords et olives
25	AD 10202 DX	Tuyauterie de retour de la pompe d'injection au filtre C.A.V., complète avec raccords et olives
26	AD 10203 DX	Tuyauterie de retour du filtre C.A.V. au réservoir, complète avec raccord banjo et olive
27	AD 10384 DX	Vis creuse de raccord de tuyauterie AD 10203 DX sur filtre C.A.V.
28	AD 10385 DX	Joint de vis creuse (qté 2)
29	AD 10204 DX	Tuyauterie de retour de trop-plein (de la tuyauterie de retour des injecteurs à la tuyauterie AD 10203 DX)
30	D 10365 DX	Raccord souple de tuyauterie
	AD 10326 DX	Bol décanteur complet comprenant :
31	D 12043 DX	Bol de verre
32	D 12044 DX	Tamis-filtre
33	D 12045 DX	Joint de bol
34	AD 10862 DX	Etrier
35	D 12047 DX	Joint de robinet
36	AD 10863 DX	Couvercle
37	D 12049 DX	Robinet

CARTER D'EMBRAYAGE - ARBRE ET BUTEE

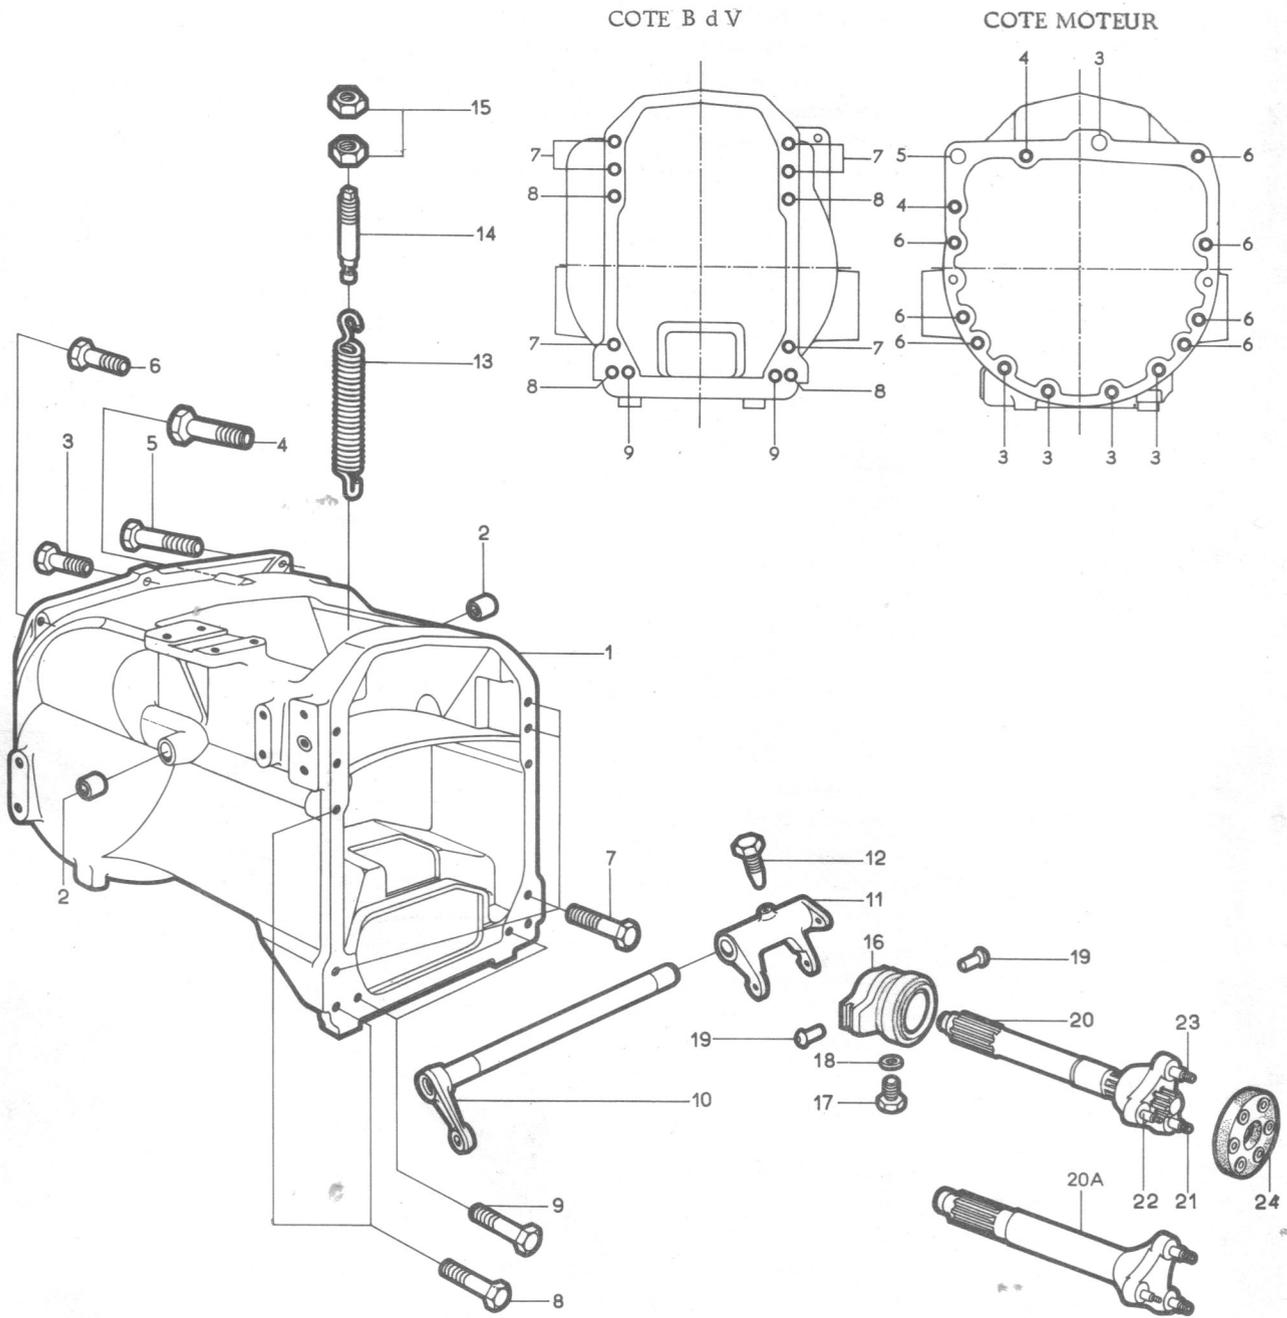


GENERATRICE

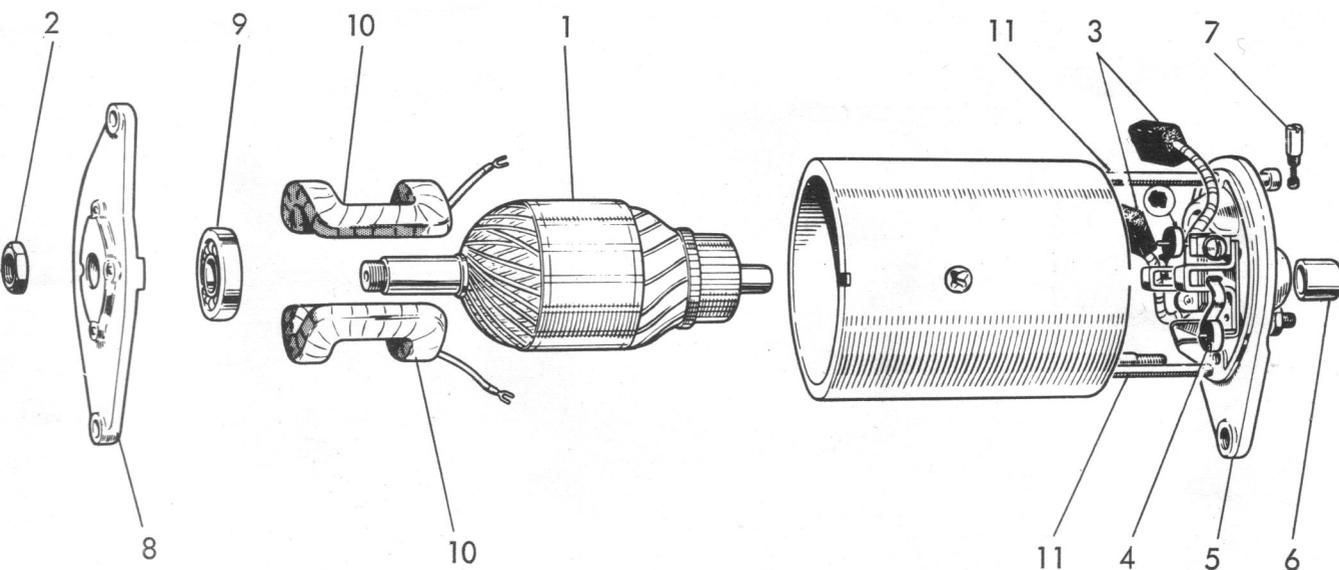


Rep.	N° Pièces	Désignation
	* A D 10322 DX	Dynamo complète comprenant :
1	A D 10842 DX	Induit
2	D 12024 DX	Ecrou (en bout d'arbre)
3	A D 10843 DX	Jeu de balais de collecteurs
4	A D 10844 DX	Jeu de ressorts de balais
5	A D 10845 DX	Palier porte balais (sans coussinet)
6	D 12025 DX	Coussinet (bague)
7	A D 10846 DX	Huileur complet
8	D 12026 DX	Palier coté poulie (sans coussinet)
9	A D 10847 DX	Roulement à billes
10	A D 10848 DX	Jeu de bobines
11	D 12030 DX	Vis d'assemblage
	D 12027 DX	Jonc d'arrêt
	D 12028 DX	Entretoise
	D 12029 DX	Rondelle Grower

DEMARREUR "LUCAS"

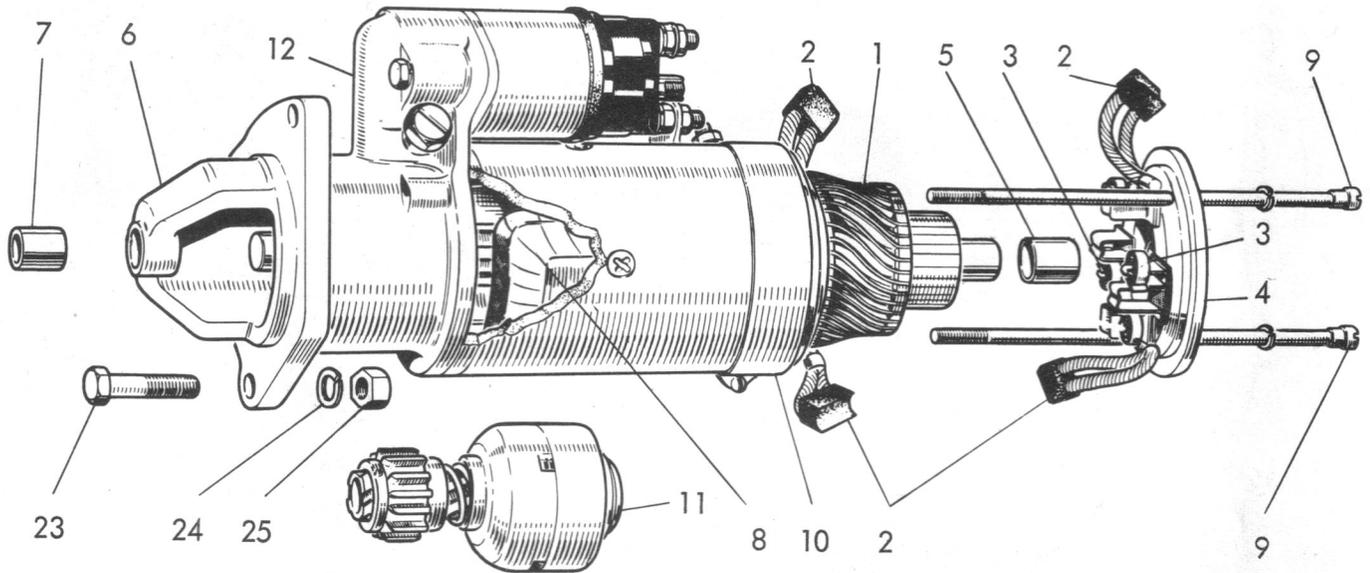

Rep.	N° Pièces	Désignation
	AD 10324 DX	Demarreur complet comprenant :
1	AD 10835 DX	Induit
2	AD 10836 DX	Jeu de balais de collecteur
3	AD 10837 DX	Jeu de ressorts de balais
4	AD 10838 DX	Palier de collecteur
5	D 12031 DX	Coussinet de palier (côté collecteur)
6	AD 10839 DX	Palier côté lanceur
7	D 12032 DX	Coussinet de palier (côté lanceur)
8	AD 10840 DX	Jeu de bobines
9	D 12033 DX	Vis d'assemblage (qté 2)
10	D 12034 DX	Sangle de protection
11	AD 10841 DX	Lanceur complet
12	AD 10849 DX	Relais de démarreur


BLOC CYLINDRE - CARTER D'HUILE - JAUGE D'HUILE

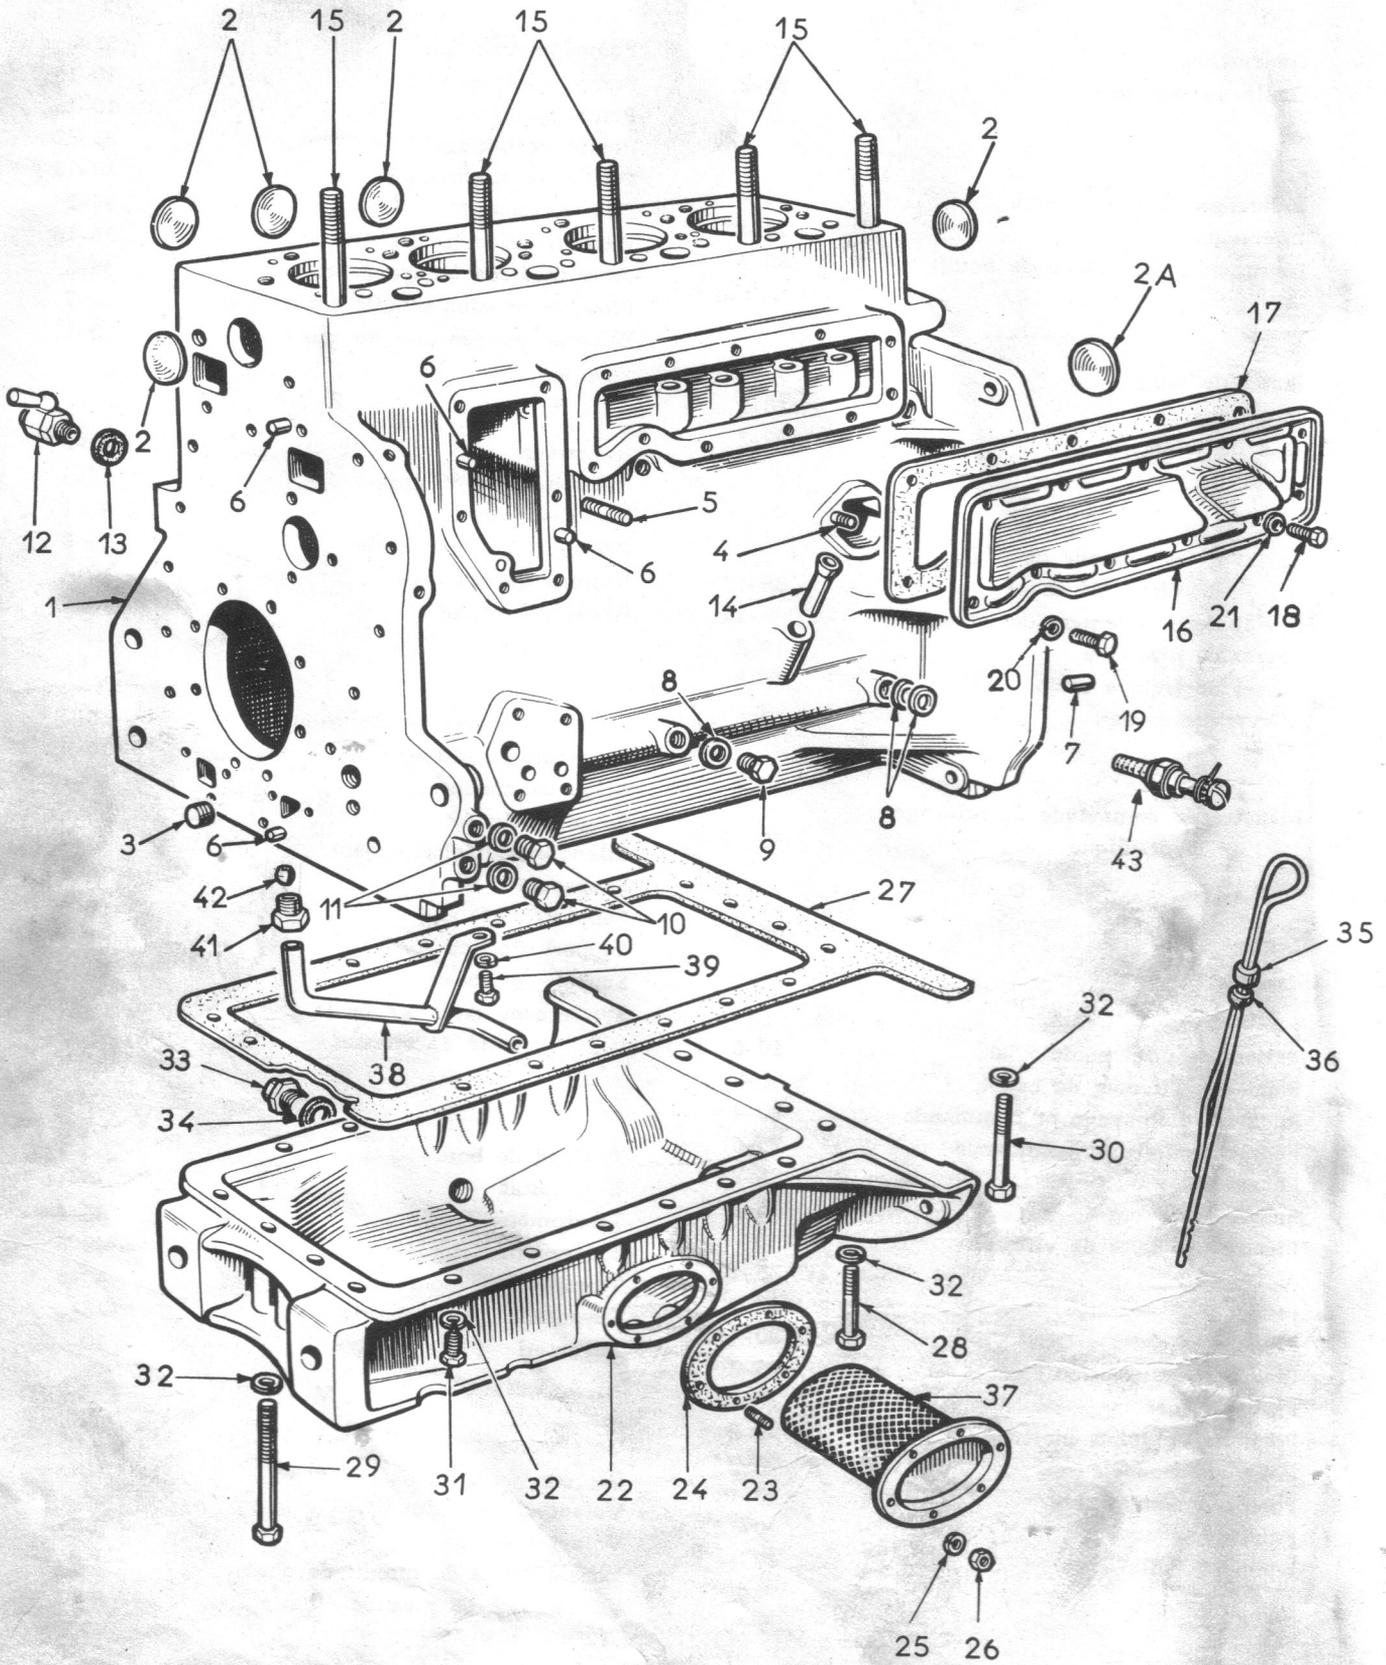

BLOC CYLINDRE - CARTER D'HUILE - JAUGE D'HUILE

Rep.	Nos Pièces	Désignation
	AD 10532 DX	Bloc cylindre avec goujons, bouchons pastilles, coussinets d'arbre à cames
1	D 10673 DX	Bloc cylindre nu
2	D 10670 DX	Pastille (qté 5)
2 A	D 10588 DX	Pastille extrémité AR d'arbre à cames
3	D 10671 DX	Bouchon de rampe d'huile (qté 2)
	D 10686 DX	Bouchon cône
	D 10671 DX	Bouchon fileté de rampe d'huile AV et d'arbre de pompe à huile (qté 3)
4	D 10676 DX	Goujon de fixation de pompe d'alimentation (qté 2)
5	D 10677 DX	Goujon de carter d'entraînement de pompe d'injection
6	D 10680 DX	Téton de centrage de carter d'entraînement de pompe et de couvercle de distribution (qté 4)
7	D 10681 DX	Téton sur face AR du bloc (qté 2)
8	D 10682 DX	Rondelle joint de tuyauterie de manomètre d'huile (qté 2)
9	D 10683 DX	Vis 7/16 x 1/2" (11,1 x 12,7 mm) (qté 2)
10	D 10685 DX	Bouchon d'huile (qté 2)
11	D 10684 DX	Rondelle joint qté 2)
12	AD 10542 DX	Robinet de vidange
13	D 10687 DX	Joint fibre
14	D 10626 DX	Tube guide de jauge d'huile
15	D 10635 DX	Goujons de culasse côté poussoirs (qté 5)
16	AD 10533 DX	Couvercle des poussoirs
17	D 10628 DX	Joint du couvercle
18	D 10629 DX	Vis de fixation 5/16 x 3/4" (7,9 x 19 mm) (qté 9)
19	D 10591 DX	" " 5/16 x 11/8 (7,9 x 22,2 mm) (qté 2)
	D 10804 DX	" " 5/16 x 3/4 (7,9 x 19 mm) (qté 2)
20	D 10587 DX	Rondelle Grower (qté 11)
21	D 10850 DX	Rondelle entretoise (qté 2)
22	D 10728 DX	Carter inférieur d'huile
23	D 10729 DX	Goujon de fixation de crépine d'aspiration (qté 6)
24	D 10730 DX	Joint de crépine
25	D 10587 DX	Rondelle Grower (qté 6)
26	D 10586 DX	Ecrou 5/16 (7,9 mm) (qté 6)
27	D 10709 DX	Joint de carter d'huile D 11007
28	D 10710 DX	Vis 5/16 x 2 1/2 (7,9 mm x 63,5 mm) (qté 2)
29	D 10711 DX	" 5/16 x 4" (7,9 mm x 101,6 mm) (qté 2)
30	D 10712 DX	" 5/16 x 3 5/8" (7,9 mm x 92 mm) (qté 2)
31	D 10689 DX	Vis d'arrêt 5/16 x 7/8" (7,9 mm x 22,2 mm) (qté 14)
32	D 10587 DX	Rondelle Grower (qté 20)
33	D 10713 DX	Bouchon de vidange d'huile
34	D 10714 DX	Joint fibre
35	AD 10545 DX	Jauge d'huile avec feutre
36	D 10718 DX	Feutre de jauge d'huile
37	AD 10548 DX	Crépine d'aspiration
38	AD 10549 DX	Tube d'aspiration d'huile avec support
39	D 10722 DX	Vis de fixation sur bloc 5/16 x 1/2 (7,9 x 12,7 mm)
40	D 10587 DX	Rondelle Grower
41	D 10724 DX	Ecrou raccord
42	D 10723 DX	Olive
43	AD 10362 DX	Mano-contact de pression d'huile

CULASSE - SOUPAPES - CULBUTEURS - POUSSOIRS -
RENIFLARD - BOUGIES DE PRECHAUFFAGE

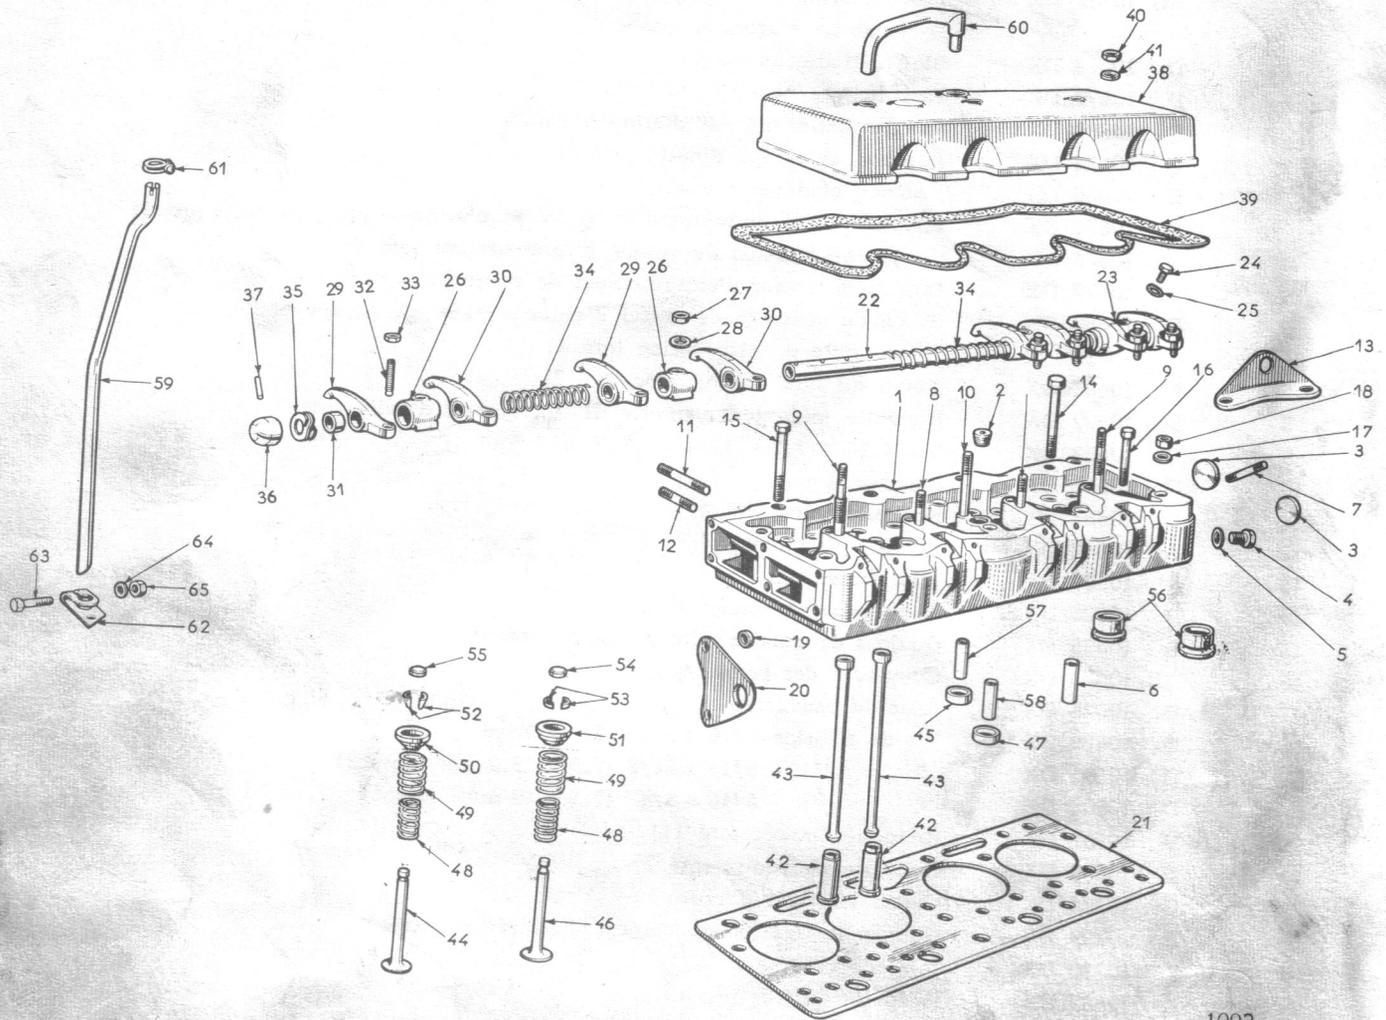

1002


Rep.	Nos Pièces	Désignation
	AD 10534 DX	Culasse avec soupapes, guides soupapes et goujons comprenant les pièces des repères 1 à 14 et 44 à 58
1	D 10637 DX *	Culasse
2	D 10650 DX	Bouchon fileté conique
3	D 10651 DX	Pastille sur face arrière (qté 2)
4	D 10652 DX	Vis bouchon de rampe de graissage des culbuteurs
5	D 10653 DX	Rondelle joint (cuivre)
6	D 10656 DX	Tube d'eau (qté 2)
7	D 10657 DX	Goujon de fixation de porte-injecteur (qté 8)
8	D 10658 DX	Goujon de fixation de palier d'arbre des culbuteurs (qté 2)
9	D 10659 DX	Goujon de fixation de couvercle et de palier d'arbre des culbuteurs
10	D 10660 DX	Goujon de fixation de couvercle des culbuteurs
11	D 10661 DX	Goujon de fixation de collecteur d'admission (qté 2)
12	D 10662 DX	Goujon de fixation de collecteur d'échappement (qté 7)
13	D 10663 DX	Patte de levage arrière
14	D 10664 DX	Vis tête hexagonale de culasse (qté 2)
15	D 10631 DX	Vis tête hexagonale de fixation de culasse (qté 7)
16	D 10632 DX	Vis tête hexagonale de fixation de culasse (qté 8)

CULASSE - SOUPAPES - CULBUTEURS - POUSSOIRS -
RENIFLARD - BOUGIES DE PRECHAUFFAGE

(Suite)

Rep.	Nos Pièces	Désignation
17	D 10633 DX	Rondelle plate (qté 22)
18	D 10634 DX	Ecrou de culasse (qté 5)
19	D 10610 DX	Rondelle entretoise (qté 2)
20	D 10611 DX	Patte de levage avant
21	D 10630 DX	Joint de culasse
22	D 10592 DX	Arbre des culbuteurs
23	D 10593 DX	Palier de positionnement d'arbre de culbuteurs
24	D 10595 DX	Vis de fixation du palier sur l'arbre
25	D 10596 DX	Rondelle éventail
	ou	
	D 10597 DX	Rondelle Grower
26	D 10594 DX	Palier d'arbre de culbuteurs (qté 3)
27	D 10582 DX	Ecrou de fixation de palier sur culasse (qté 4)
28	D 10581 DX	Rondelle plate (qté 4)
29	AD 10528 DX	Culbuteur d'admission avec bague (qté 4)
30	AD 10529 DX	Culbuteur d'échappement avec bague (qté 4)
31	D 10606 DX	Bague de culbuteurs (qté 8)
32	D 10598 DX	Vis de réglage des culbuteurs (qté 8)
33	D 10599 DX	Ecrou de blocage (qté 8)
34	D 10600 DX	Ressort des culbuteurs (qté 3)
35	D 10601 DX	Entretoise
	D 10602 DX	Ressort en bout d'arbre
36	D 10603 DX	Capuchon de bout d'arbre
37	D 10604 DX	Goupille type GP 2
38	AD 10567 DX	Couvercle des culbuteurs
39	D 10585 DX	Joint de couvercle des culbuteurs
40	D 10586 DX	Ecrou de couvercle (qté 3)
41	D 10587 DX	Rondelle Grower (qté 3)
42	D 10583 DX	Poussoir (qté 8)
43	D 10963 DX	Tige de culbuteur (qté 8)
44	D 10638 DX	Soupape d'admission (qté 4)
45	D 10639 DX	Siège de soupape d'admission (qté 4)
46	D 10641 DX	Soupape d'échappement (qté 4)
47	D 10640 DX	Siège de soupape d'échappement (qté 4)
48	D 10642 DX	Ressort de soupape (intérieur)
		Valable à partir du moteur EC/6123 (qté 8)
49	D 10643 DX	Ressort de soupape (extérieur)
		Valable jusqu'au moteur EC/6123 (qté 8)
50	D 10644 DX	Cuvette de ressort de soupape d'admission (qté 4)
51	D 10645 DX	Cuvette de ressort de soupape d'échappement (qté 4)
52	D 10646 DX	1/2 cône d'arrêt de soupape d'admission (qté 8)
53	D 10647 DX	1/2 cône d'arrêt de soupape d'échappement (qté 8)
54	D 10648 DX	Chapeau de queue de soupape d'échappement (qté 4)
55	D 10649 DX	Chapeau de queue de soupape d'admission (qté 4)
56	AD 10537 DX	Chambre de combustion avec 1 bille D 10666 DX (qté 4)
57	D 10654 DX	Guide soupape d'admission (qté 4)
58	D 10655 DX	Guide soupape d'échappement (qté 4)
59	D 10737 DX	Tube reniflard
60	D 10738 DX	Coude du tube reniflard
61	AD 10569 DX	Collier de serrage
62	D 10739 DX	Patte d'attache
63	D 10740 DX	Vis tête hexagonale 5/16 x 15/8 (7,9 x 41,2) mm
64	D 10741 DX	Rondelle plate
65	D 10742 DX	Ecrou 5/16" (7,9 mm)
	AD 10535 DX	Bougies de préchauffage (qté 4)
	D 10636 DX	Adaptateur de bougie (qté 4)
	AD 10536 DX	Faisceau de fils pour bougies de préchauffage

VILEBREQUIN - VOLANT - COURONNE - PALIERS

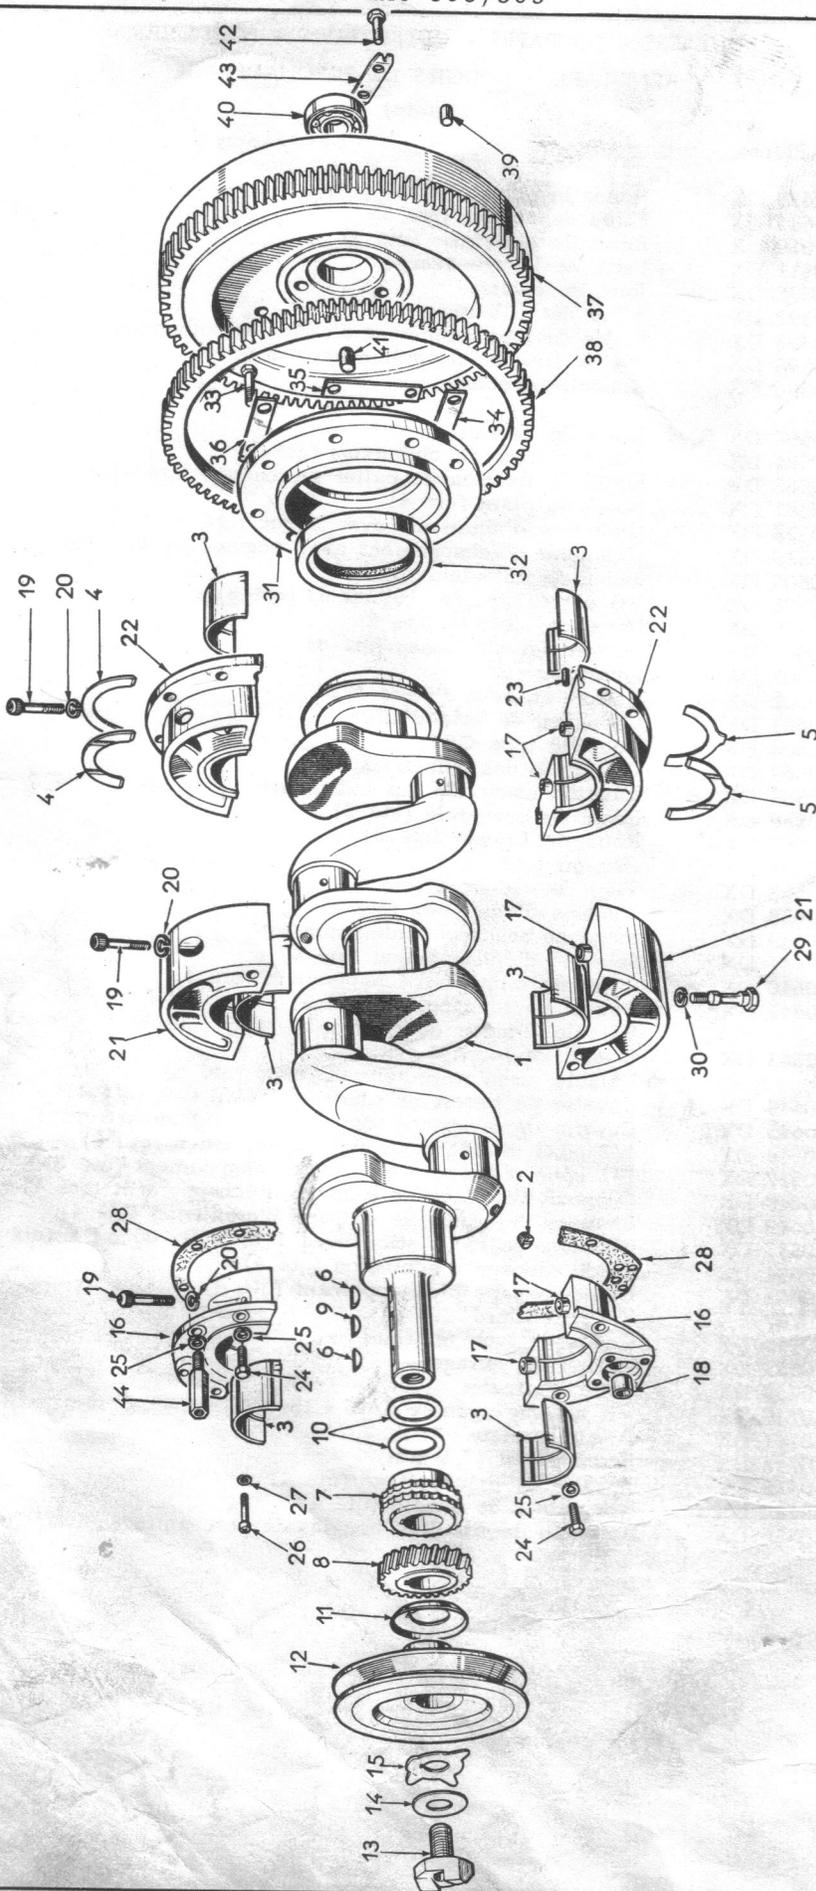

VILEBREQUIN - PALIERS - COUSSINETS - POULIE
 PIGNONS - VOLANT ET COURONNE

Rep.	Nos Pièces	Désignation
1	AD 10524 DX	Vilebrequin avec 4 bouchons D 10570 DX
2	D 10570 DX	Bouchon conique fileté (qté 4)
3	D 10543 DX	1/2 coussinet de palier AV (1) central et arrière (qté 6)
4	D 10544 DX	Plaque de butée supérieure (qté 2)
	D 10546 DX	Plaque de butée supérieure côté réparation .005 (0,125 mm) (s.b.)
5	D 10545 DX	Plaque de butée inférieure (qté 2)
	D 10547 DX	Plaque de butée inférieure côté réparation .005 (0,125 mm) (s.b.)
6	D 10548 DX	Clavette Woodruff pour pignon de chaîne de distribution et poulie de ventilateur (qté 2)
7	D 10549 DX	Pignon d'entraînement de chaîne de distribution
8	D 10551 DX	Pignon d'entraînement de pompe à huile
9	D 10550 DX	Clavette Woodruff de pignon d'entraînement de pompe à huile
10	D 10552 DX	Rondelle d'épaisseur cote .001 (1 mm) (s.b.)
	D 10553 DX	Rondelle d'épaisseur cote .006 (1,5 mm) (s.b.)
11	D 10561 DX	Défecteur
12	D 10806 DX	Poulie de ventilateur et génératrice
13	D 10554 DX	Noix d'entraînement
14	D 10555 DX	Rondelle plate
15	D 10556 DX	Frein
16	AD 10539 DX	Palier AV de vilebrequin, comprenant : 2 - D 10698 DX 1/2 palier (2) 2 - D 10699 DX douille de centrage 1 - D 10701 DX douille 2 - D 10702 DX rondelle Grower 2 - D 10703 DX vis 3/8"
17	D 10699 DX	Douille de centrage des 2 parties des paliers avant - central et arrière (qté 6)
18	D 10701 DX	Douille de positionnement du palier avant
19	D 10703 DX	Vis 3/8 (9,5 mm) tête 6 pans creuse d'assemblage des 2 parties de palier AV, Central et AR (qté 6)
20	D 10702 DX	Rondelle Grower des vis D 10703 DX (qté 6)
21	AD 10540 DX	Palier central de vilebrequin, comprenant : 1 - D 10704 DX 1/2 palier supérieur (2) 1 - D 10705 DX 1/2 palier inférieur (2) 2 - D 10699 DX douille de centrage 2 - D 10702 DX rondelle Grower 2 - D 10703 DX vis 3/8 tête 6 pans creuse
22	AD 10541 DX	Palier arrière de vilebrequin, comprenant : 1 - D 10706 DX 1/2 palier supérieur (2) 1 - D 10707 DX 1/2 palier inférieur (2) 2 - D 10699 DX douille de centrage 2 - D 10702 DX rondelle Grower 2 - D 10703 DX vis 3/8 tête 6 pans creuse 2 - D 10708 DX bouchon d'huile
23	D 10708 DX	Bouchon d'huile de palier AR (caoutchouc) (qté 2)
24	D 10689 DX	Vis 5/16 - 1/8 (7,9 x 22,2 mm) de fixation de chapeau de palier AV sur bloc cylindre (qté 3)


(s. b.) suivant besoin

(1) à commander par paires

(2) n'est pas fourni séparément

.../


CHEMISES - PISTONS - SEGMENTS - BIELLES ET COUSSINETS

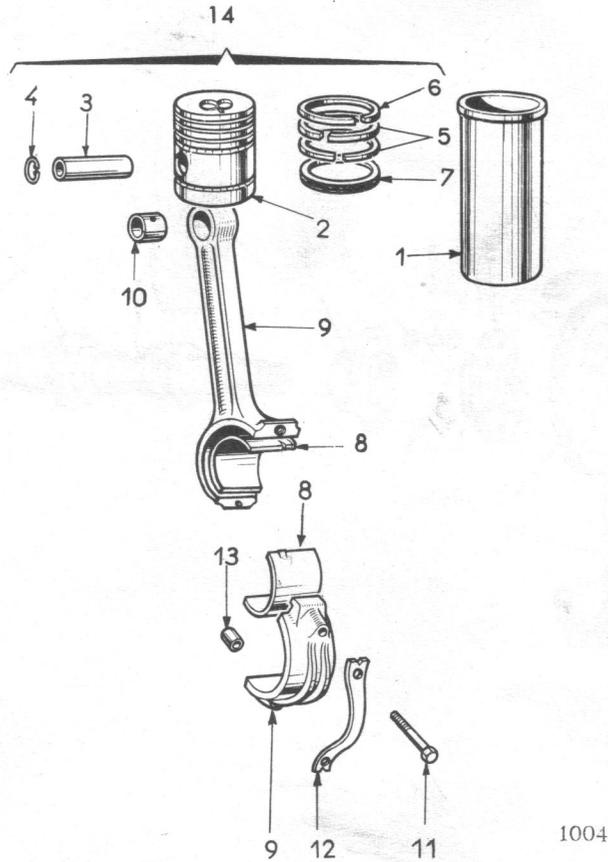

Rep.	Nos Pièces	Désignation
1	D 10627 DX	Chemise de cylindre, classe F-G-H (1) (qté 4) classe F = 84,162/84,150 mm " G = 84,175/84,150 mm " H = 84,178/84,175 mm
2	D 10614 DX	Piston nu, classe F-G-H (1) (qté 4)
3	D 10615 DX	Axe de piston (qté 4)
4	D 10616 DX	Jonc d'arrêt d'axe (qté 8)
5	D 10617 DX	Segment de compression (qté 8)
6	D 10618 DX	Segment de feu (chromé) (qté 4)
7	D 10619 DX	Segment râcleur d'huile (qté 4)
8	D 10612 DX D 10613 DX	1/2 coussinet de bielle côté chapeau (2) (qté 4) 1/2 coussinet de bielle côté bielle (2) (qté 4)
9	AD 10531 DX	Bielle assemblée, avec chapeau comprenant les pièces des repères 10 à 13 (qté 4) (classe T-U-X-P-Q-S) (3)
10	D 10621 DX	Bague de pied de bielle (qté 4)
11	D 10622 DX	Boulon de bielle (qté 8)
12	D 10623 DX	Frein de boulon (qté 4)
13	D 10624 DX	Pied de centrage (qté 4)
14	AD 10658 DX	Piston complet avec axe et segments

- (1) Les pistons et les chemises doivent toujours être appariés dans la même classe. Spécifier la classe sur votre commande
- (2) A commander ensemble par paires
- (3) Les bielles doivent toujours être appariés dans la même classe. Spécifier la classe sur votre commande


ARBRE A CAMES ET DISTRIBUTION

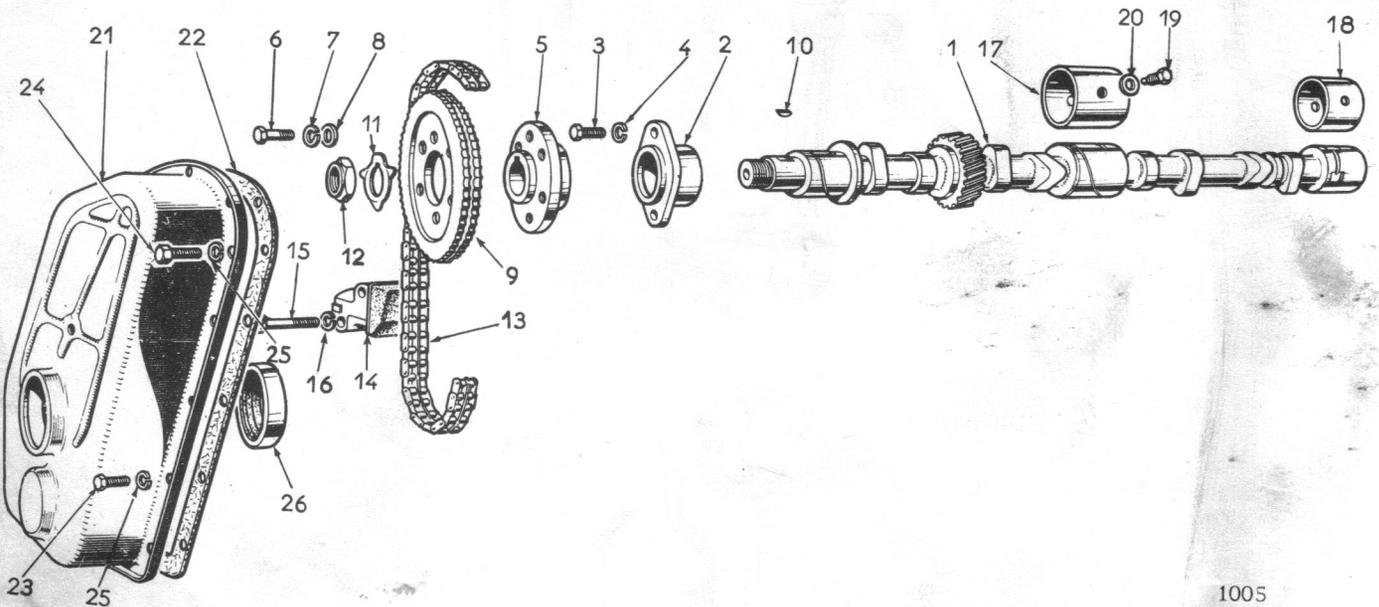

1005

Rep.	Nos Pièces	Désignation
1	D 10571 DX	Arbre à cames
2	D 10667 DX	Palier AV d'arbre à cames
3	D 10629 DX	Vis H 5/16 x 3/4 (7,9 x 19,05 mm) (qté 2)
4	D 10587 DX	Rondelle Grower 5/16 (7,9 mm) (qté 2)
5	D 10572 DX	Moyeu de pignon de distribution
6	D 10573 DX	Vis 5/16 x 3/4" (7,9 x 19,05 mm) de fixation du moyeu sur pignon (qté 6)
7	D 10587 DX	Rondelle Grower (qté 6)
8	D 10761 DX	Rondelle plate (qté 6)
9	D 10574 DX	Pignon de distribution
10	D 10548 DX	Clavette Woodruff (fixation du pignon sur arbre à cames)
11	D 10575 DX	Rondelle frein (fixation du pignon sur arbre à cames)
12	D 10576 DX	Ecrou indesserrable (fixation du pignon sur arbre à cames)
13	D 10577 DX	Chaîne de distribution
14	D 10578 DX	Tendeur de chaîne
15	D 10580 DX	Vis de fixation du tendeur sur bloc cylindre (qté 2)
16	D 10579 DX	Rondelle frein (qté 2)
17	D 10668 DX	Coussinet central d'arbre à cames
18	D 10669 DX	Coussinet arrière d'arbre à cames (qté 2)
19	D 10675 DX	Vis de positionnement du coussinet central (qté 2)
20	D 10674 DX	Rondelle plate
21	D 10607 DX	Couvercle de distribution
22	D 10589 DX	Joint du couvercle
23	D 10590 DX	Vis 5/16 x 5/8 (7,9 x 15,8 mm) de fixation du couvercle sur bloc cylindre (qté 15)
24	D 10591 DX	Vis 5/16 x 1 1/8" (7,9 x 28,5 mm) de fixation du couvercle sur bloc cylindre (qté 2)
25	D 10587 DX	Rondelle Grower (qté 17)
26	D 10608 DX	Bague d'étanchéité


THERMOSTAT A CARTER

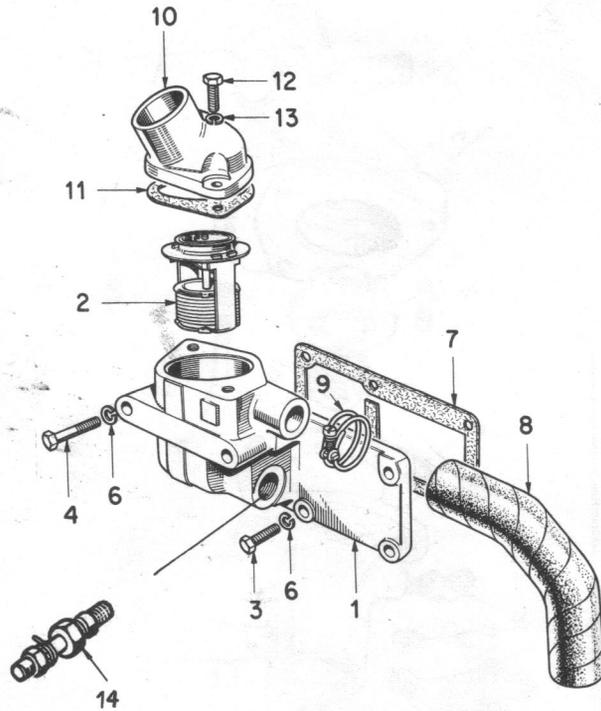


1006

Rep.	Nos Pièces	Désignation
1	AD 10564 DX	Carter de thermostat
2	AD 10316 DX	Thermostat (ouverture à 71 ° C)
3	D 10804 DX	Vis de fixation du carter de thermostat 5/16 x 1" (7,9 x 25,4 mm) (qté 4)
4	D 10830 DX	Vis de fixation du carter de thermostat 5/16 x 3 3/8" (7,9 x 85,7 mm) (qté 2)
6	D 10587 DX	Rondelle Grower (qté 6)
7	D 10831 DX	Joint de carter de thermostat
8	D 10832 DX	Raccord coudé de by-pass
9	AD 10565 DX	Collier de serrage
10	D 10833 DX	Coude de sortie d'eau
11	D 10834 DX	Joint du coude de sortie d'eau
12	D 10808 DX	Vis tête hexagonale de fixation du coude sortie d'eau 5/16" x 7/8" (7,9 x 22,2 mm) (qté 2)
13	D 10587 DX	Rondelle Grower (qté 2)
14	AD 10361 DX	Prise de température du thermomètre électrique

VENTILATEUR - POMPE A EAU

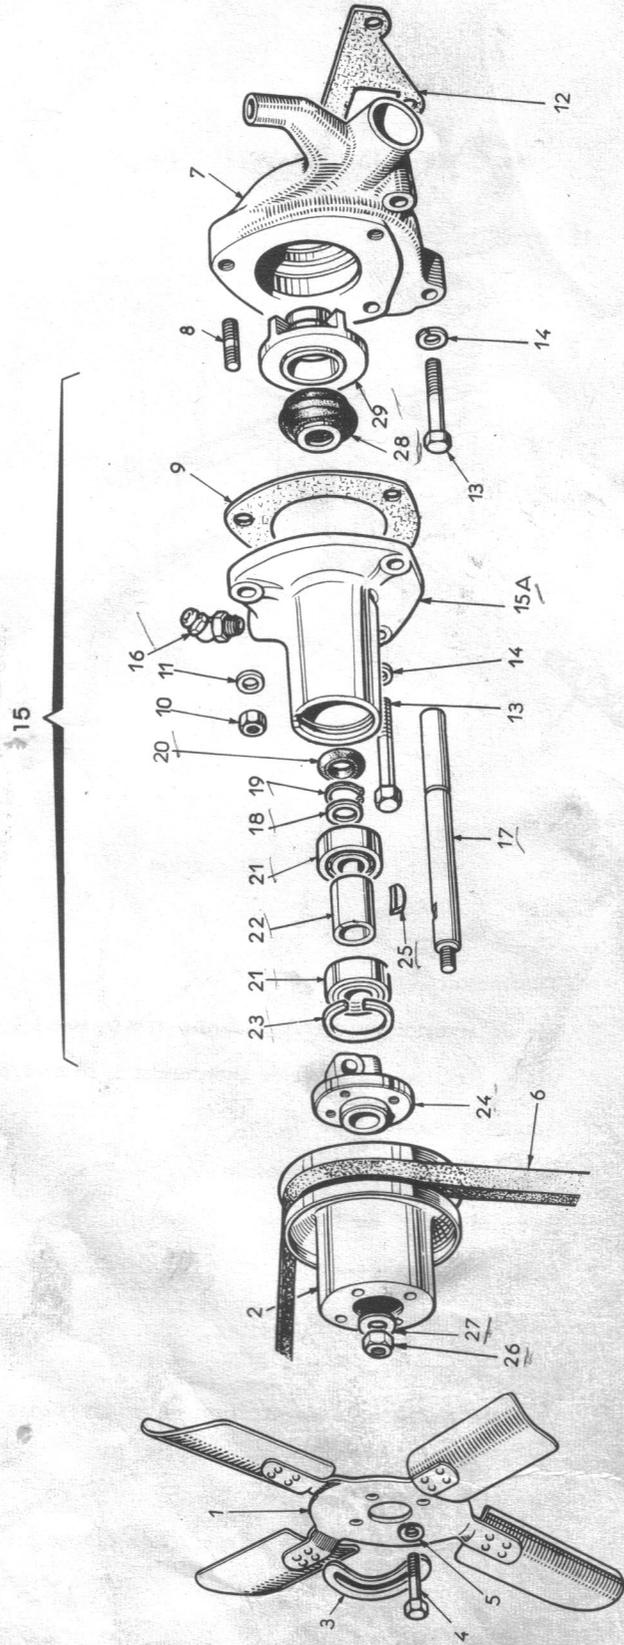


POMPE A HUILE

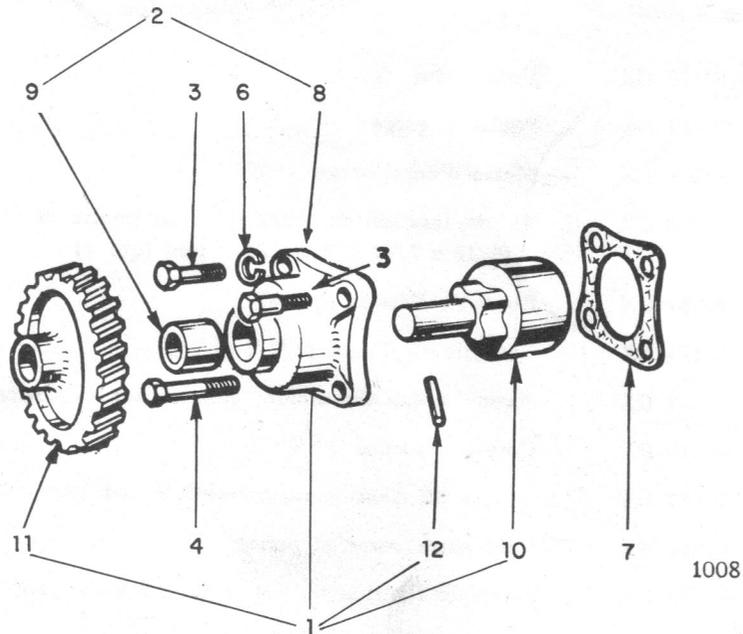

1008

Rep.	Nos Pièces	Désignation
1	AD 10543 DX	Corps de pompe à huile AD 10550 DX, avec pignon d'entraînement D 10734 DX et goupille D 10735 DX
2	AD 10550 DX	Corps de pompe à huile D 10732 DX, avec coussinet D 10733 DX et turbine AD 10551 DX
3	D 10720 DX	Vis tête hexagonale (courte)
4	D 10721 DX	Vis tête hexagonale (longue) (qté 2)
5	D 10719 DX	Vis tête hexagonale
6	D 10587 DX	Rondelle Grower (qté 4)
7	D 10956 DX	Joint de pompe à huile
8	D 10732 DX	Corps de pompe
9	D 10733 DX	Coussinet de corps
10	AD 10551 DX	Arbre et turbine
11	D 10734 DX	Pignon d'entraînement
12	D 10735 DX	Goupille de pignon


FILTRE A HUILE

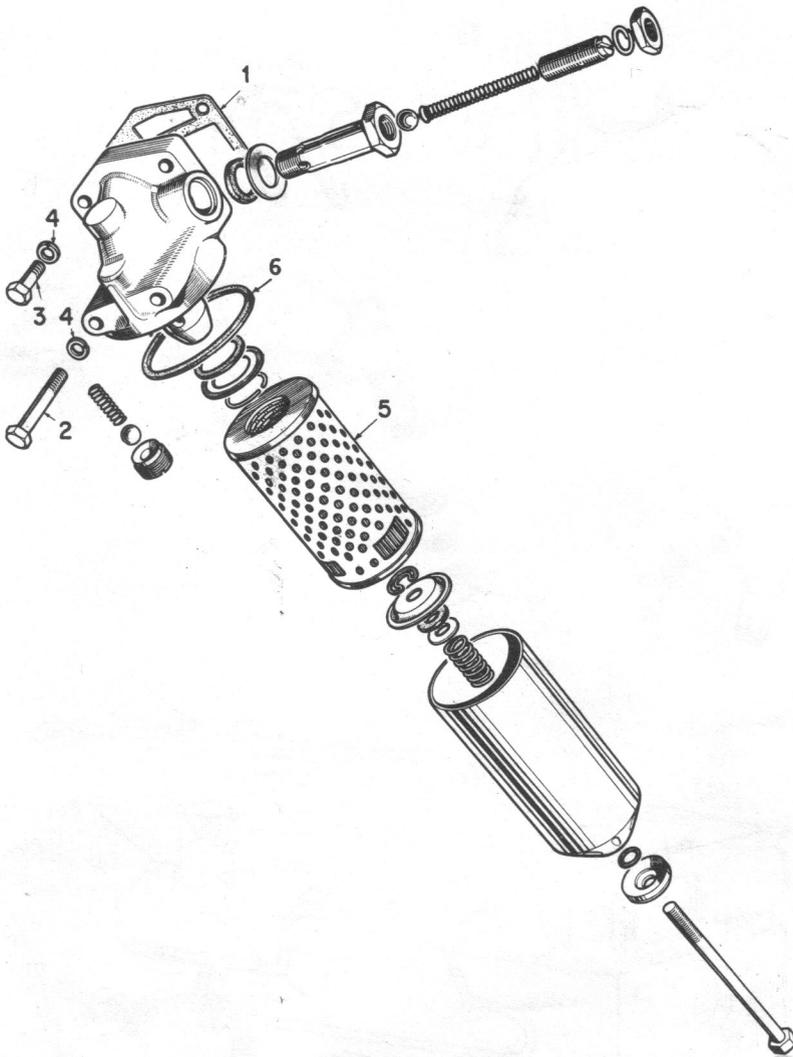

1009


Rep.	Nos Pièces	Désignation
	AD 10546 DX	Filtre à huile complet
1	D 10715 DX	Joint de couvercle sur bloc
2	D 10716 DX	Vis de fixation du filtre sur bloc 3/8 x 4 1/8 (9,5 x 104,7 mm) (qté 2)
3	D 10717 DX	Vis de fixation du filtre sur bloc 3/8 x 1 1/4 (9,5 x 31,7 mm) (qté 2)
4	D 10530 DX	Rondelle Grower (qté 4)
5	D 10922 DX	Cartouche filtrante et joint D 10975 DX
6	D 10975 DX	Joint de cartouche

SYSTEME D'INJECTION
POMPE - INJECTEURS - TUYAUTERIES

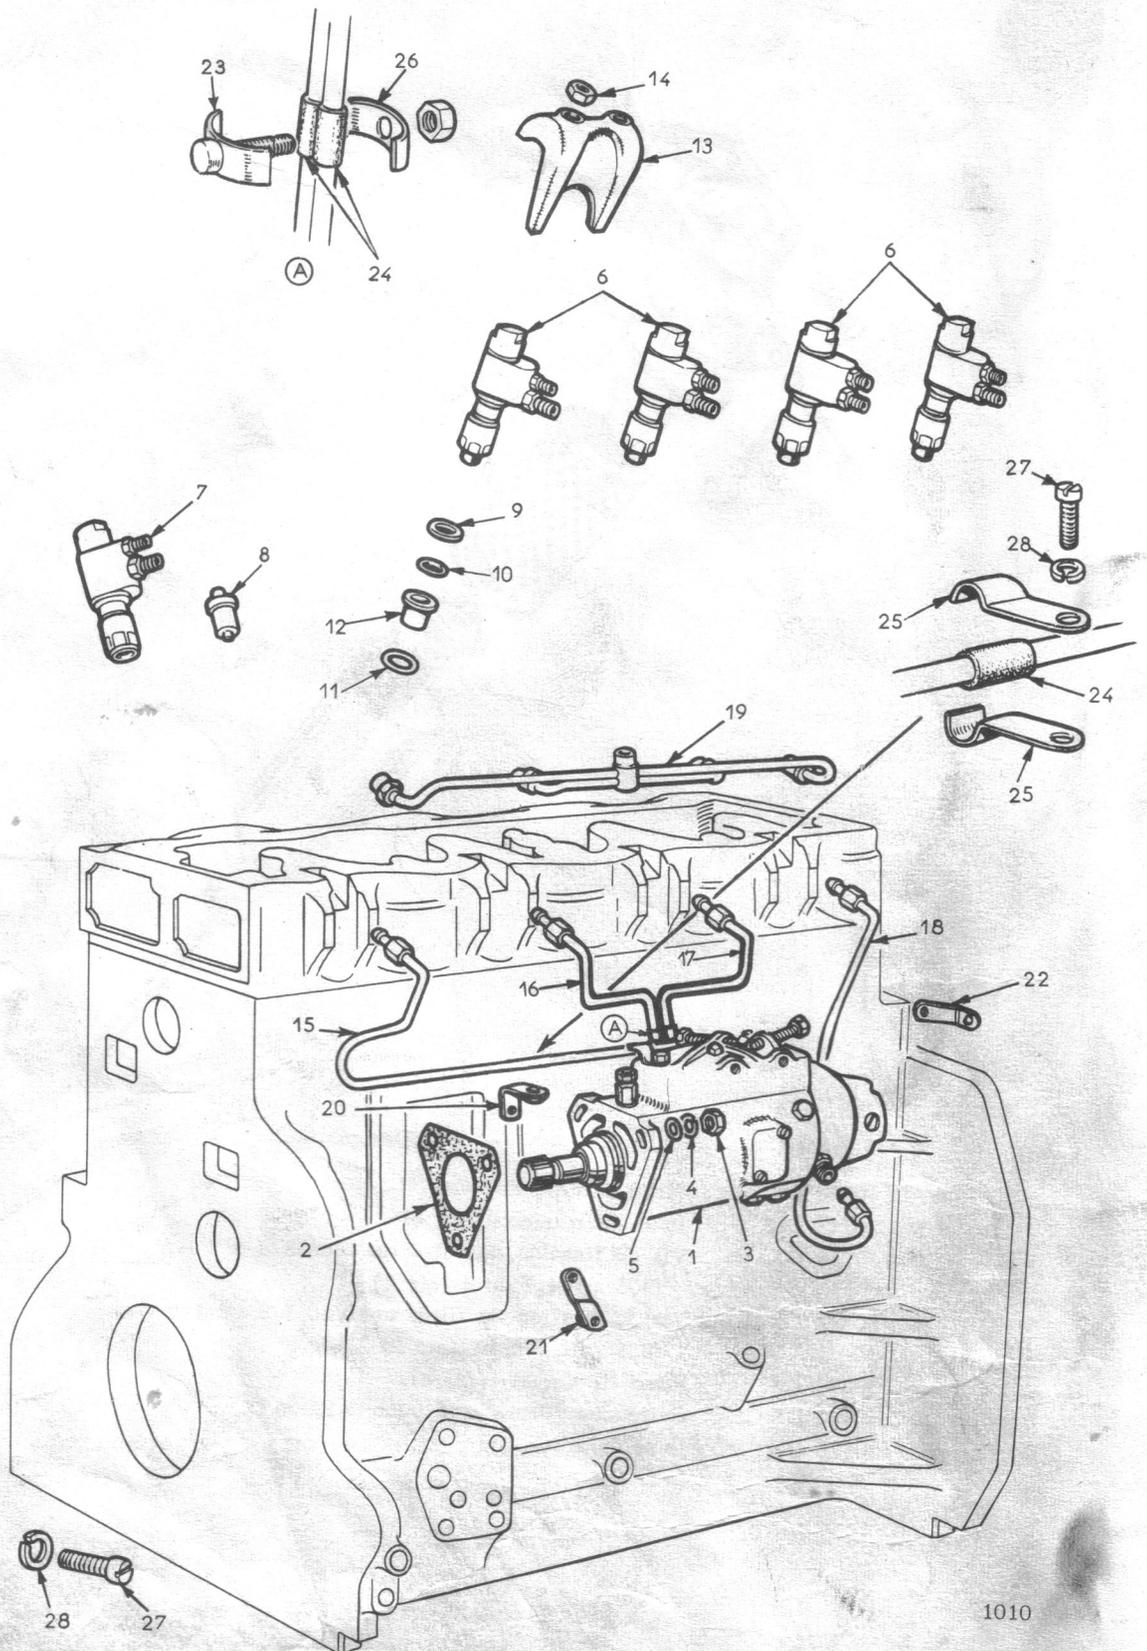


1010

POMPE A COMBUSTIBLE COMPLETE

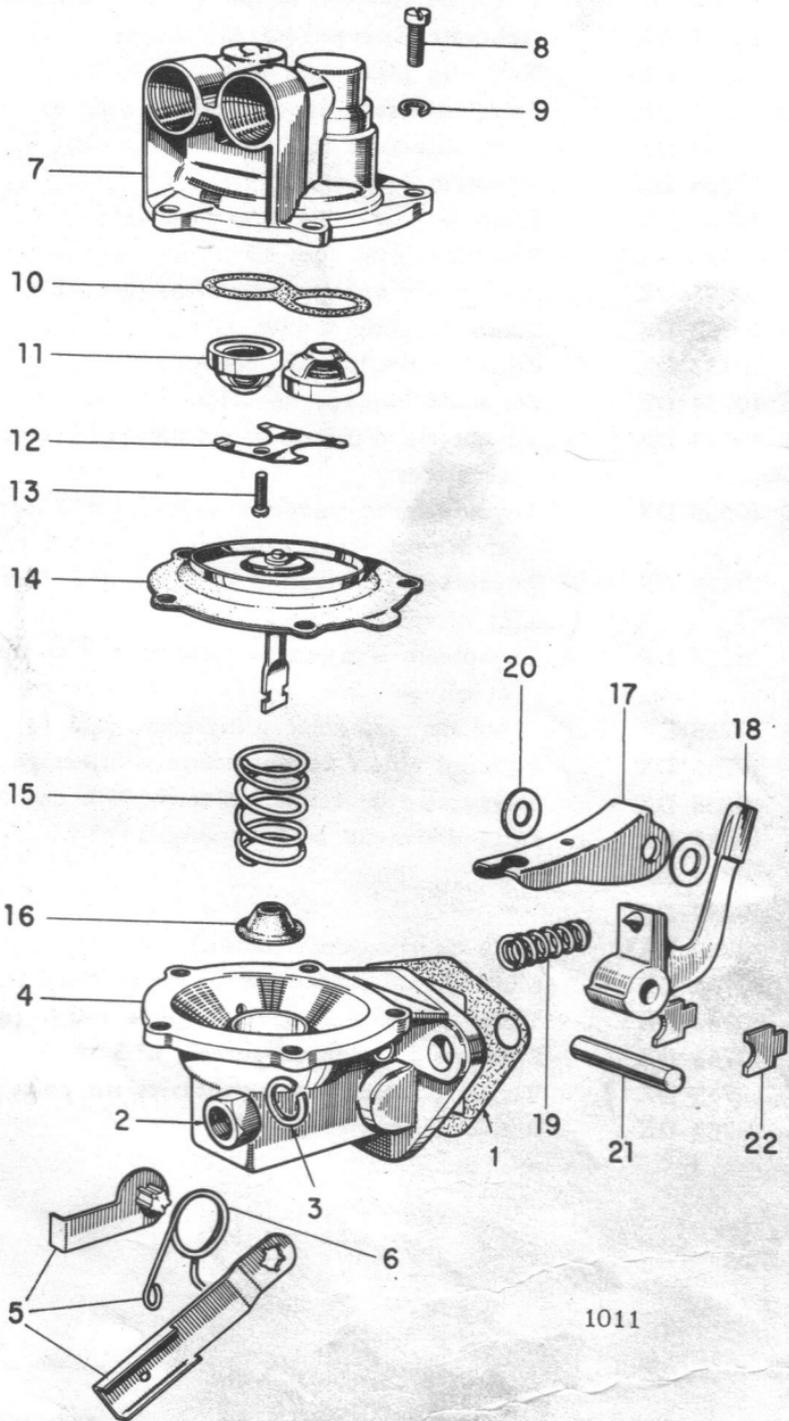

ENTRAÎNEMENT DE LA POMPE D'INJECTION

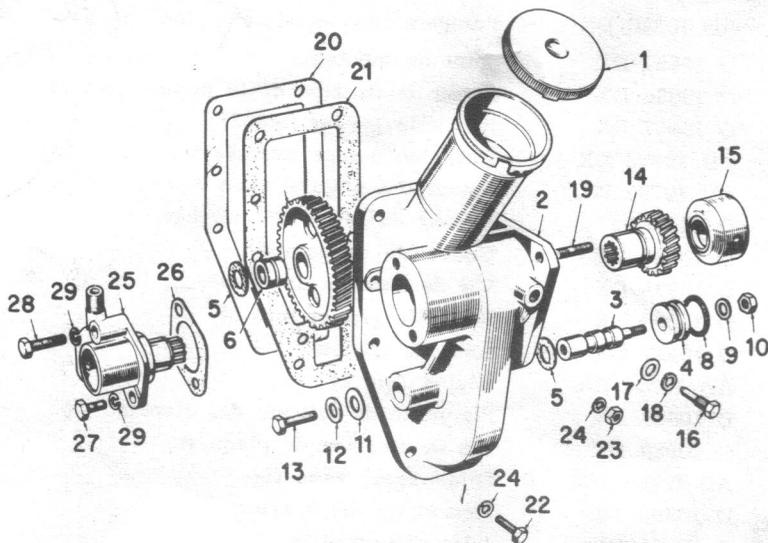


1012

Rep.	Nos Pièces	Désignation
	AD 10552 DX	Entraînement de la pompe d'injection complet, comprenant les pièces des repères 1 à 29
	AD 10560 DX	Entraînement de pompe d'injection, avec goulotte de remplissage d'huile, complet, comprenant les pièces des repères 1 à 19 inclus
1	D 10773 DX	Bouchon de remplissage d'huile
2	AD 10561 DX	Carter de l'entraînement
3	D 10779 DX	Arbre du pignon intermédiaire
4	D 10780 DX	Bague d'étanchéité
5	D 10781 DX	Rondelle de butée (qté 2)
6	D 10782 DX	Bague du pignon intermédiaire
7	D 10783 DX	Pignon intermédiaire
8	D 10784 DX	Jonc d'étanchéité (joint torique)
9	D 10785 DX	Rondelle joint (cuivre)
10	D 10786 DX	Ecrou 5/16" (7,9 mm)
11	D 10787 DX	Rondelle joint (cuivre)
12	D 10788 DX	Rondelle plate
13	D 10789 DX	Vis de fixation de l'arbre intermédiaire 5/16 x 5/8 (7,9 x 15,8 mm)
14	AD 10562 DX	Pignon d'entraînement de pompe d'injection avec bague D 10791
15	D 10798 DX	Adaptateur
16	D 10799 DX	Vis pointeau d'arrêt de l'adaptateur
17	D 10741 DX	Rondelle plate
18	D 10587 DX	Rondelle Grower
19	D 10800 DX	Goujon de fixation du carter d'entraînement sur pompe d'injection (qté 3)
20	D 10801 DX	Cale de montage du carter d'entraînement sur bloc moteur, épaisseur .006 (0,15 mm)
	D 10802 DX	Cale de montage du carter d'entraînement sur bloc moteur, épaisseur .010 (0,25 mm)
21	D 10803 DX	Joint de montage du carter d'entraînement
22	D 10804 DX	Vis tête hexagonale de fixation du carter d'entraînement sur bloc cylindre 5/16 x 1" (7,9 x 25,4 mm) (qté 5)
23	D 10742 DX	Ecrou de fixation du carter d'entraînement sur goujon du bloc cylindre 5/16" (7,9 mm)
24	D 10587 DX	Rondelle Grower (qté 6)
25	D 10793 DX	Entraînement du tractomètre
26	D 10794 DX	Joint
27	D 10796 DX	Vis 1/4 x 5/8" (6,35 x 15,8 mm)
28	D 10797 DX	Vis 1/4 x 1 3/8" (6,35 x 34,9 mm)
29	D 10795 DX	Rondelle Grower (qté 2)


COMMANDE D'ACCELERATION

A MAIN ET AU PIED

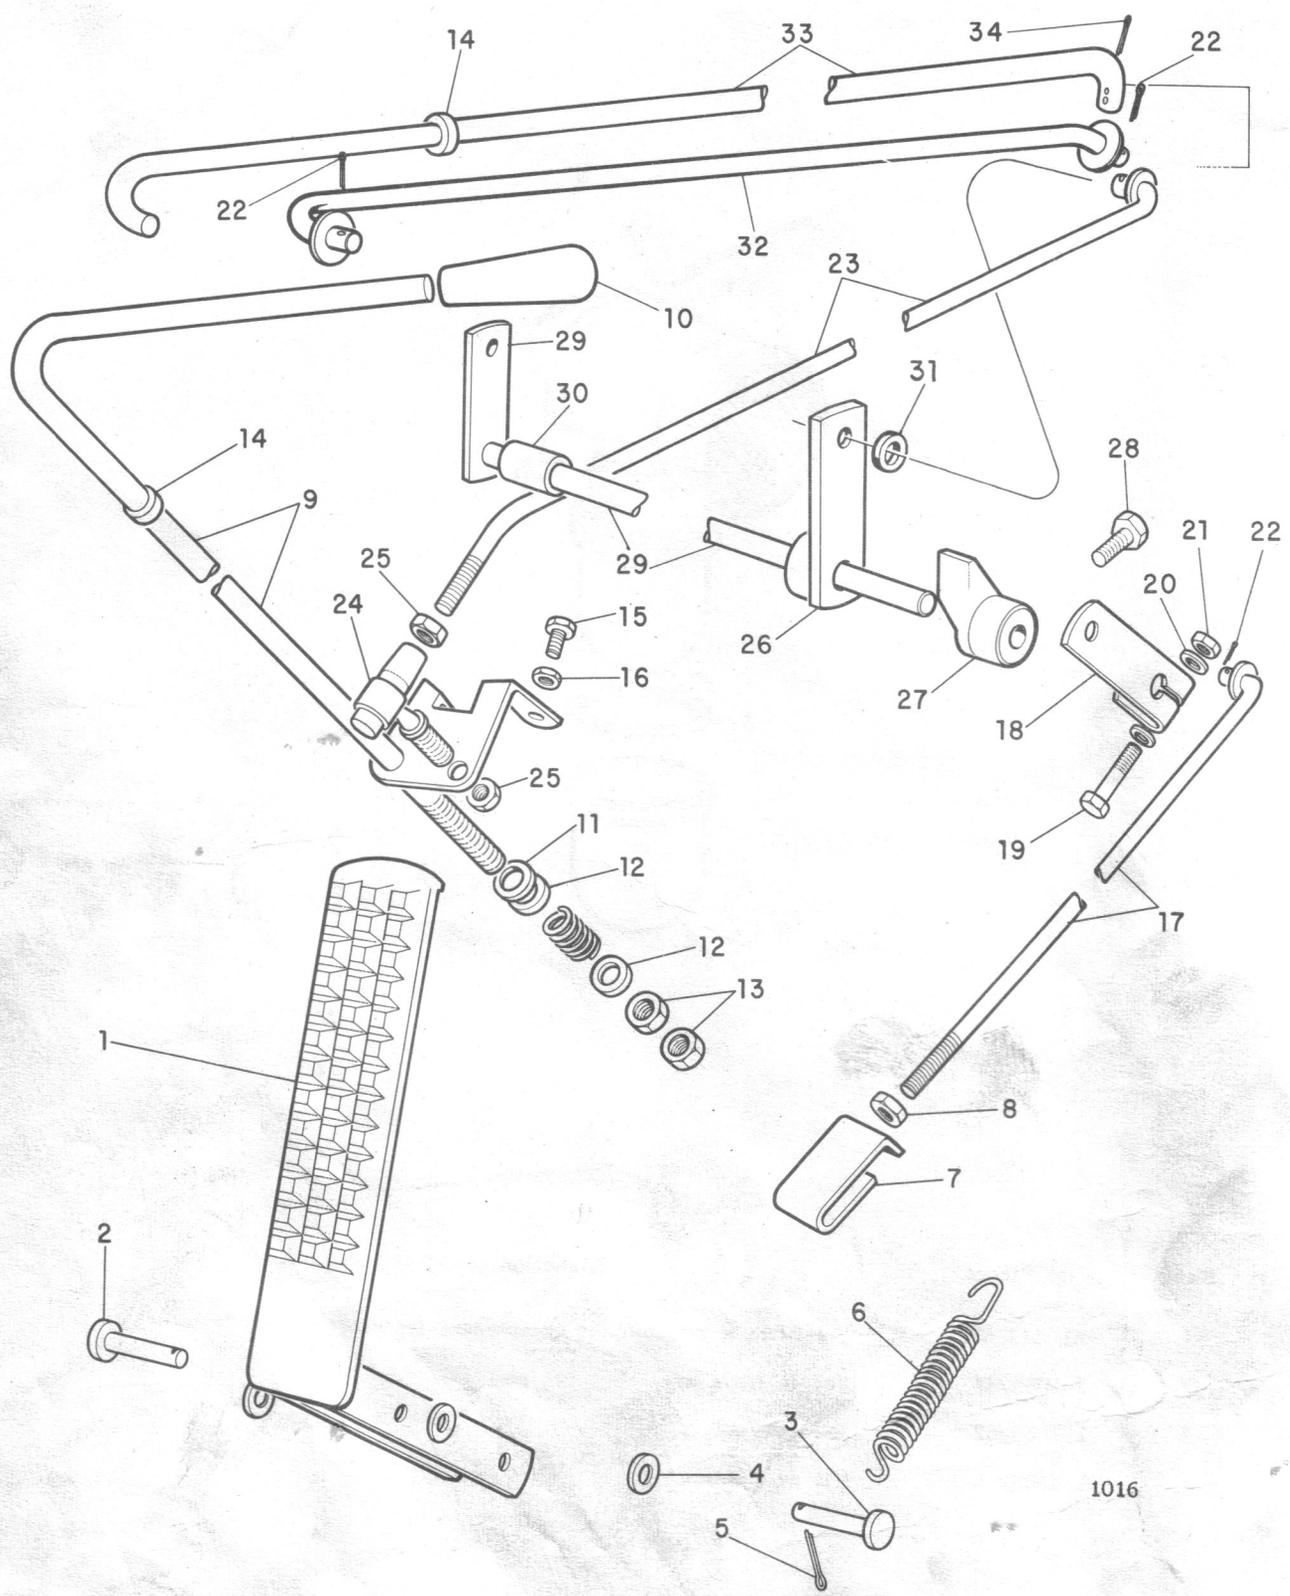


1016

Tracteurs 303/505
RADIATEUR ET DURITES

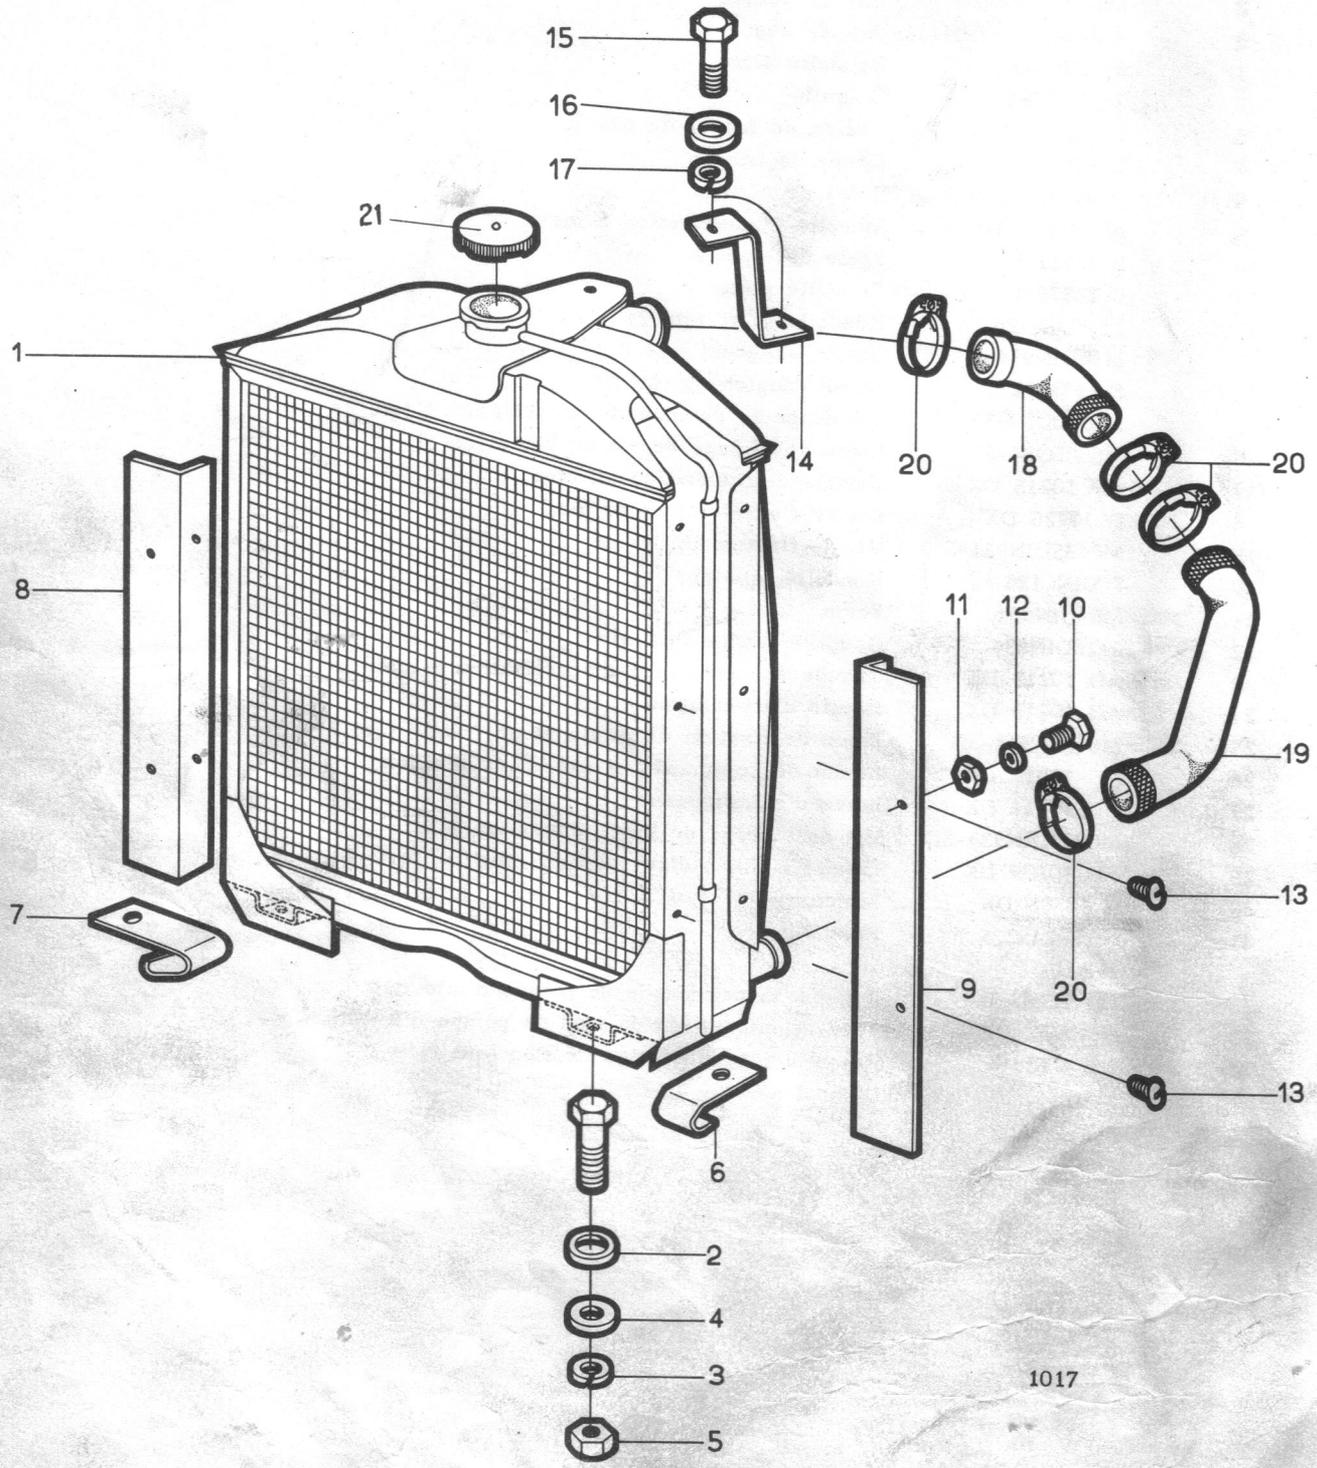


1017


SYSTEME D'ALIMENTATION
 RESERVOIR A COMBUSTIBLE - TUYAUTERIES
 FILTRE A COMBUSTIBLE - BOL DECANTEUR

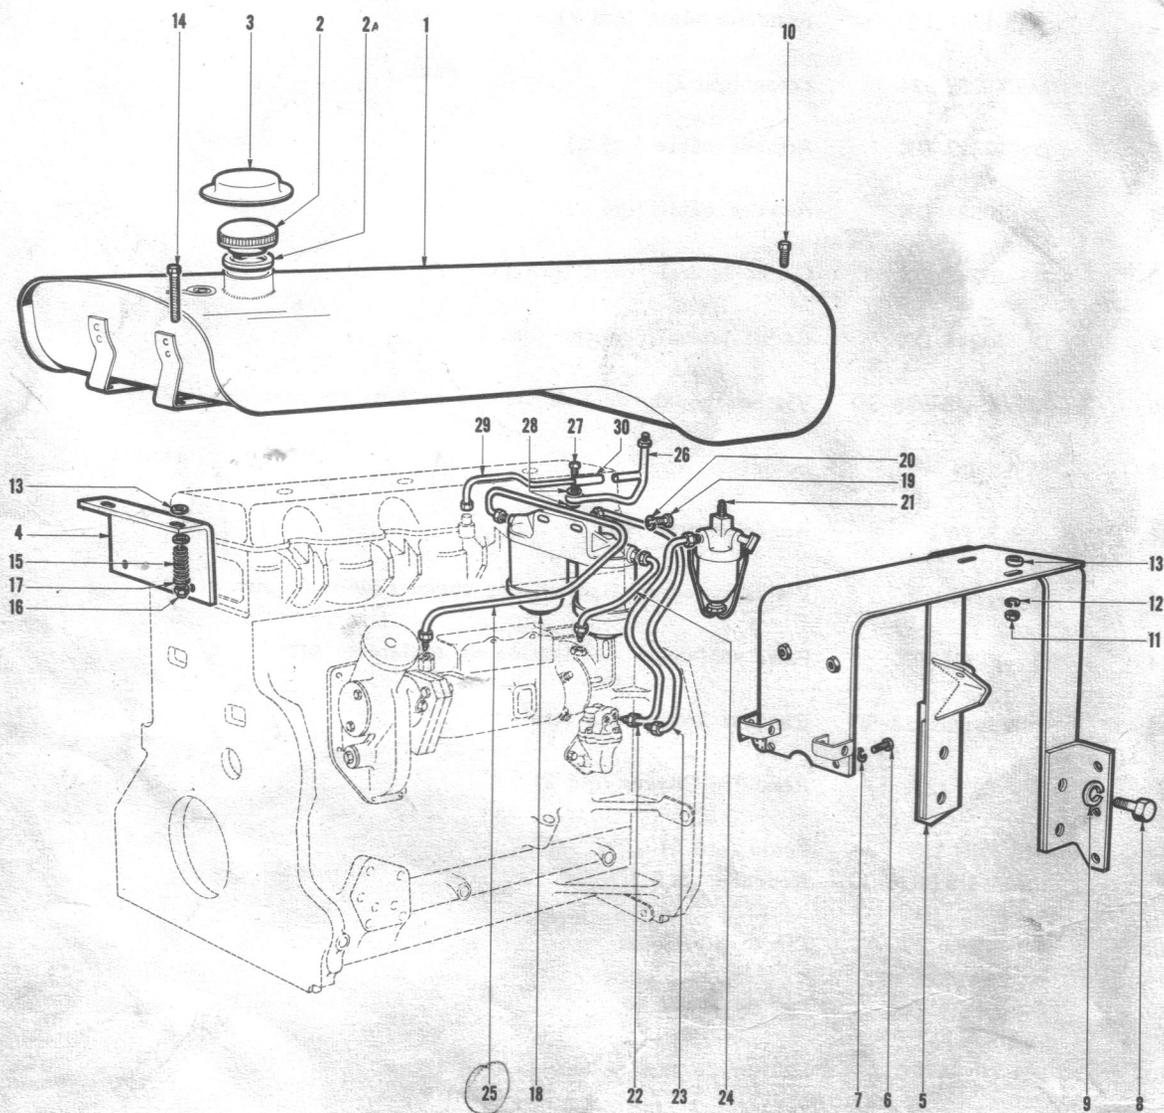


CARTER D'EMBRAYAGE - ARBRE ET BUTEE

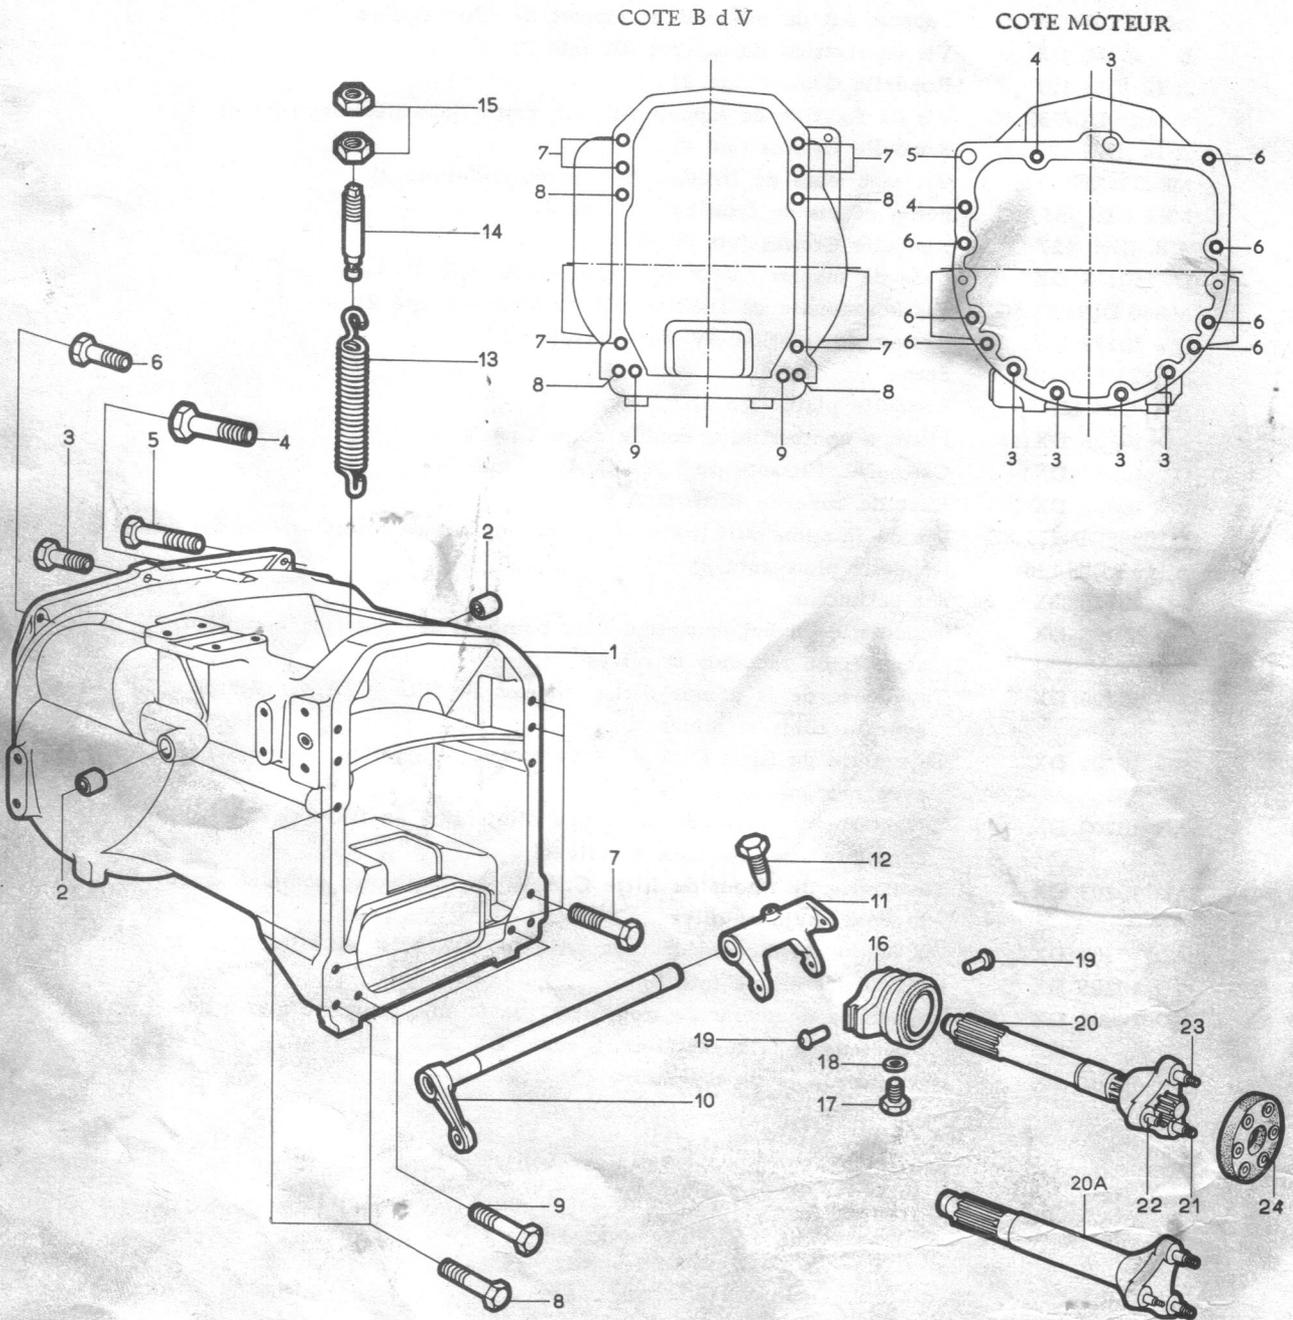

EMBAYAGE ET COMMANDE D'EMBAYAGE

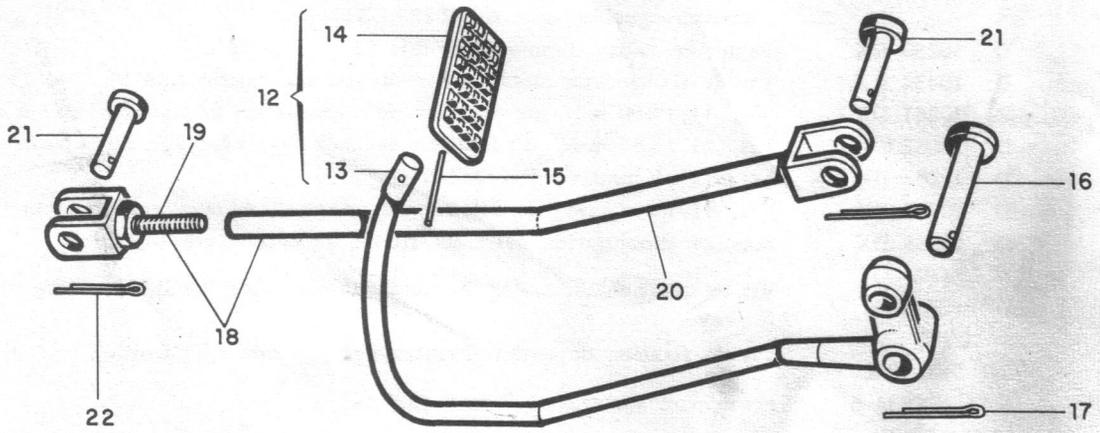


1020

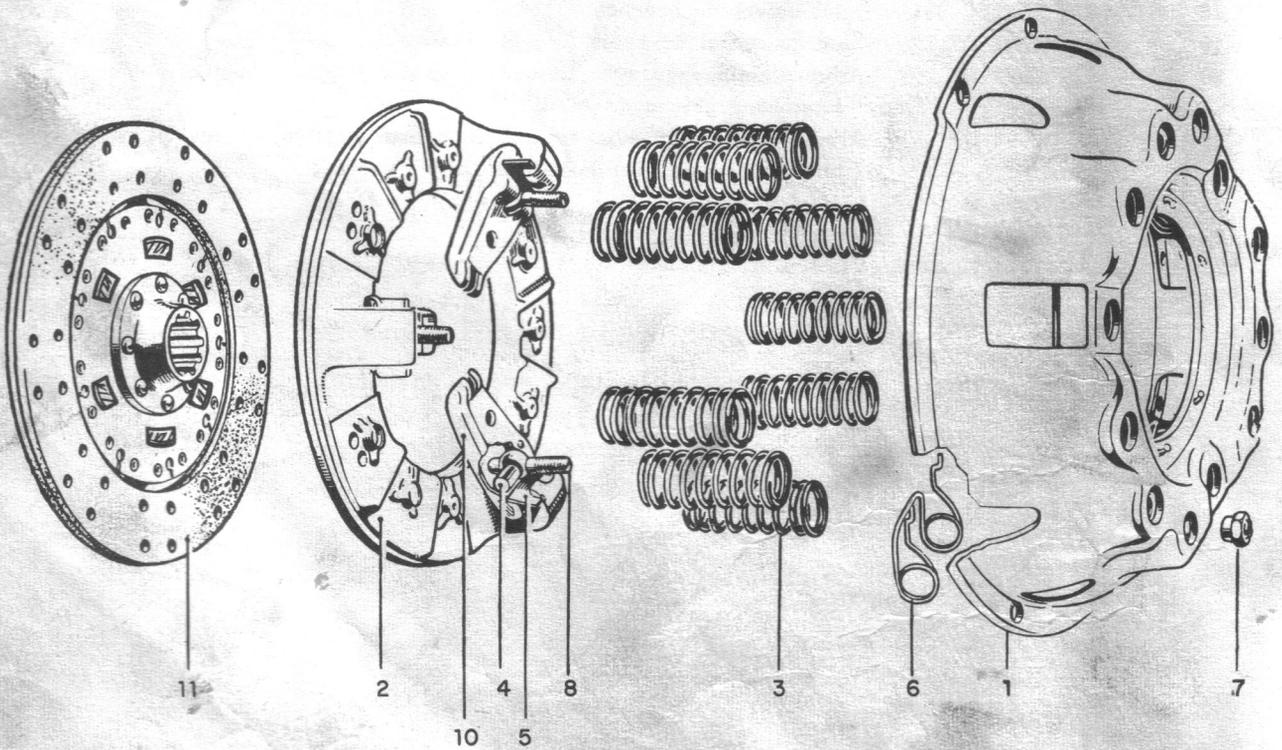


1021

CARTER DE BOITE DE VITESSES ET PIECES CONNEXES

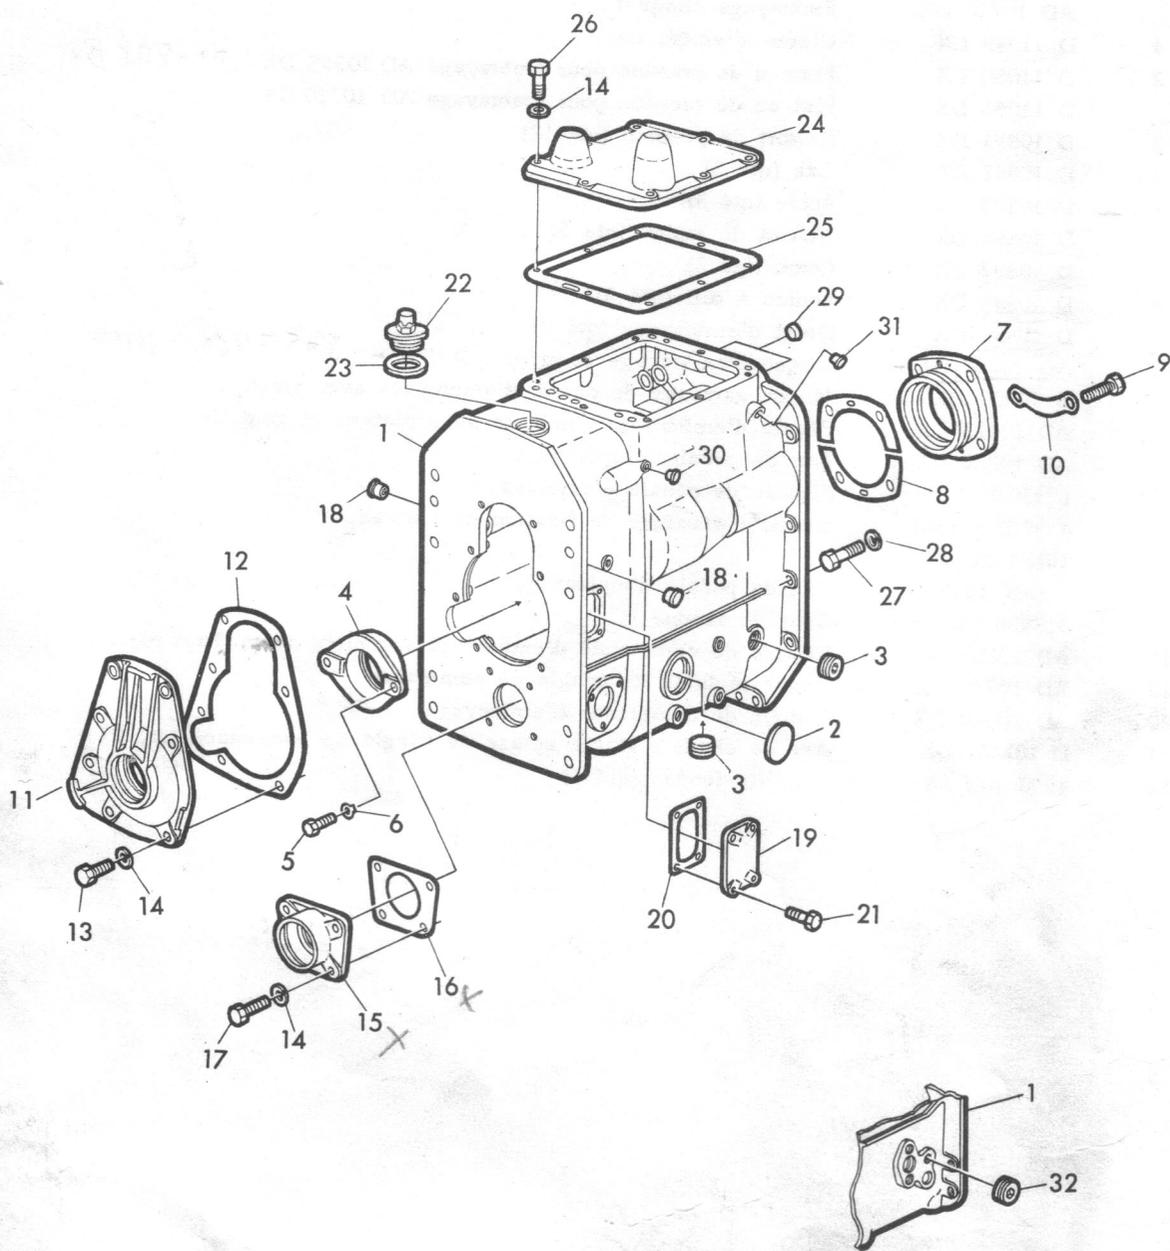


1022


PIGNONS DE BOITE DE VITESSES (SANS PRISE DE FORCE INDEPENDANTE)

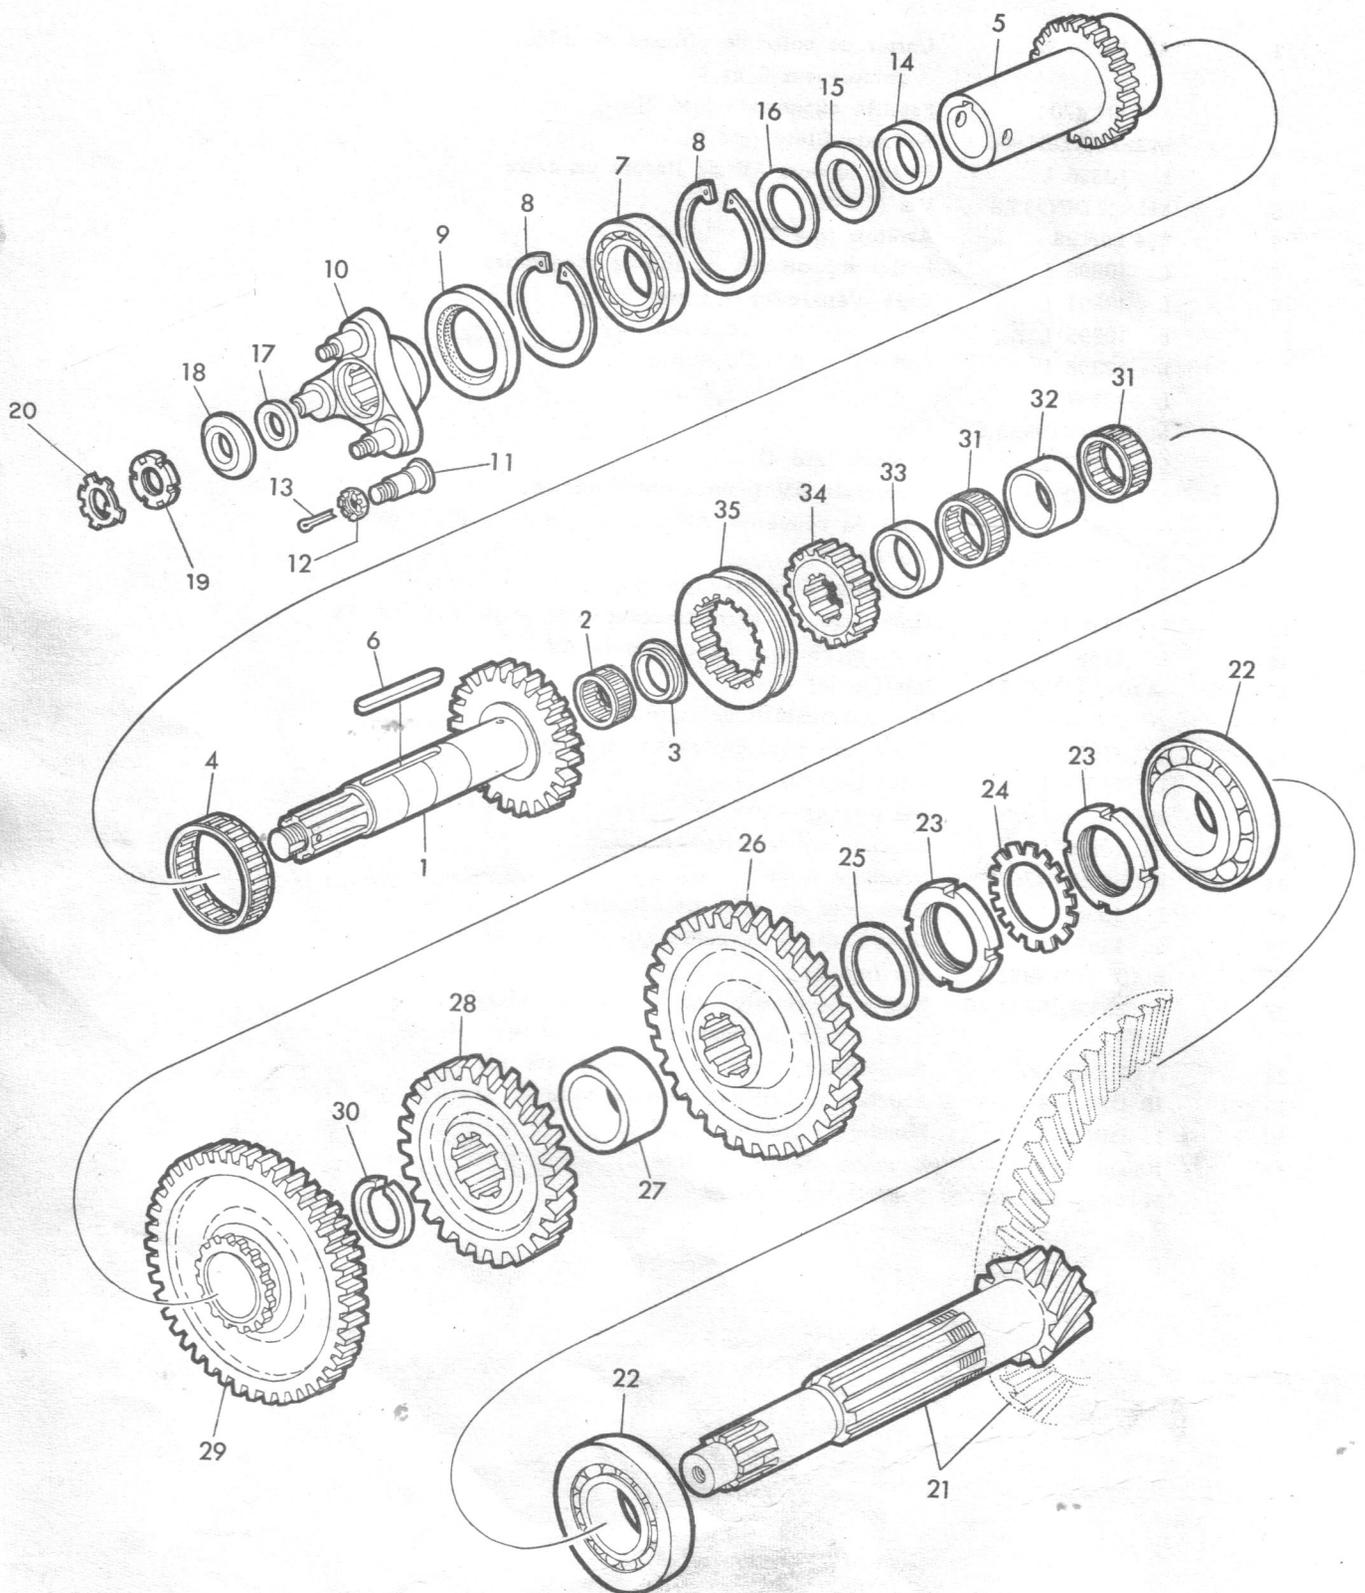


BOITE DE VITESSES AVEC PRISE DE FORCE INDEPENDANTE
ARBRES ET PIGNONS - EMBRAYAGE A LAMELLES

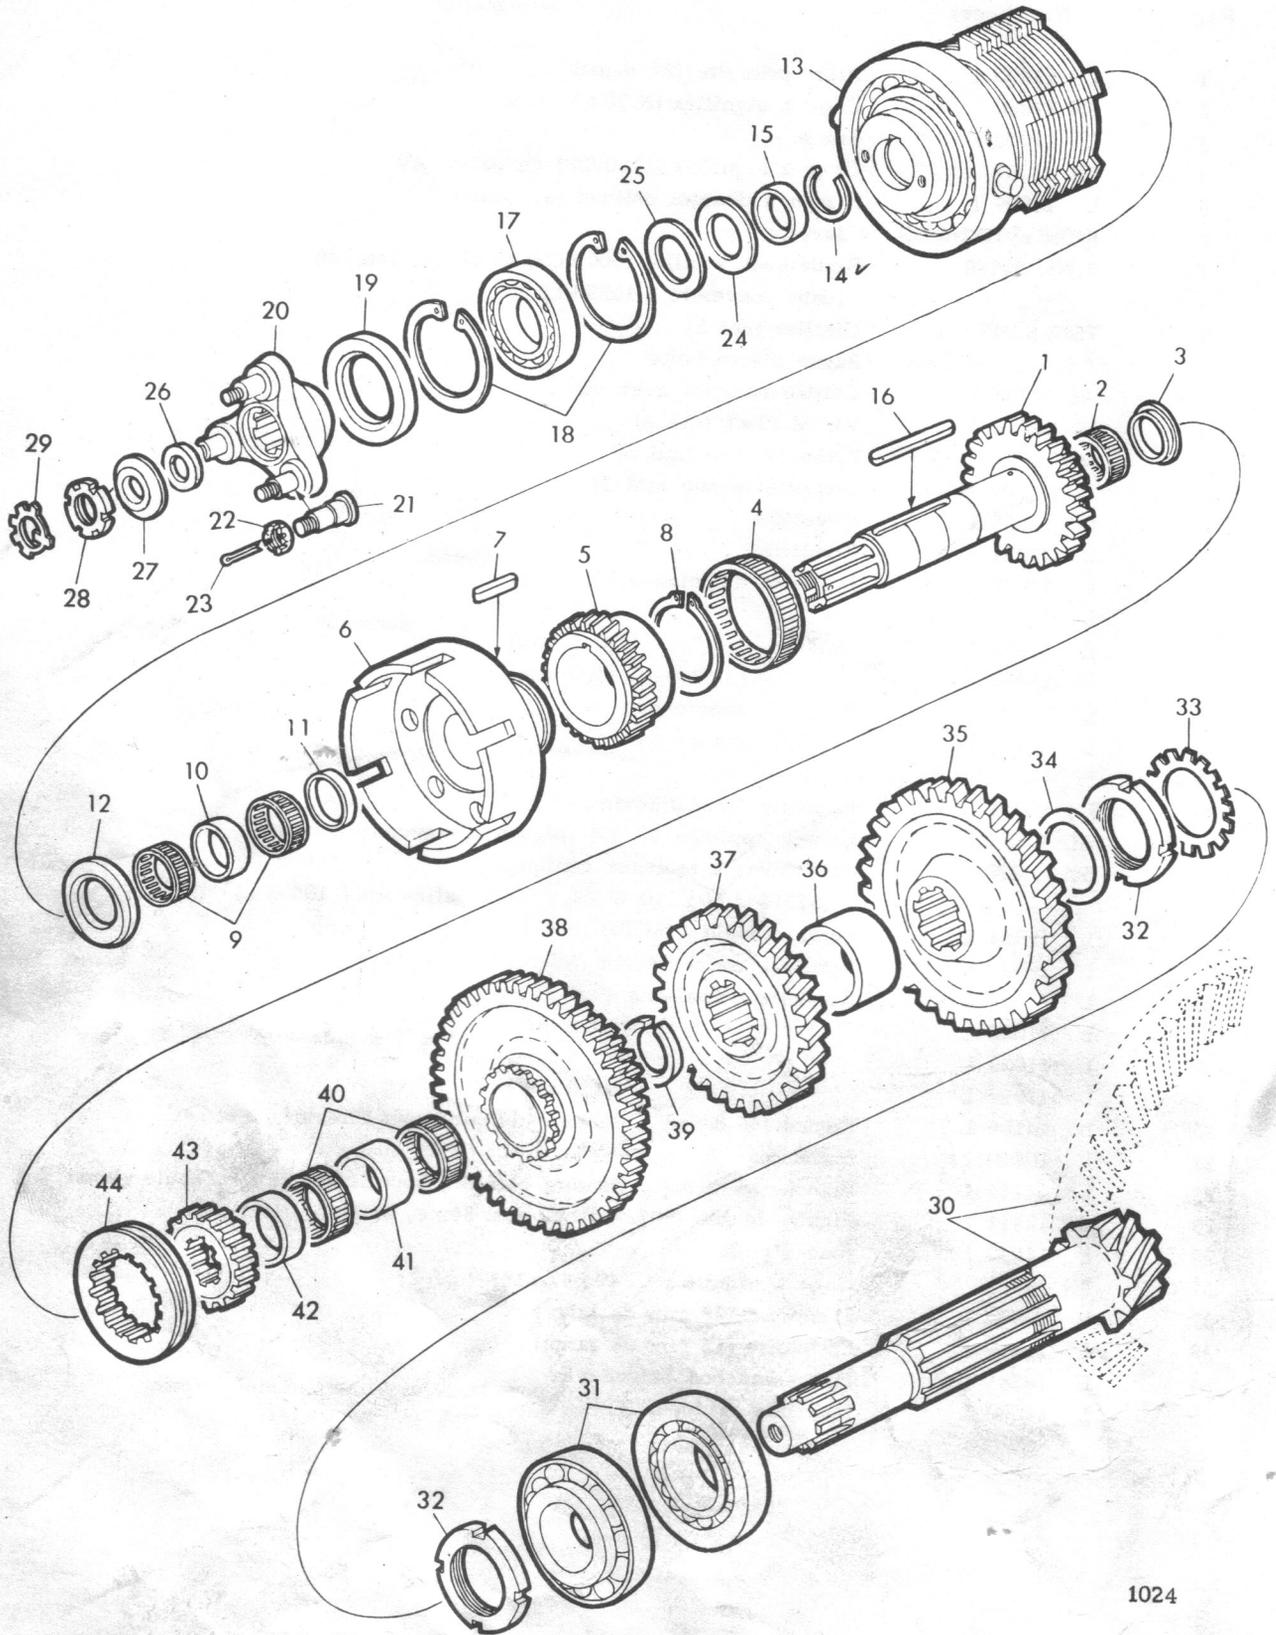


EMBAYAGE A LAMELLES (AL 10687 L) ET PIECES DE COMMANDE

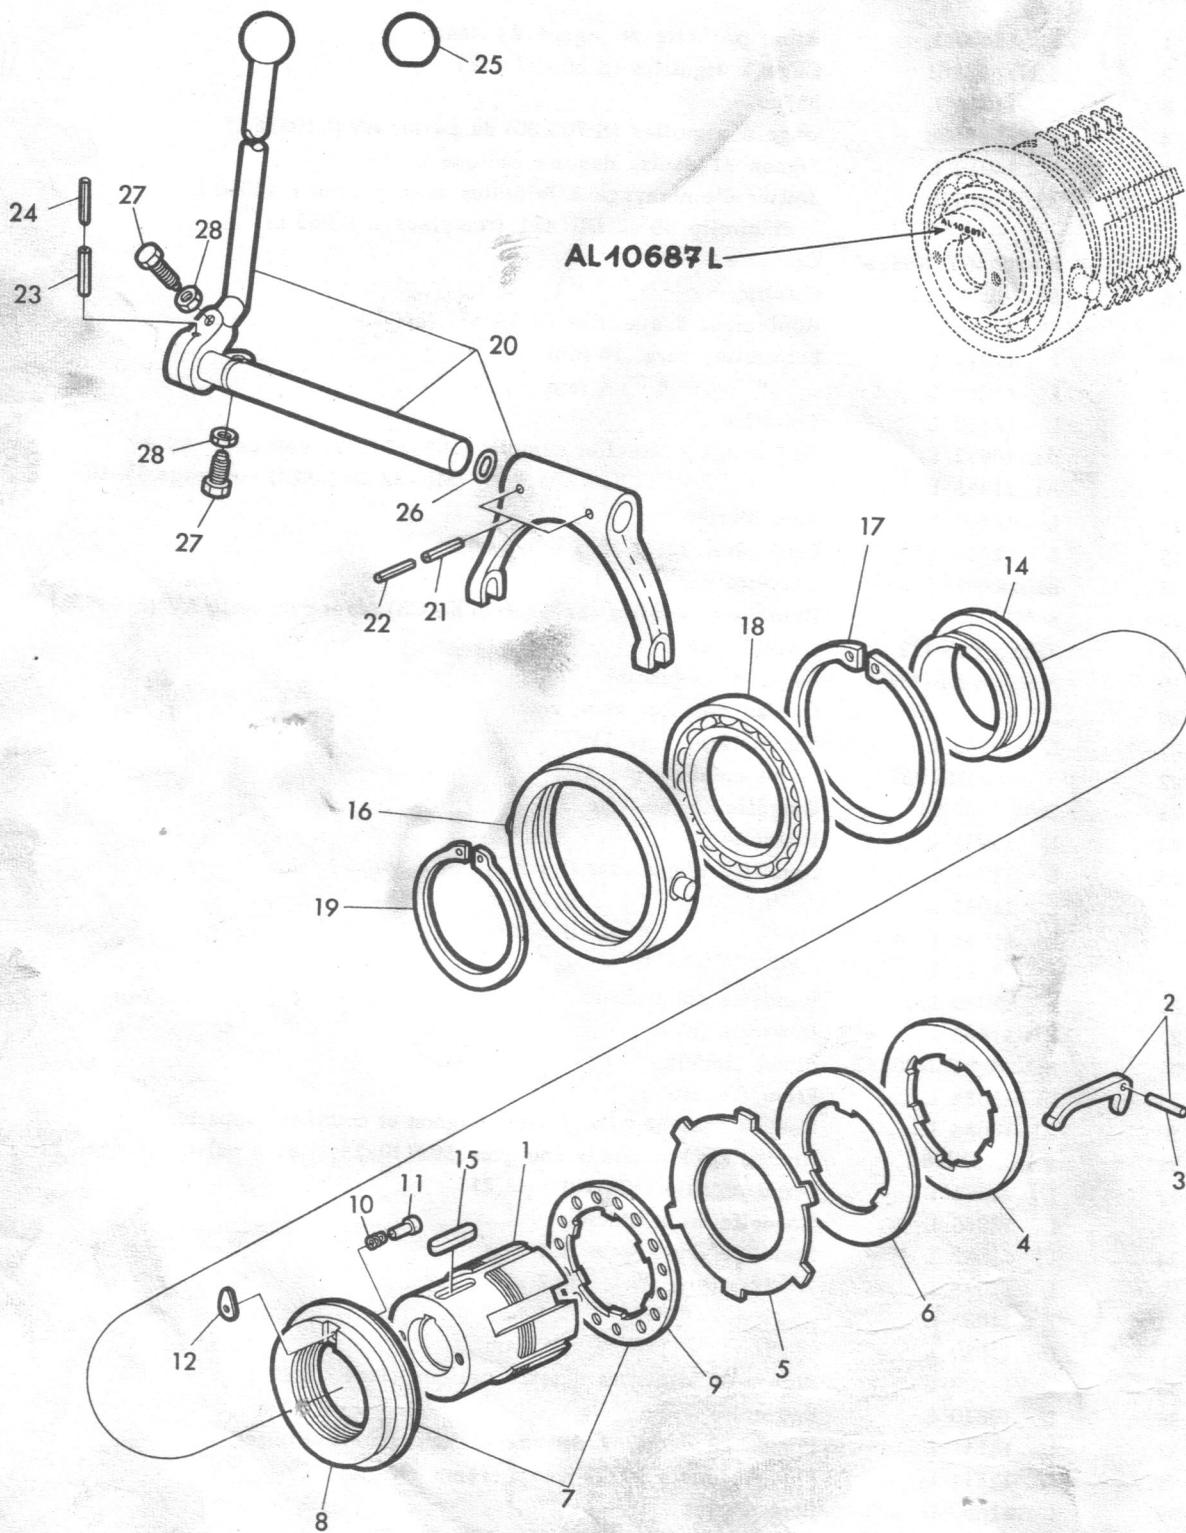


EMBRAYAGE A LAMELLES (AL 11353 L) ET PIECES DE COMMANDE

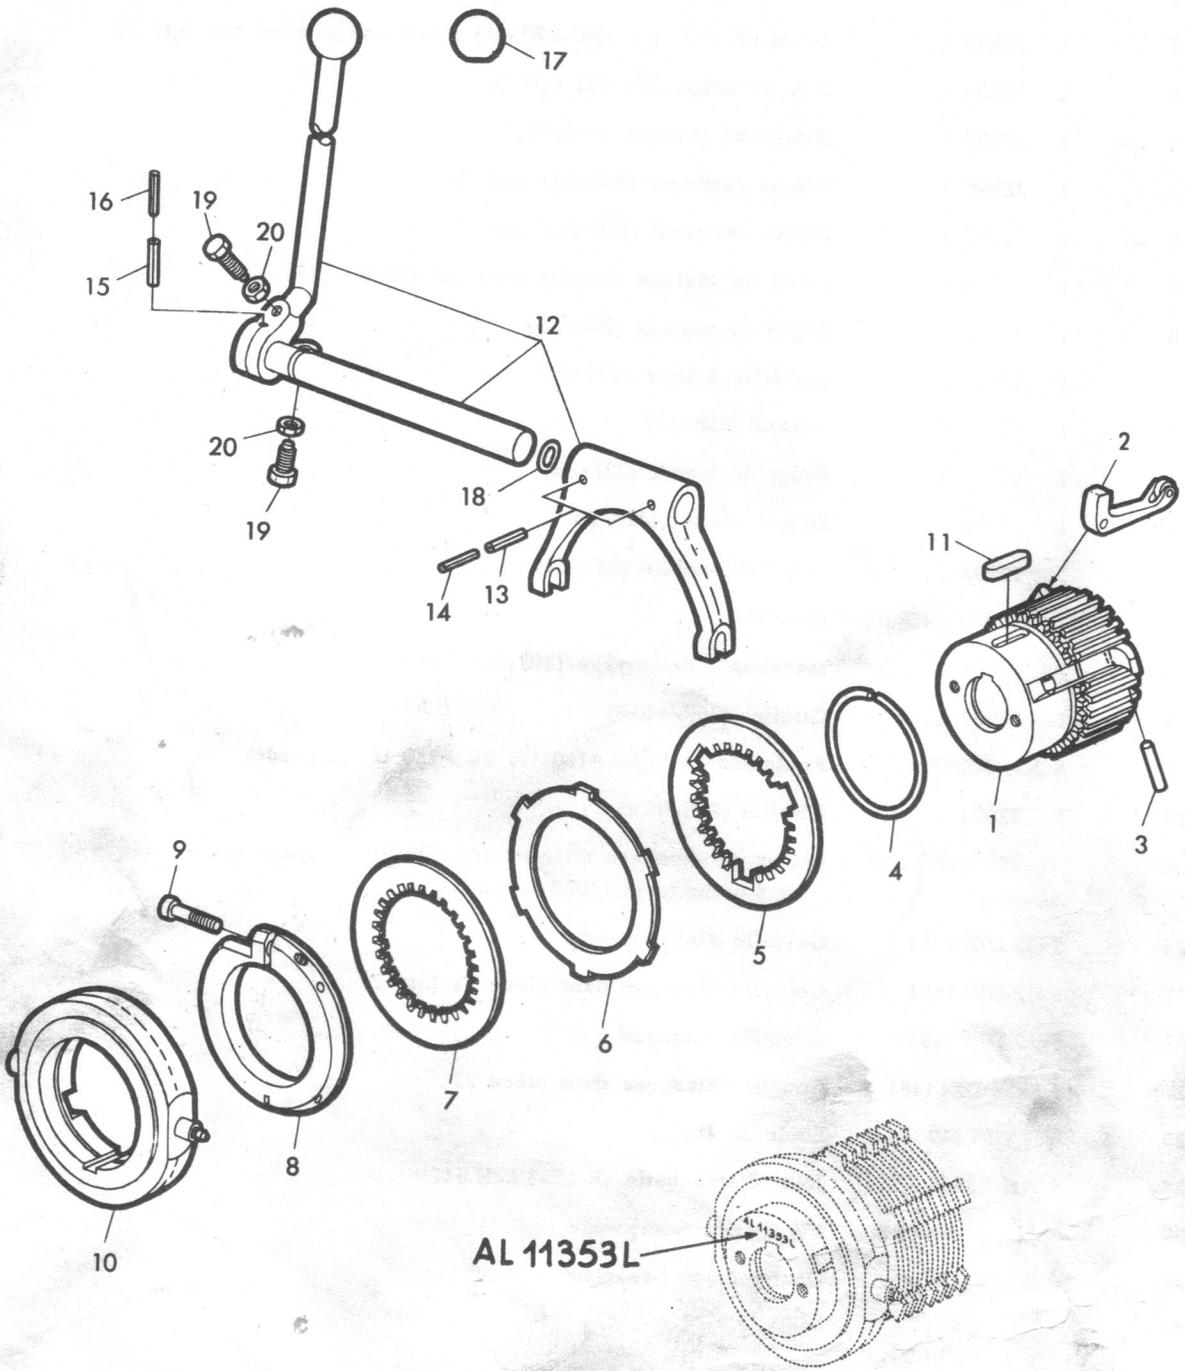


BOITE DE VITESSES - PIGNONS ET ARBRES INTERMEDIAIRES

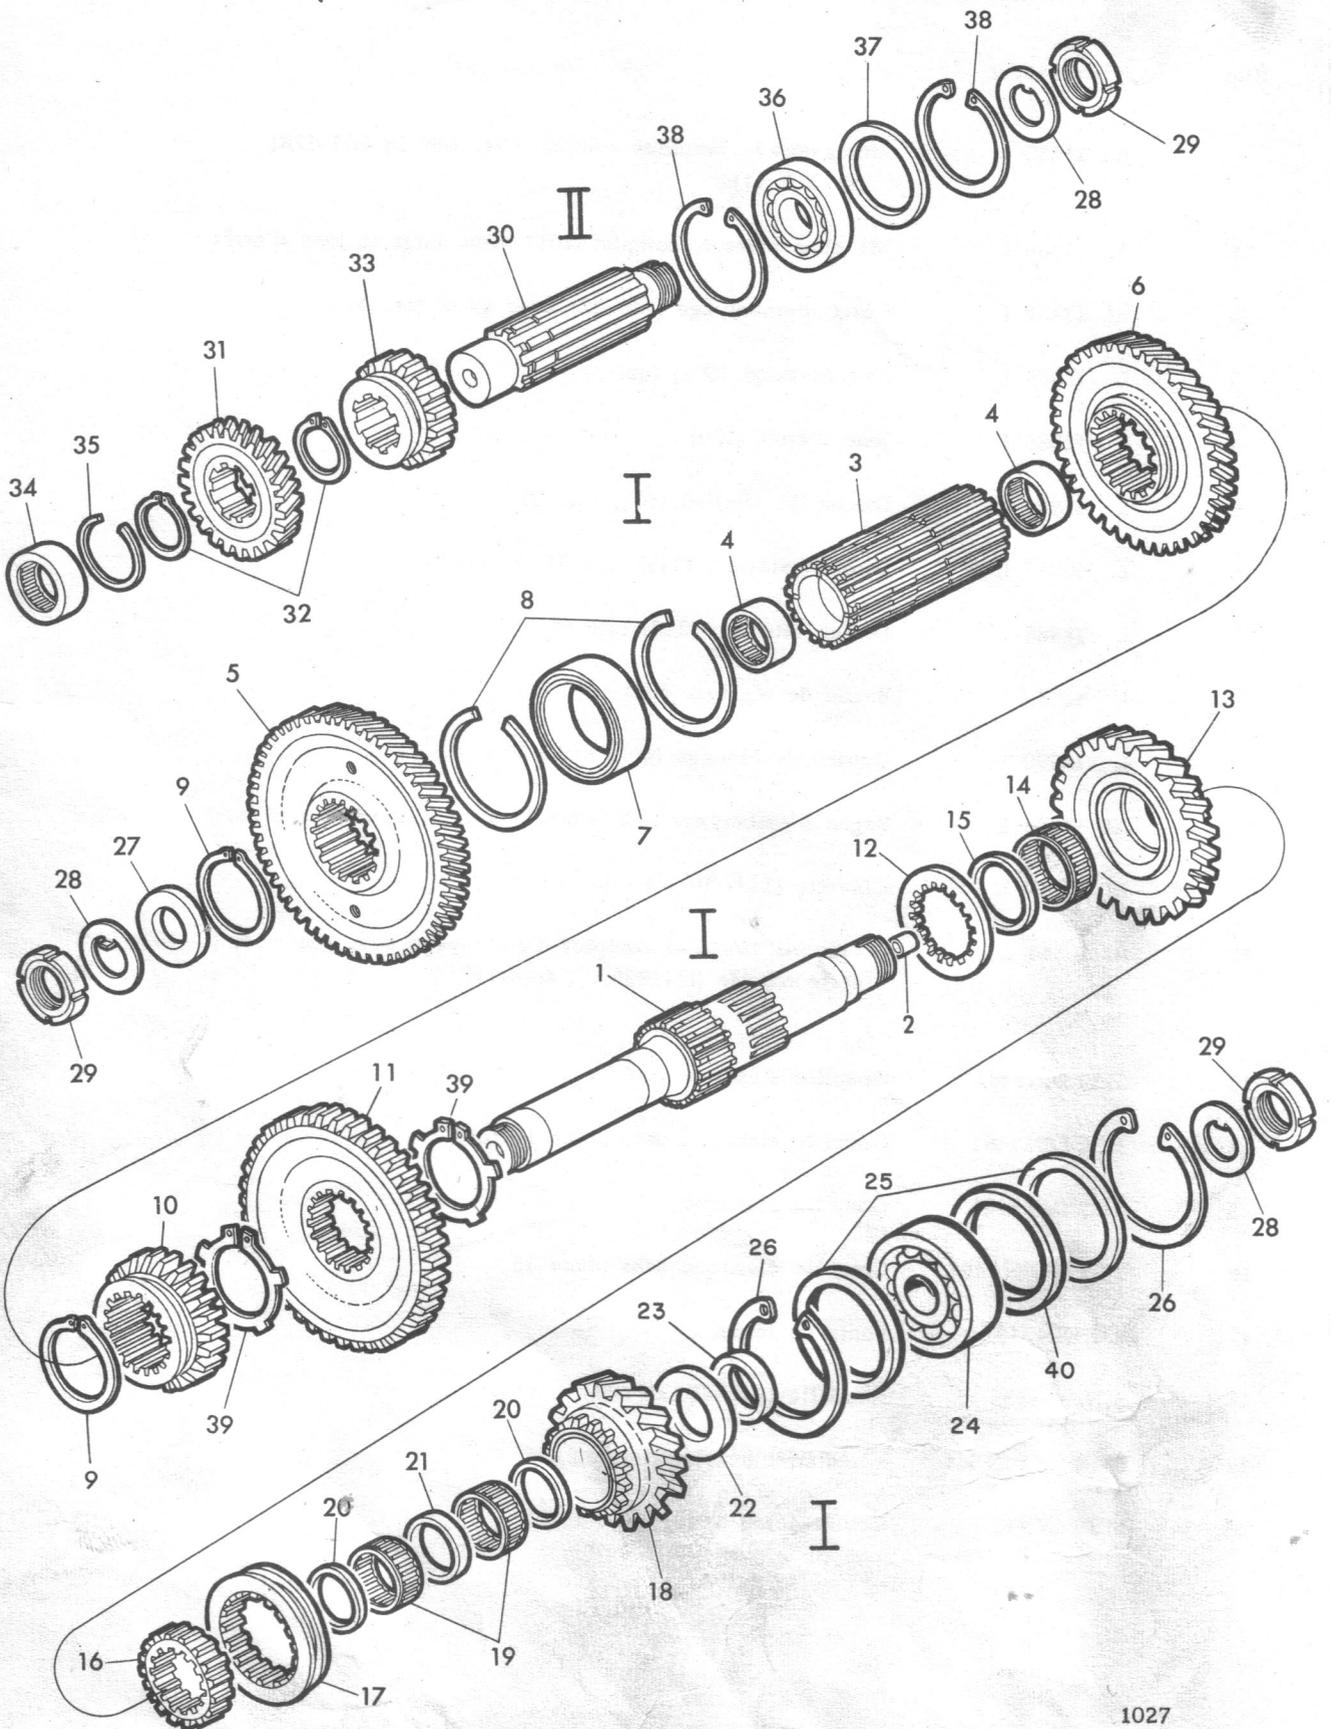


PRISE DE FORCE AVANT ET ARRIERE

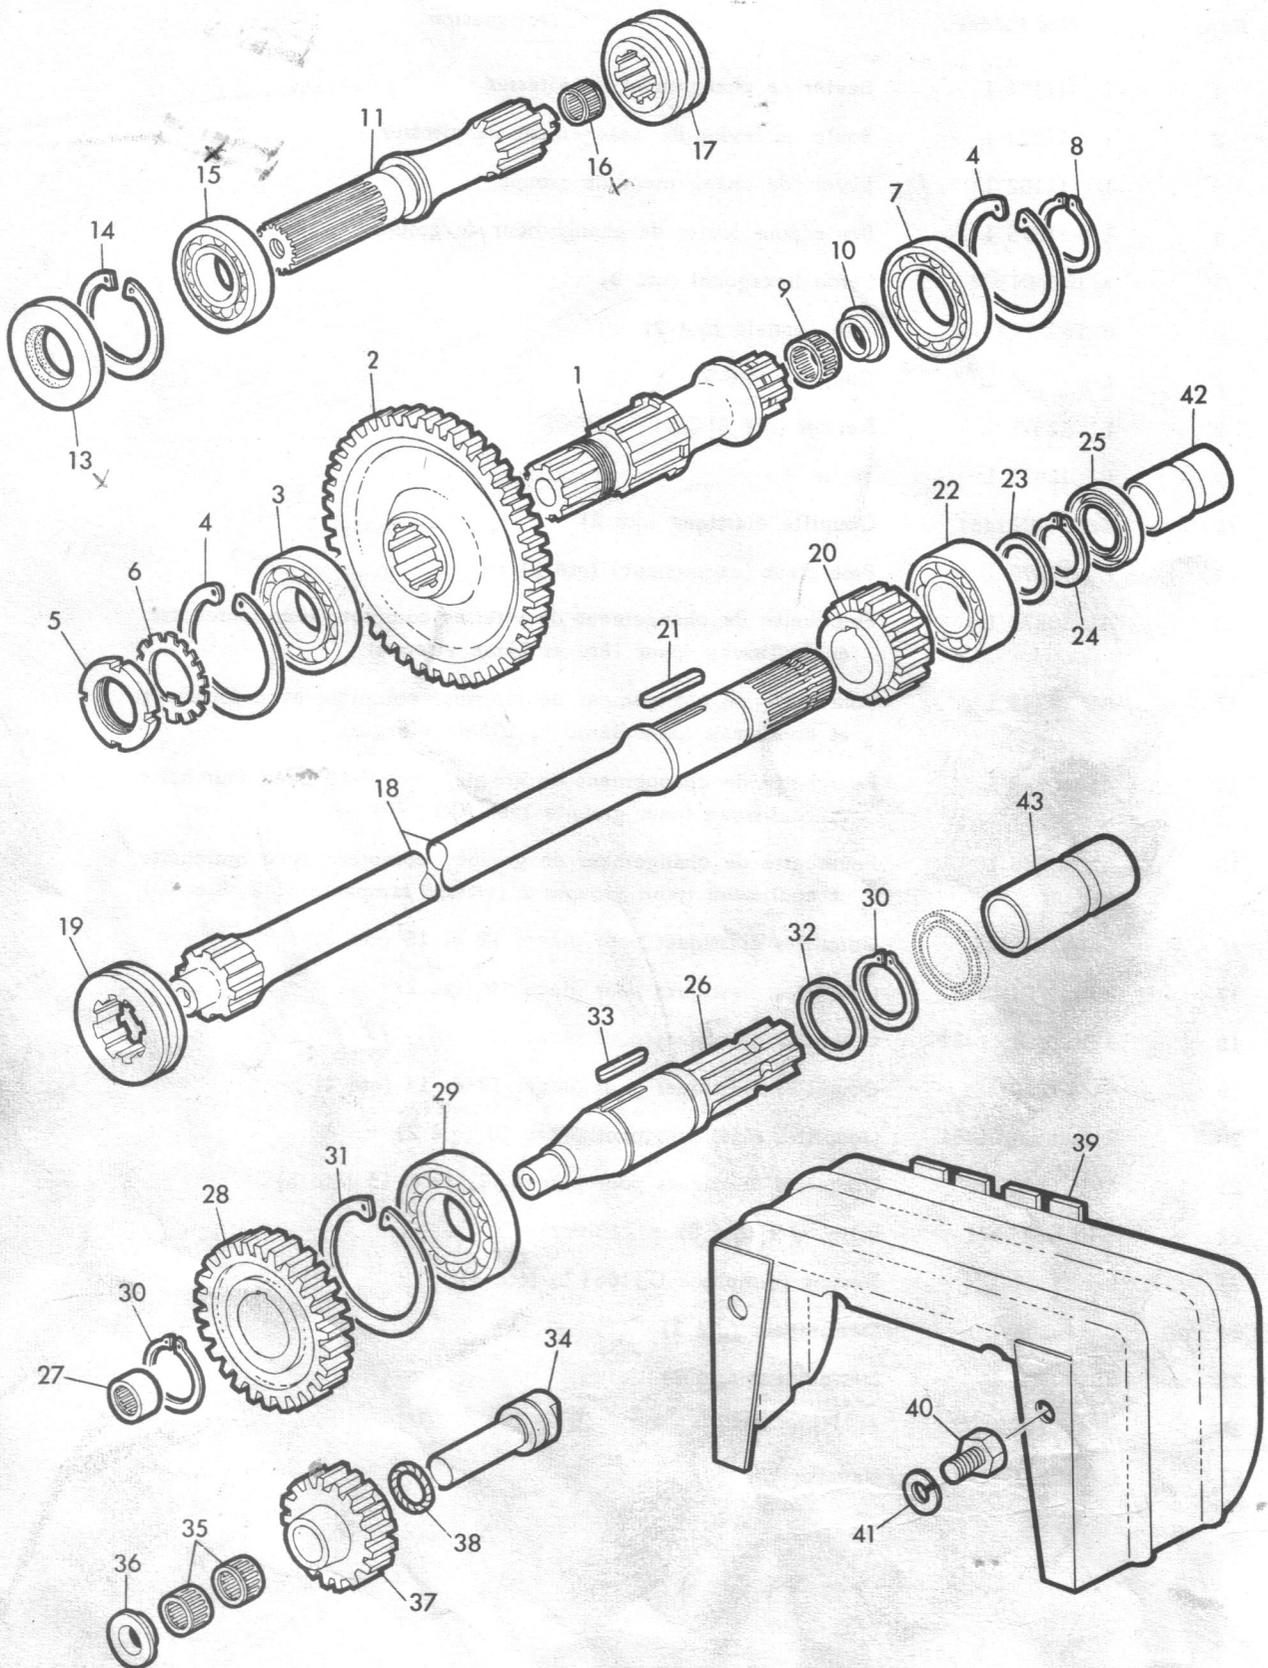


COMMANDE DES PRISES DE FORCE (AVANT ET ARRIERE)

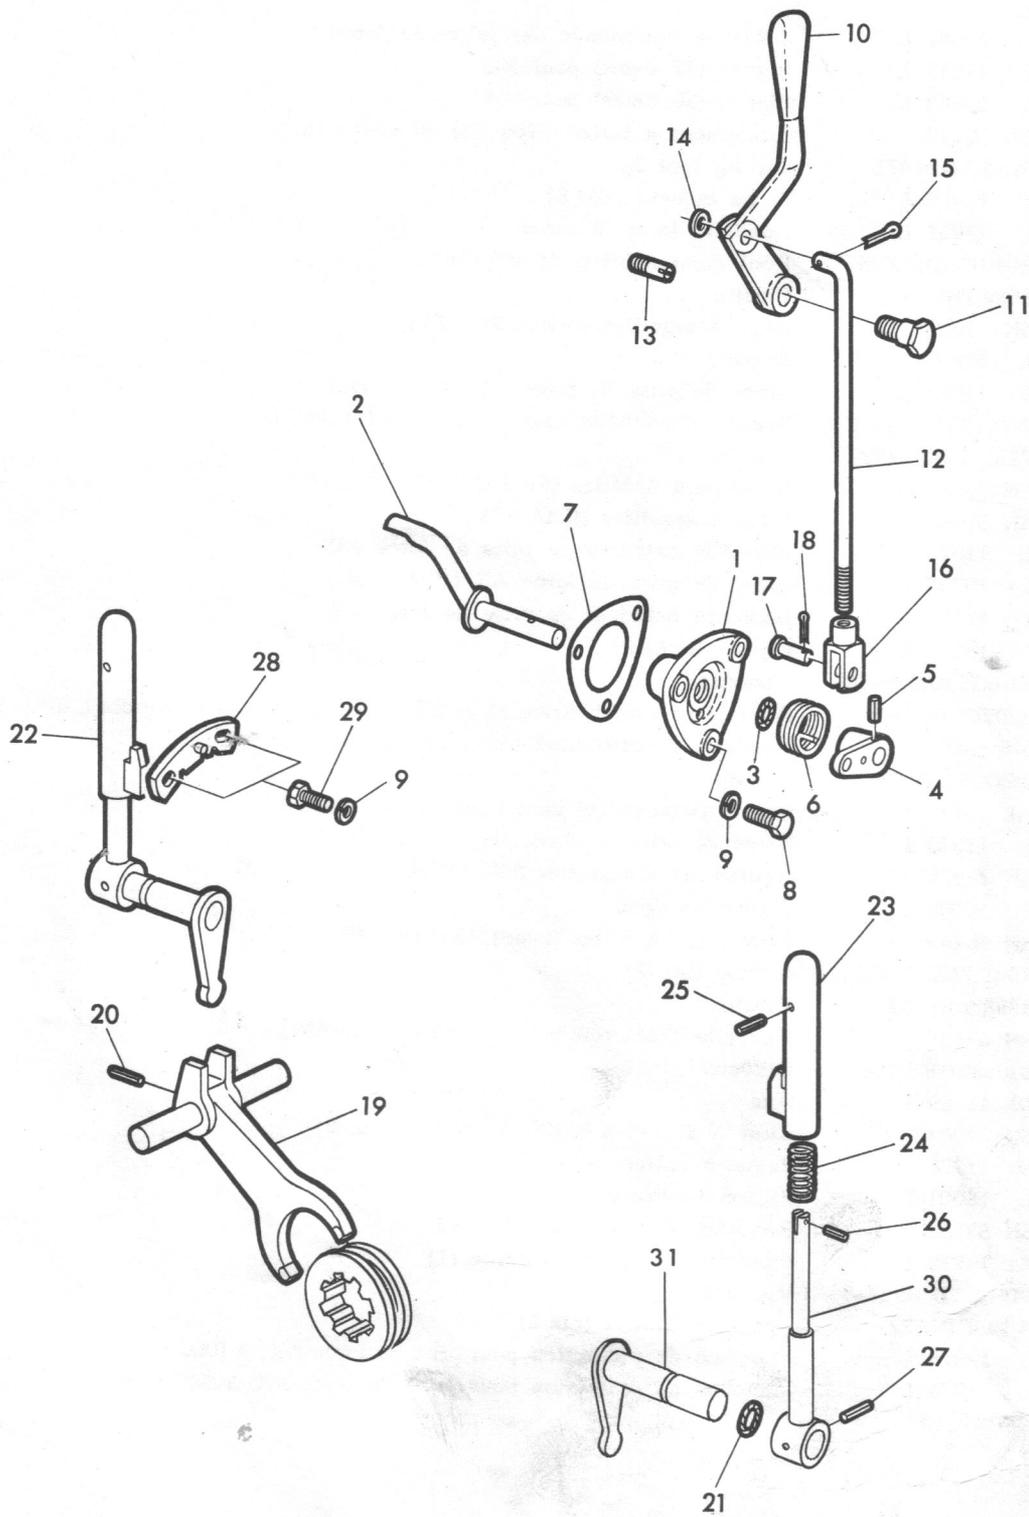


SYSTEME DE GRAISSAGE DE LA BOITE DE VITESSES

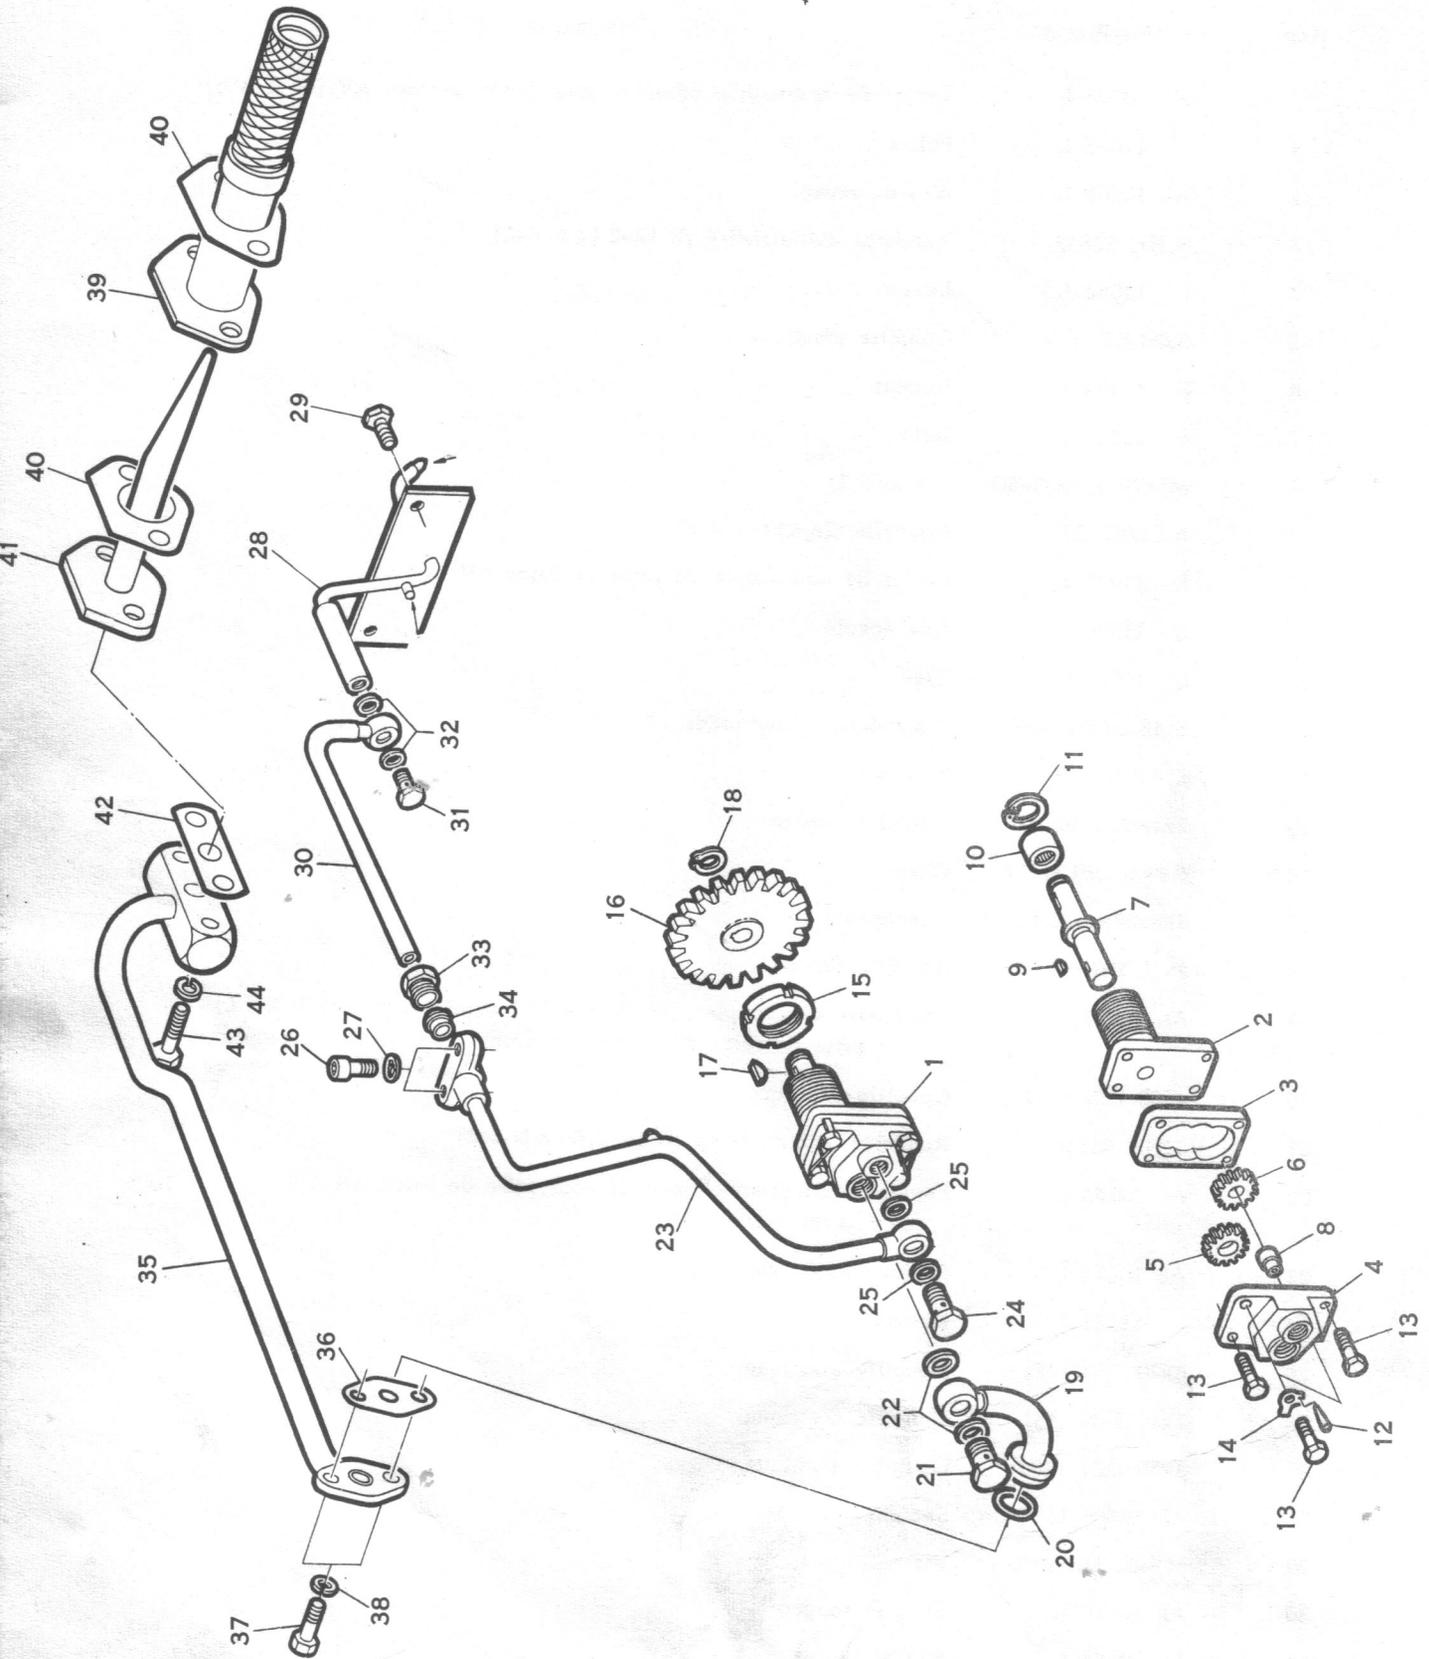


POULIE DE BATTAGE

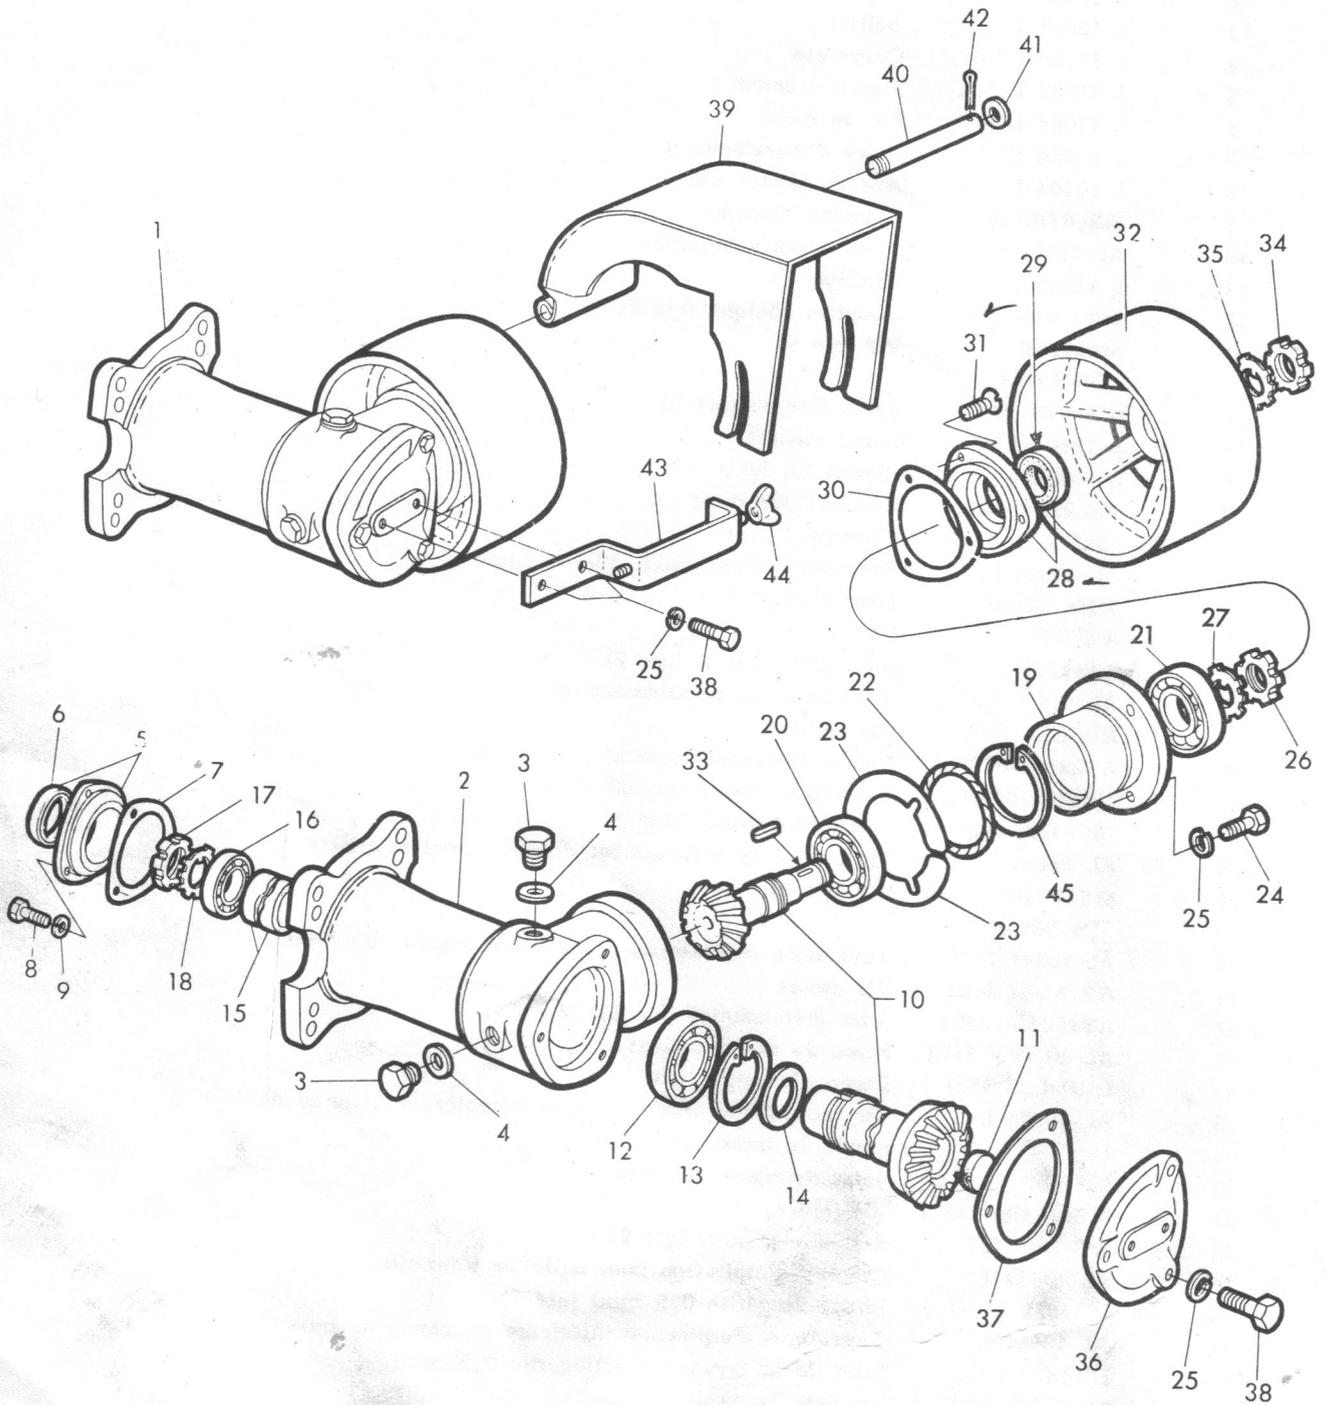


CARTER DE TRANSMISSION FINALE

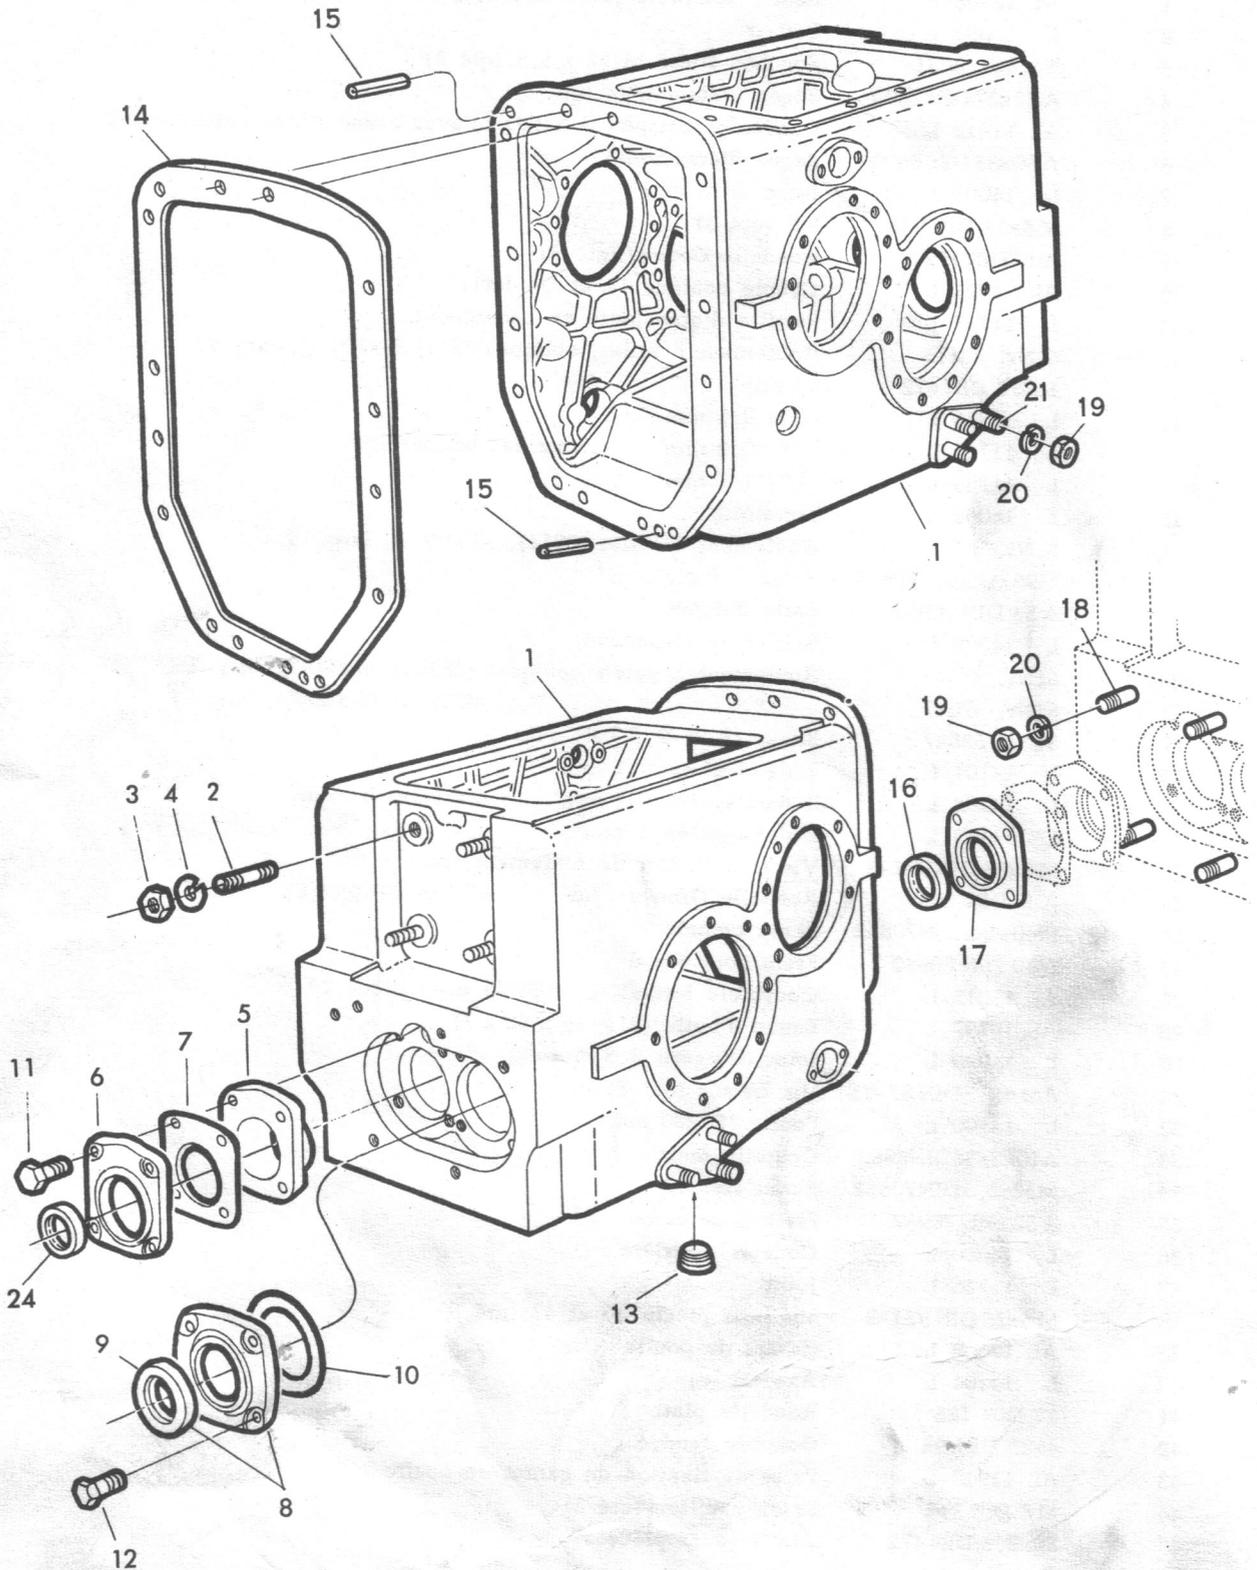


DIFFERENTIEL ET BLOCAGE DE DIFFERENTIEL

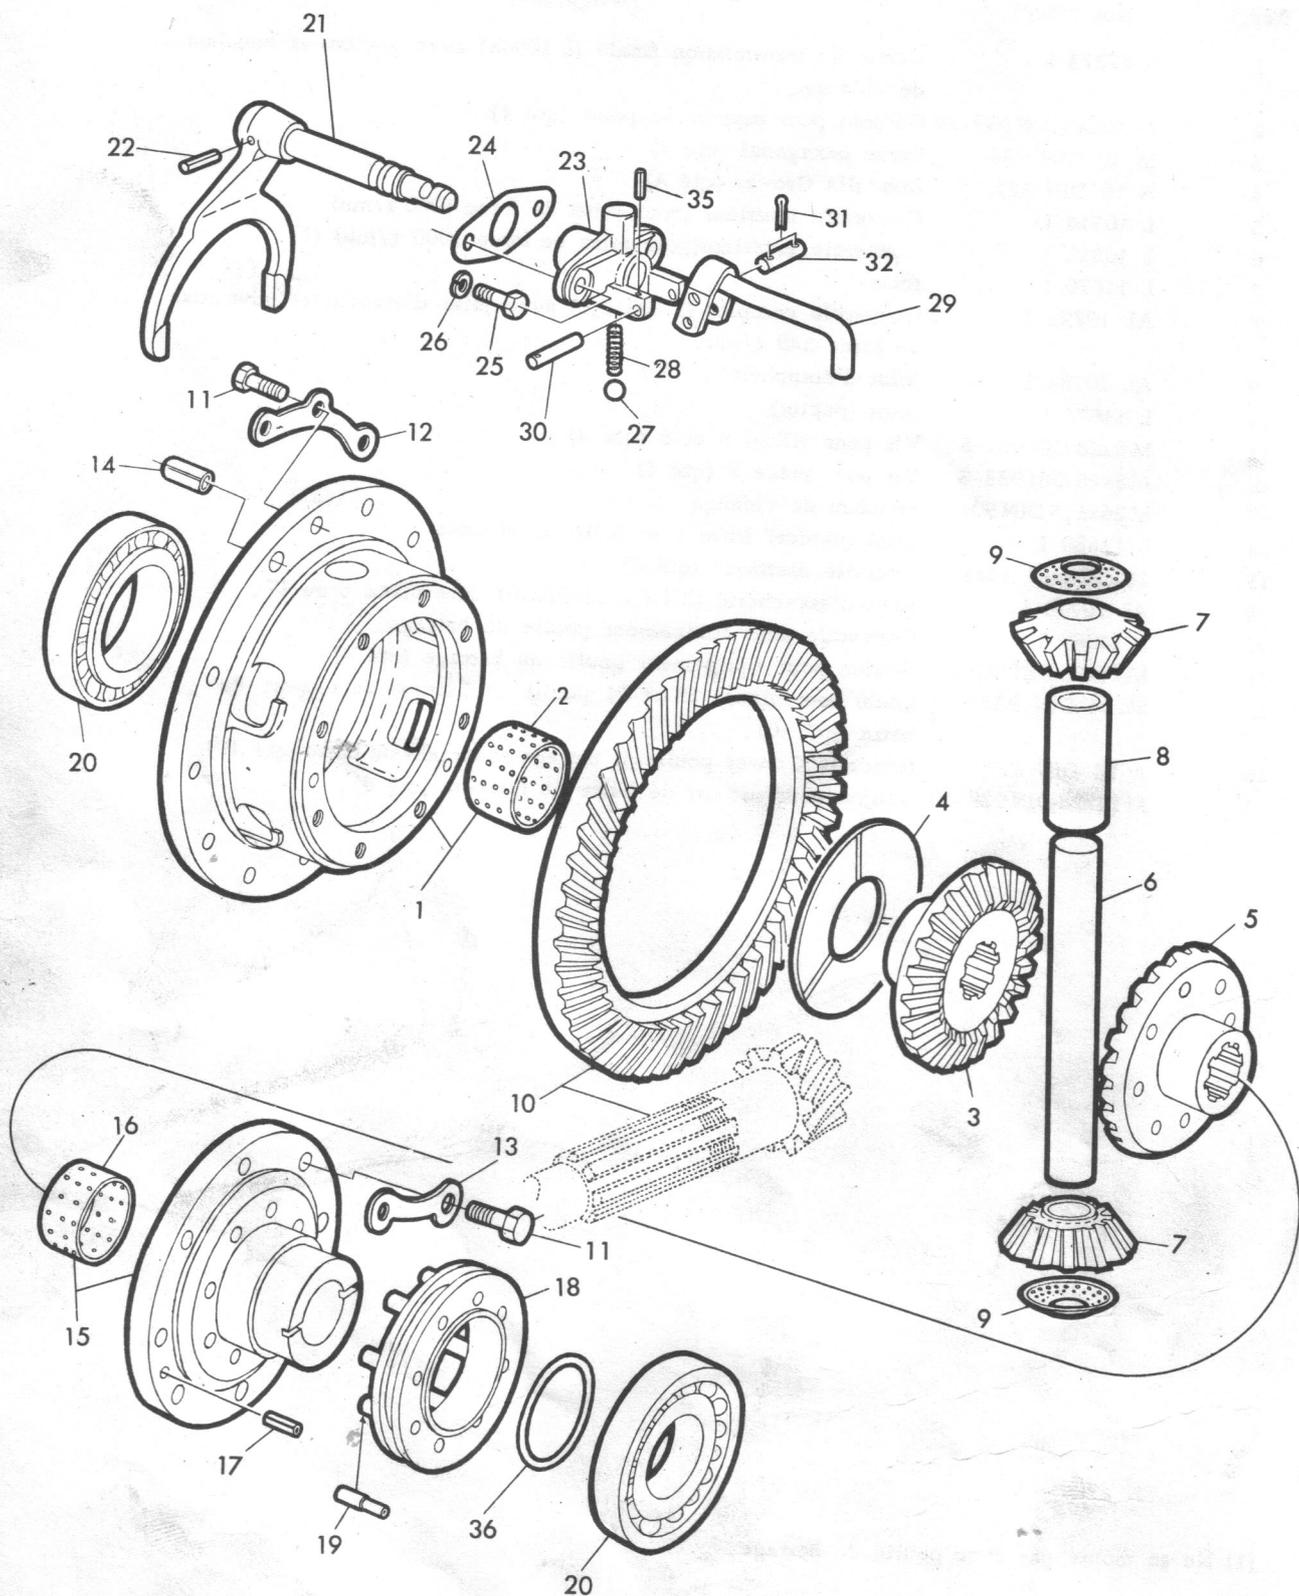


ESSIEU ARRIERE ET TROMPETTE

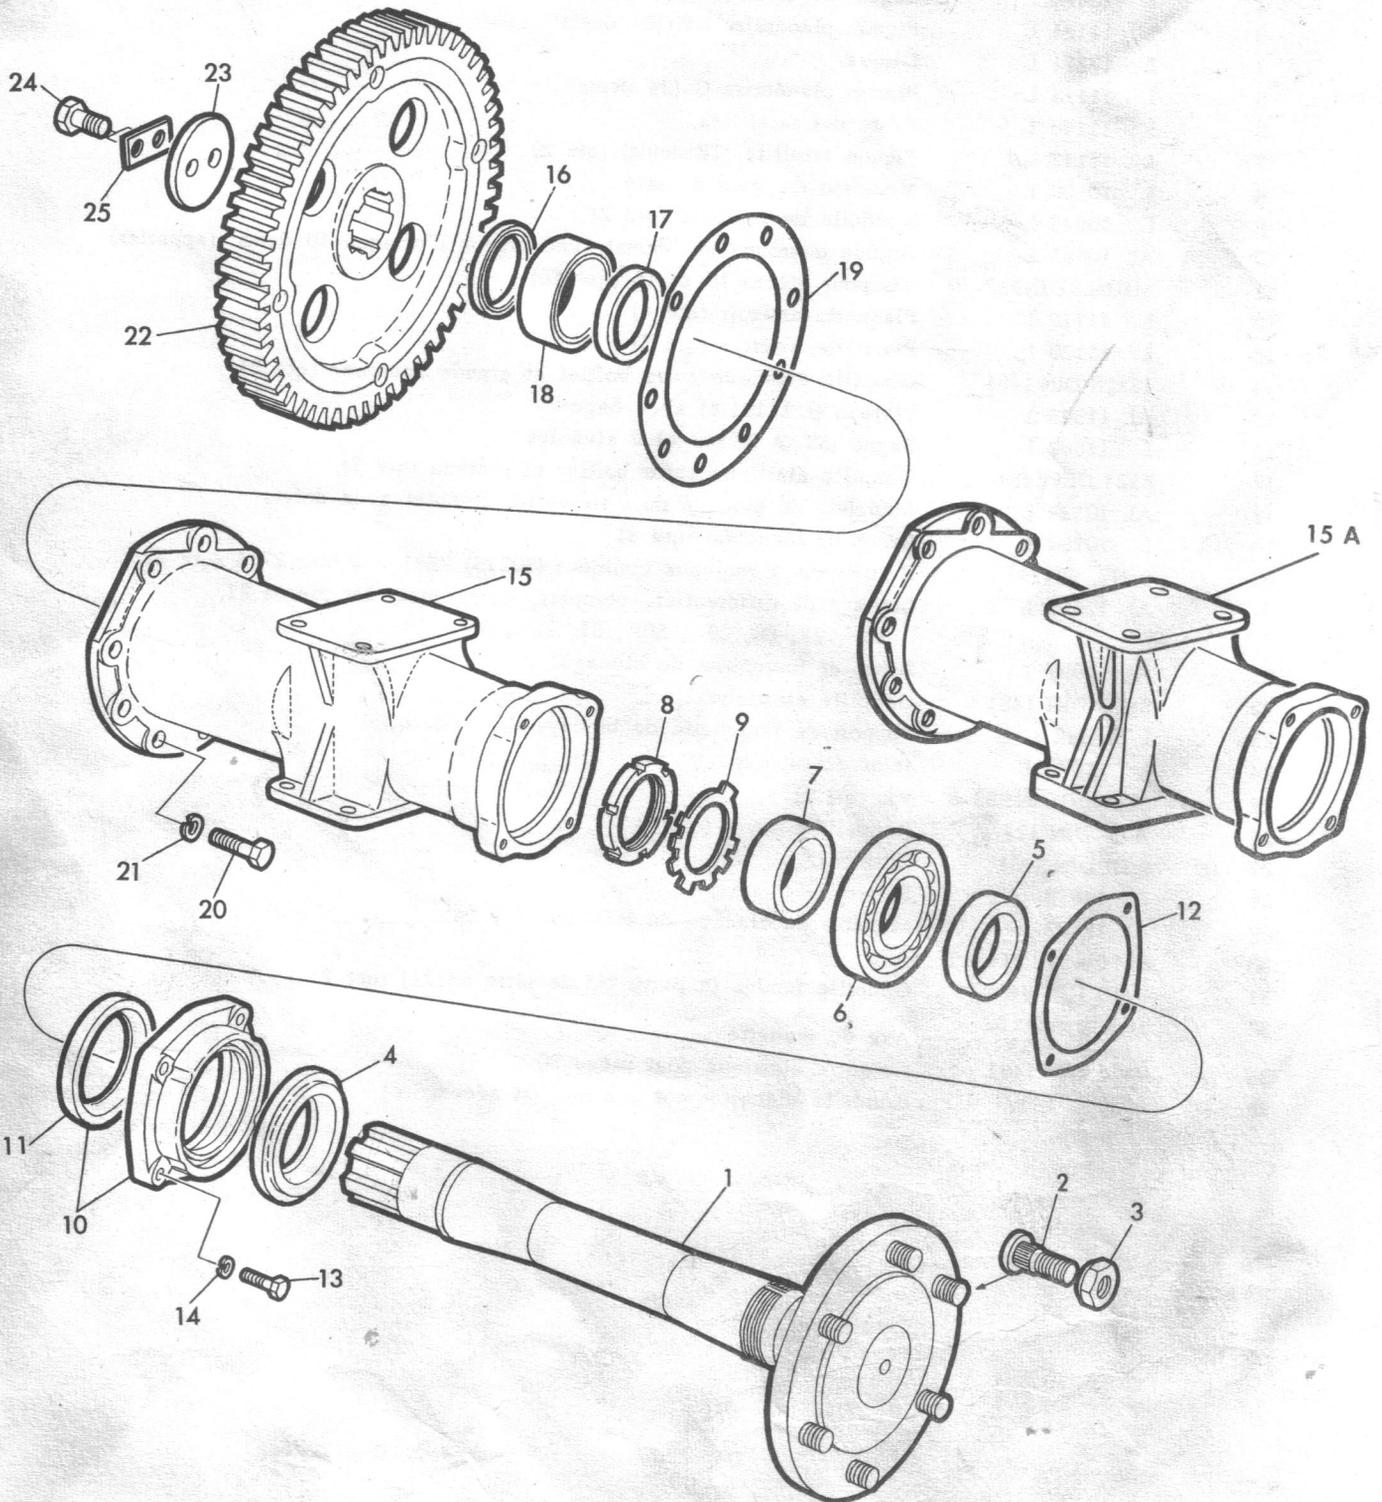

POMPE HYDRAULIQUE ET TUYAUTERIES

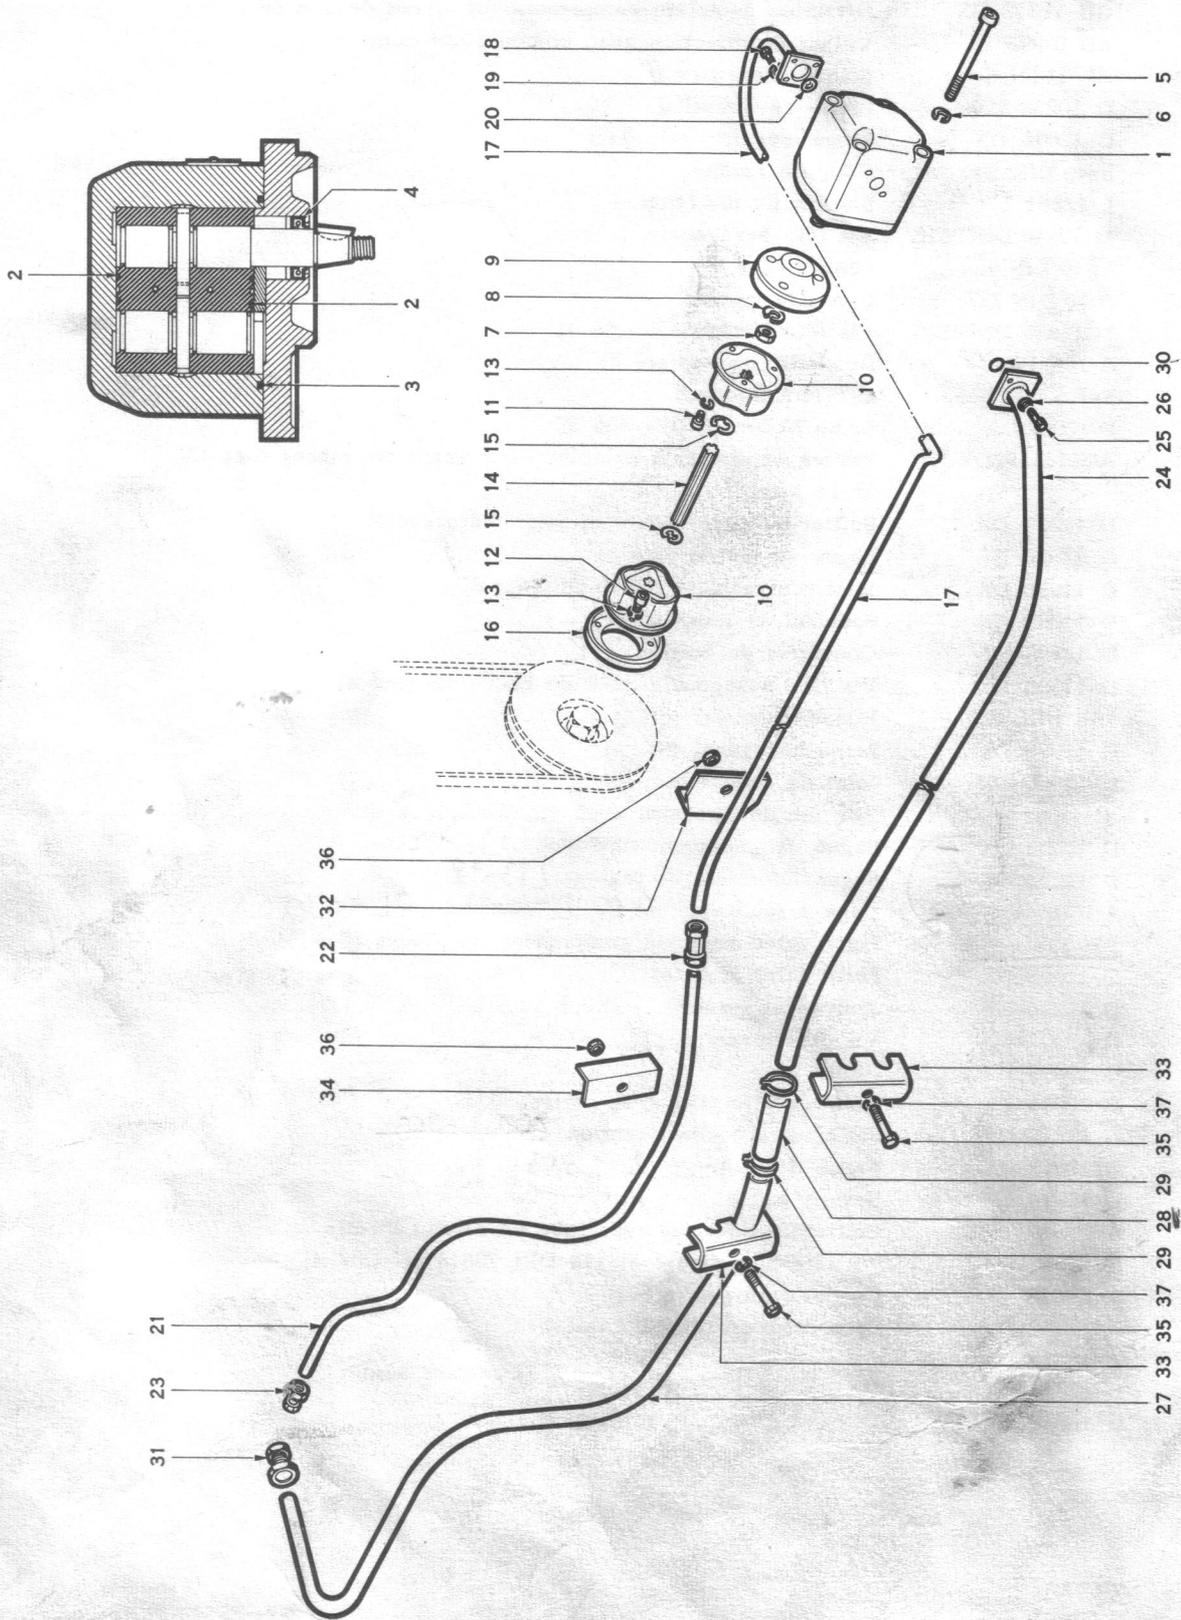


RELEVAGE HYDRAULIQUE - CARTER - RESERVOIR

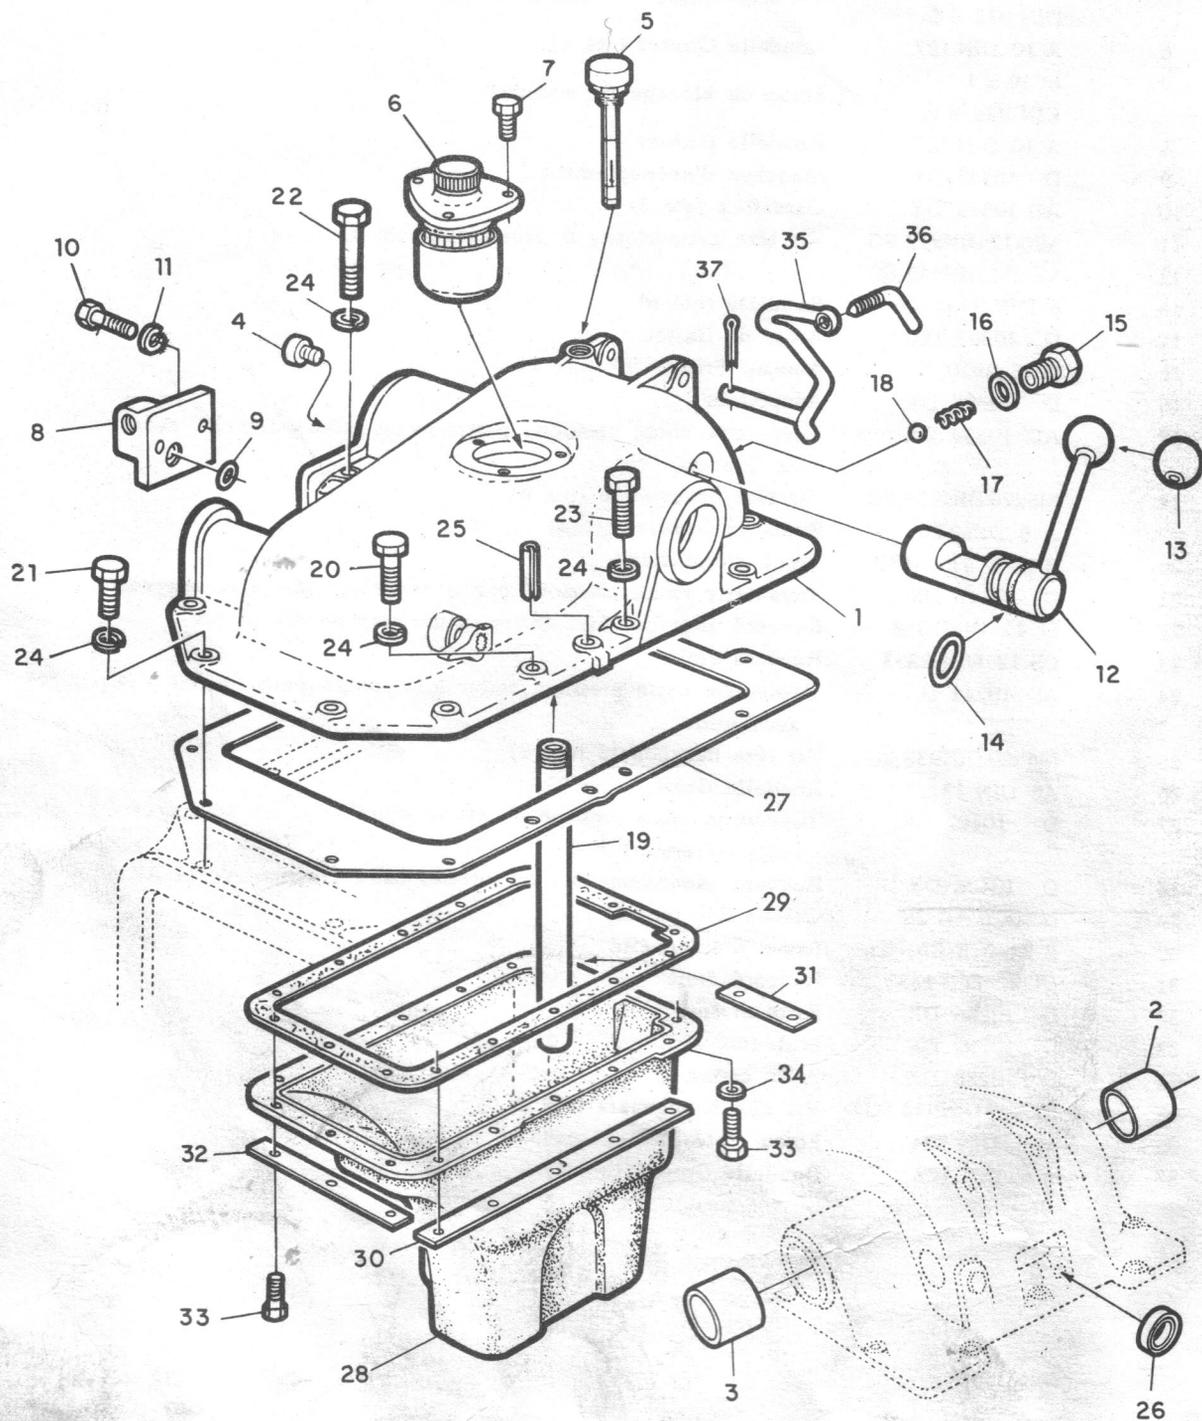


Tracteurs 303/505


FILTRE POUR HYDRAULIQUE

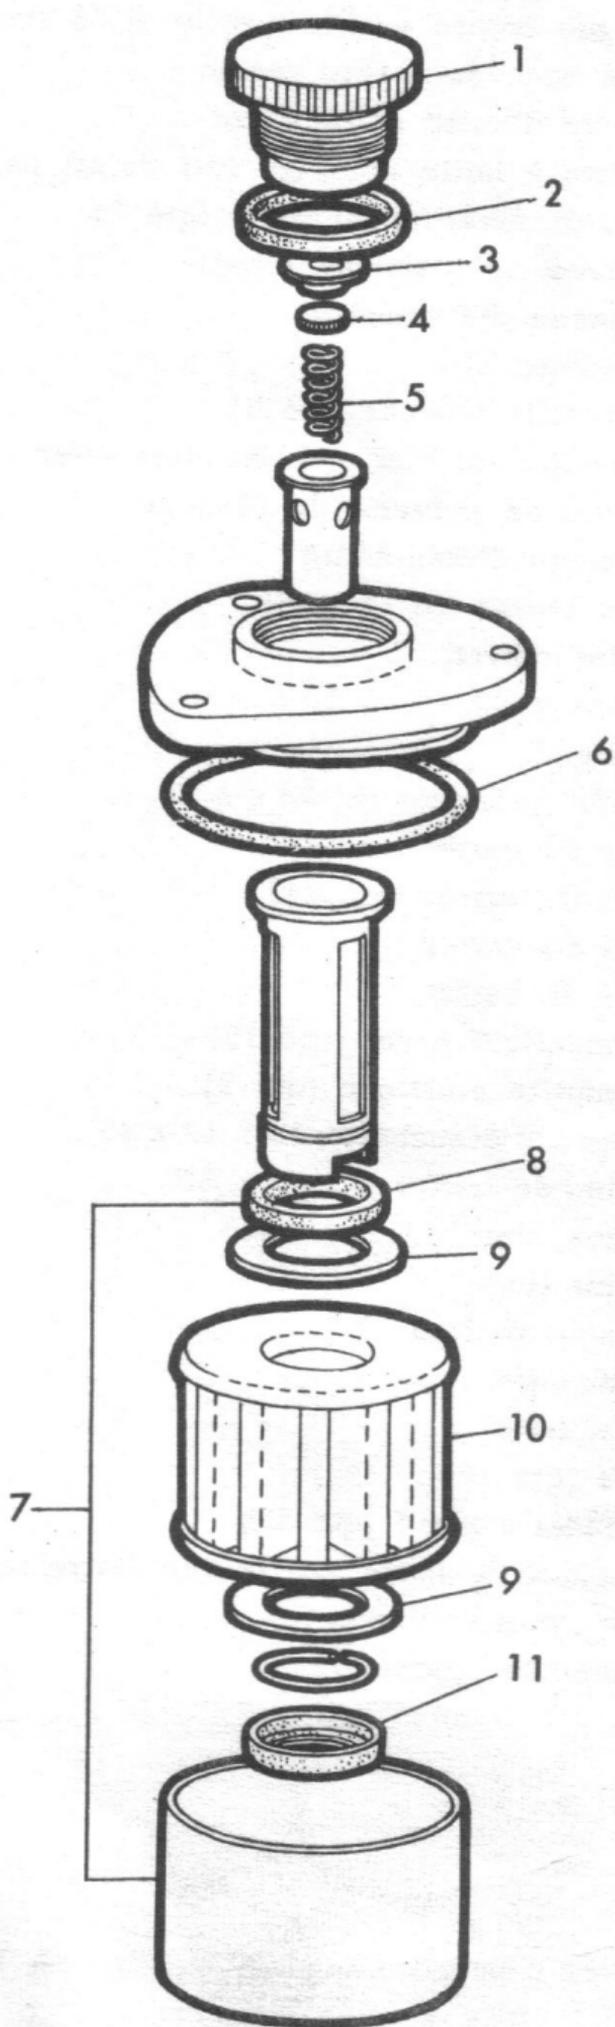



ARBRE DE RELEVAGE ET CYLINDRE HYDRAULIQUE

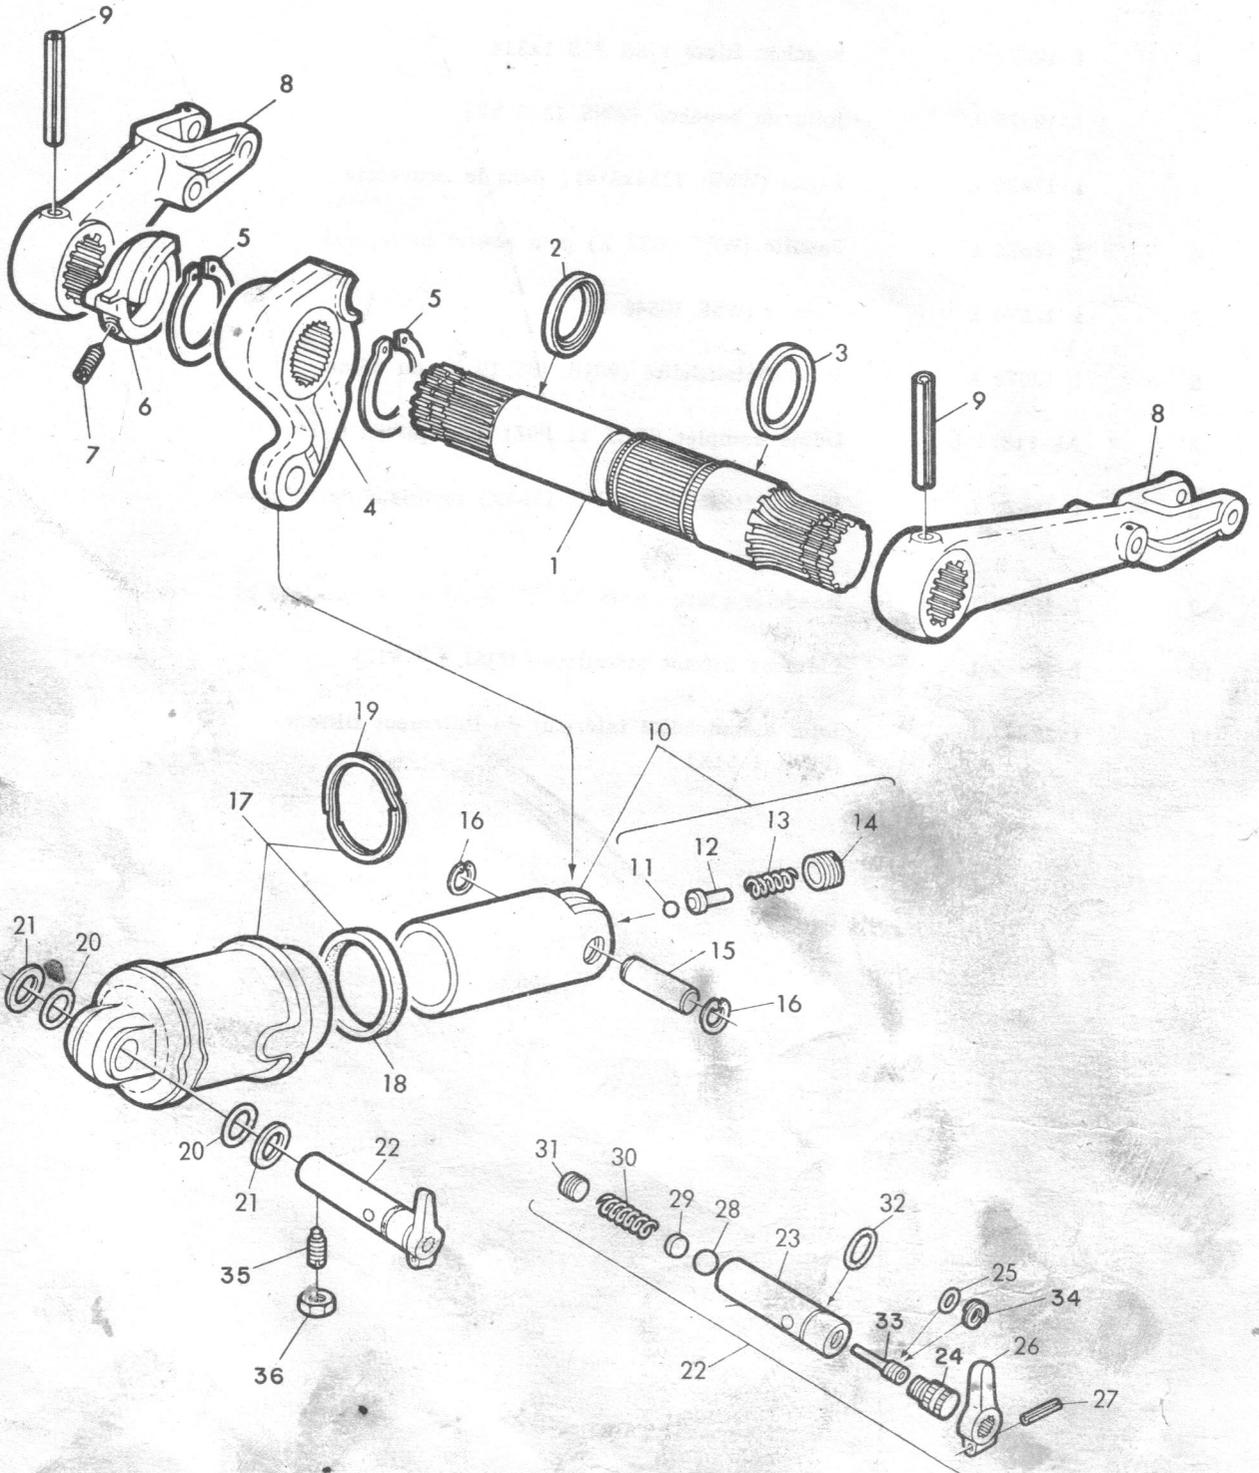









MANETTES ET TRINGLERIE DE COMMANDE
DE RELEVAGE HYDRAULIQUE

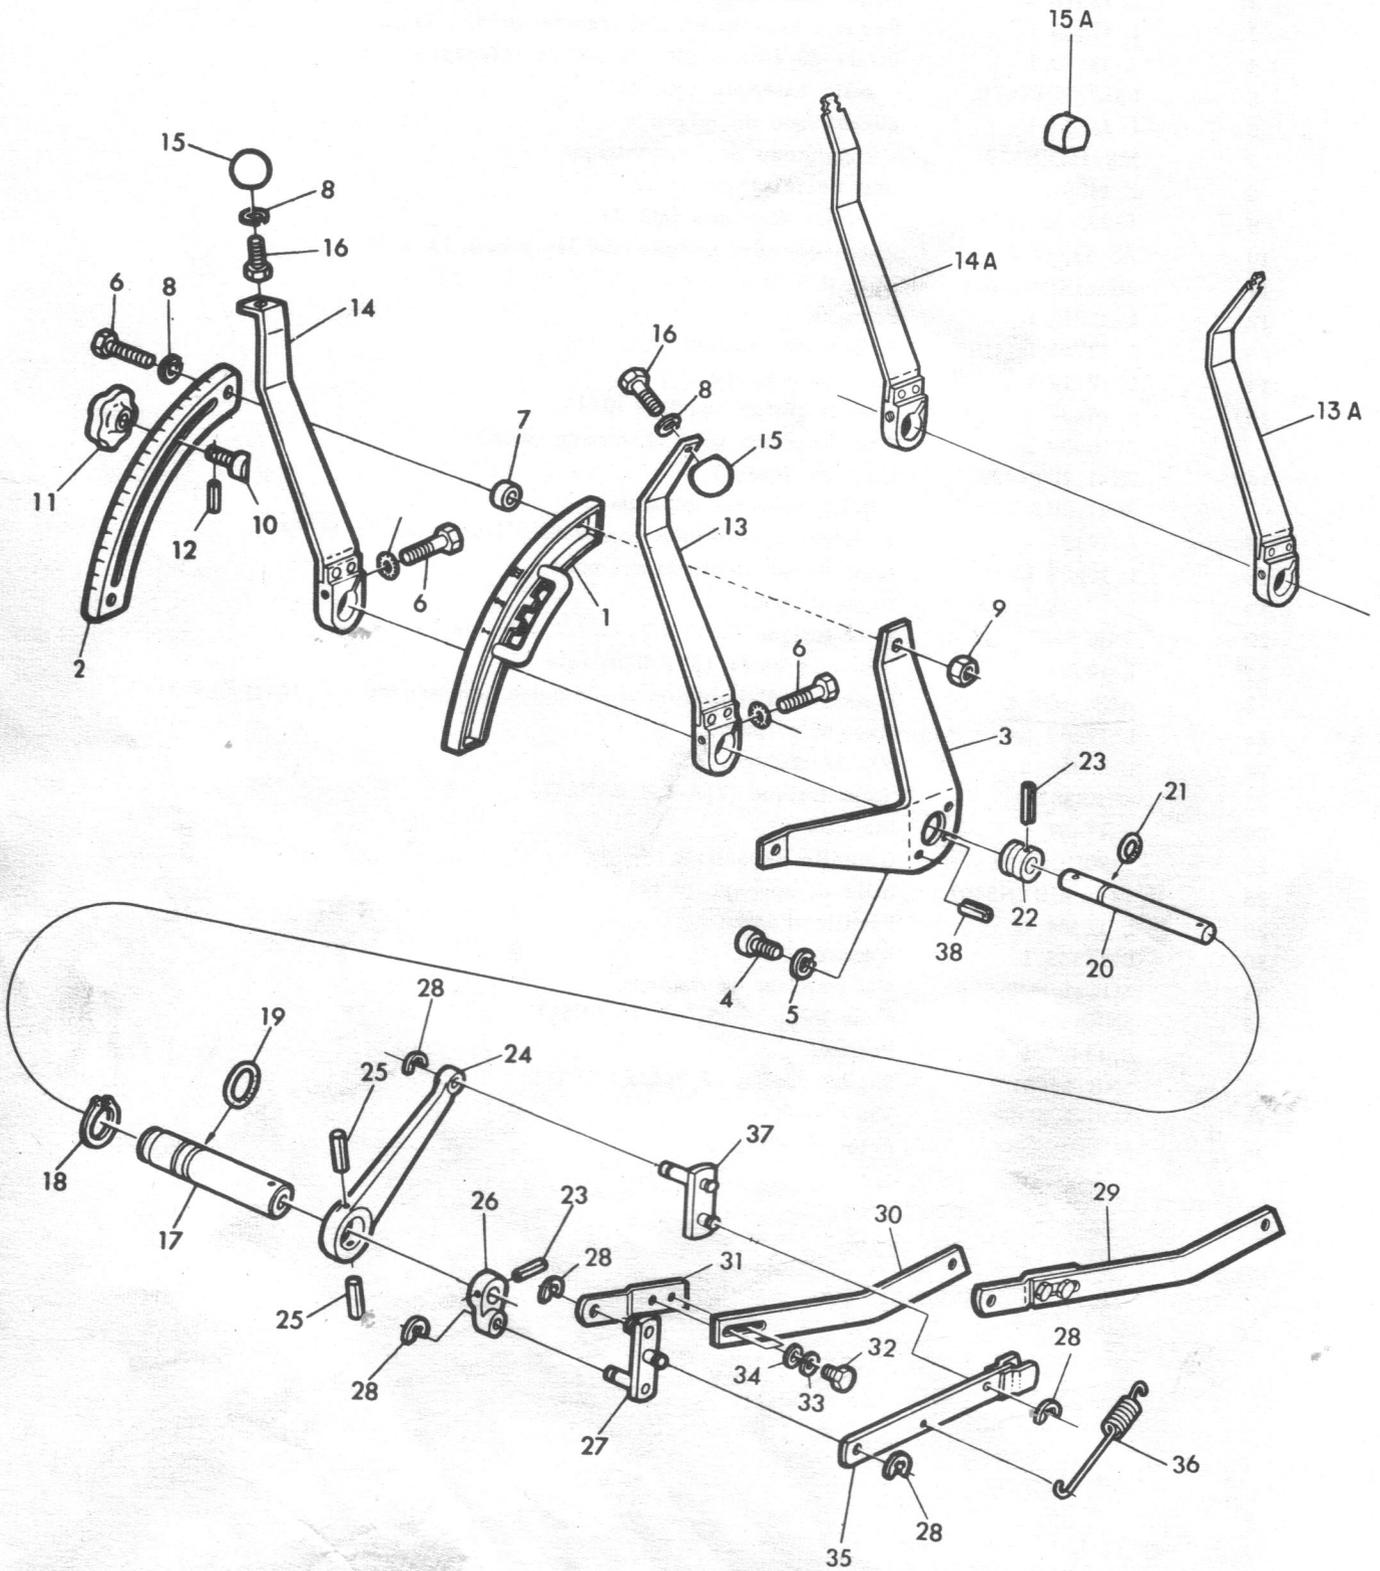

DISTRIBUTEUR DE RELEVAGE HYDRAULIQUE

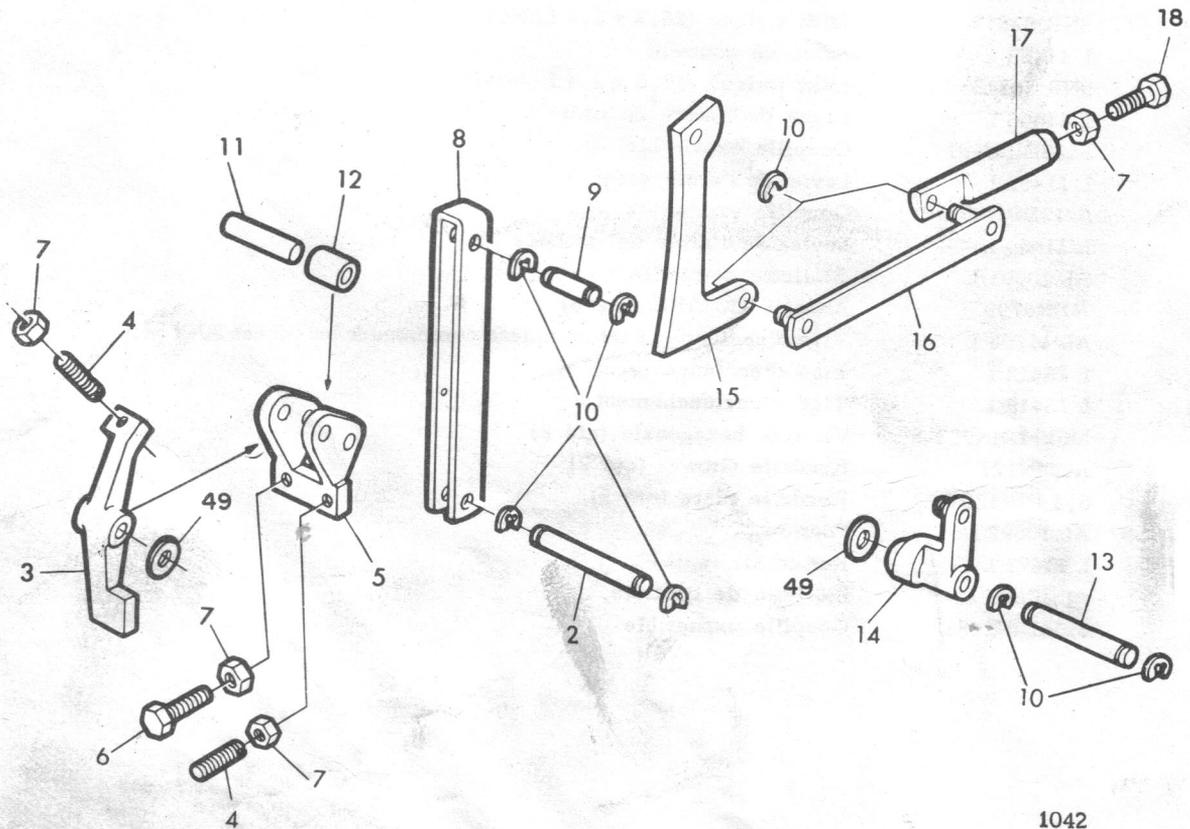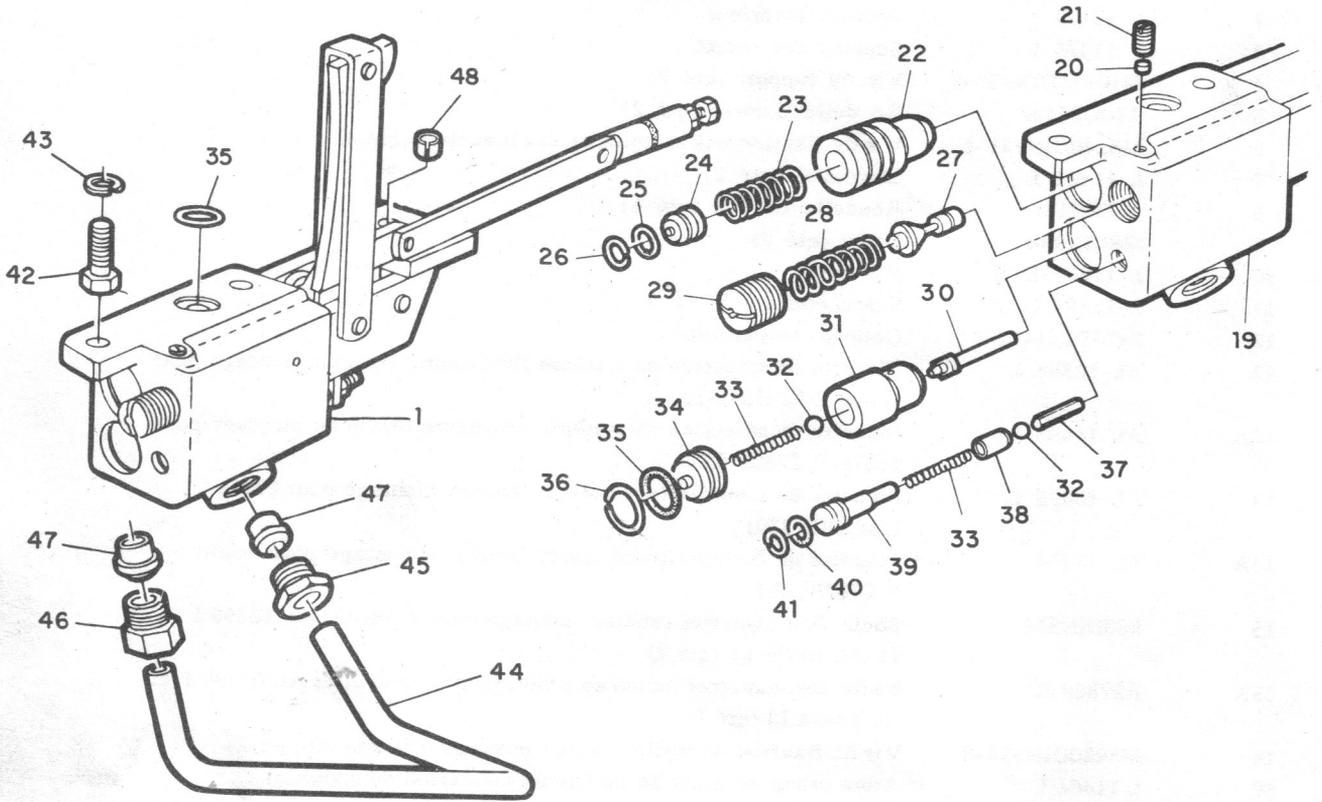

ACCOUPEMENTS, HYDRAULIQUES RAPIDES
ET DISPOSITIFS DE COMMANDE SUPPLEMENTAIRES

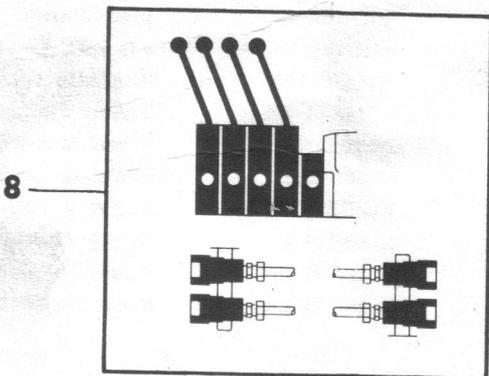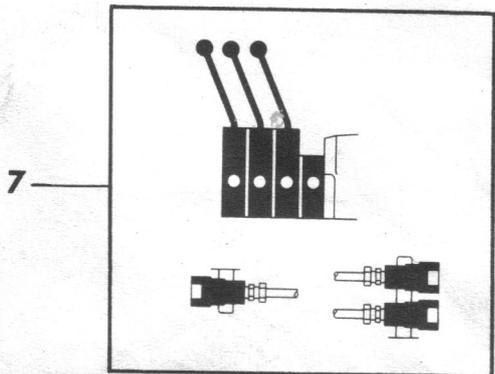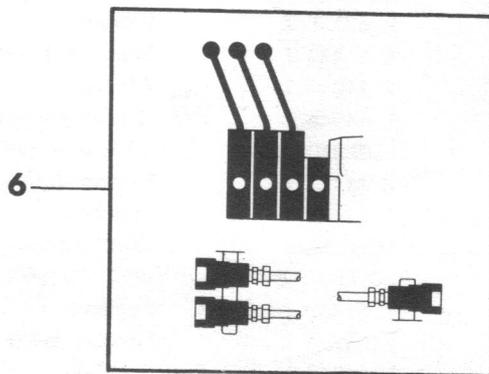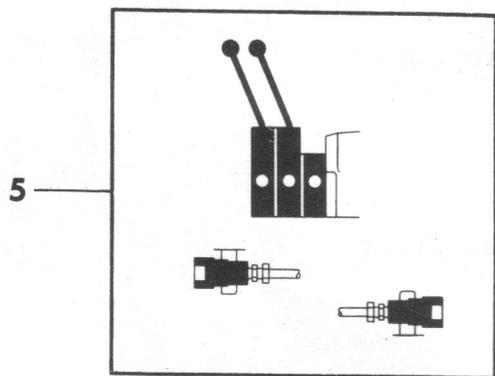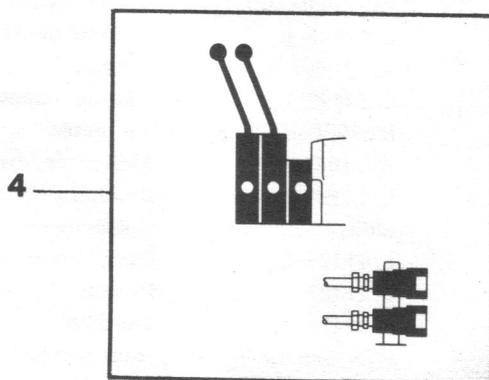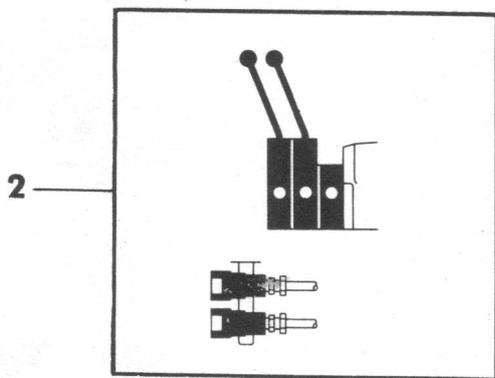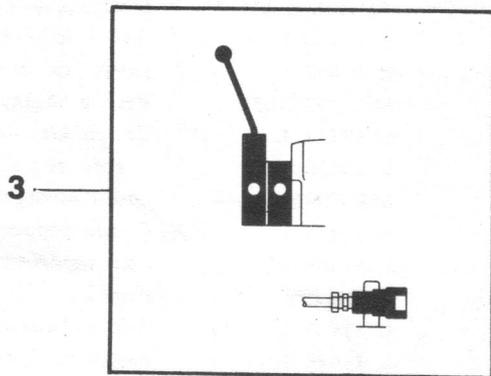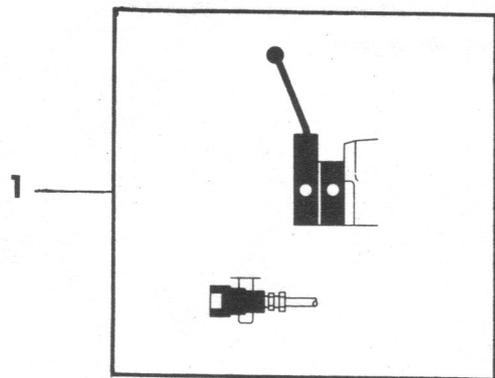

DISPOSITIF DE COMMANDE (fig.1)

